



Meniu principal

GHID TV - Apasă OK pe telecomandă pentru a accesa Ghidul TV și a naviga prin programul tuturor canalelor TV oferite de Vodafone.

CĂUTARE - Utilizează tastatura de pe ecran pentru a introduce un cuvânt cheie și pentru a căuta un program TV. Utilizează butoanele săgeți STÂNGA și DREAPTA pentru a selecta o literă și apoi apasă OK pentru a confirma selecția.

SETĂRI - Modifică preferințele și setările mediabox-ului.

APLICAȚII - Conectează-te la aplicațiile preferate - divertisment, jocuri, muzică - direct de pe mediabox-ul Horizon.

LIBRĂRIE - Accesează înregistrările realizate anterior sau planifică altele noi, manual, cu ajutorul opțiunii PLANIFICARE ÎNREGISTRĂRI.



Mini Ghid TV

Apasă OK sau săgețile sus/ jos în timpul vizionării unui program pentru a activa Mini Ghidul TV.

ACUM/URMEAZĂ - Oferă informații despre programul în desfășurare sau cel viitor. Apasă săgețile SUS/JOS din nou pentru a vizualiza programul actual și viitor de pe celelalte canale, fără a schimba canalul pe care îl urmărești.



Replay



Poți folosi funcția REPLAY pentru a viziona programele canalelor tale preferate cu până la 7 zile în urmă din Ghidul TV. Programele Replay sunt marcate cu semnul și pot fi accesate folosind tastele săgeți de pe telecomandă în Ghidul TV sau apăsând butonul Replay.

Pentru a te bucura de programele Replay, Aplicații și Ghidul TV extins pe 7 zile, conectează mediabox-ul la modemul de internet folosind un cablu Ethernet.



Canale favorite

ARANJARE CANALE
Crează-ți o listă de canale favorite pentru a ajunge rapid la canalele pe care le îndrăgești.

Accesează MENIUL PRINCIPAL și apoi SETĂRI > PREFERINȚE > CANALE FAVORITE > CONFIGUREAZĂ FAVORITE.

Alege un canal și apasă OK pentru a-l adauga în lista de canale favorite.

Odată ce ai selectat mai mult de două canale poți alege opțiunea NAVIGARE DOAR ÎN CANALE FAVORITE din meniul OPȚIUNI SUPLIMENTARE.


Recomandare! Adaugă canalele favorite în ordinea în care vrei să apară în listă. Astfel nu va mai fi nevoie să le numerotezi mai târziu.

RENUMEROTARE CANALE FAVORITE

Poți schimba ordinea canalelor preferate prin renumerotarea lor. Mergi în MENIUL PRINCIPAL > SETĂRI > PREFERINȚE > CANALE FAVORITE > NUMEROTEAZĂ FAVORITELE

Apasă OK pentru a selecta canalul pe care vrei să îl schimbi.

Apasă tastele săgeți SUS sau JOS pentru a schimba poziția canalului și apoi apasă OK pentru a confirma.

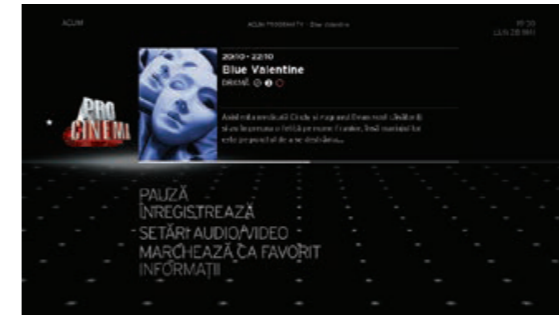

Opțiuni suplimentare

Apasă butonul OK de 2 ori pentru a intra în Meniul Suplimentar și selectează una dintre următoarele funcții:

INFORMAȚII - Oferă informații suplimentare despre programul selectat.

MARCHEAZĂ CA FAVORIT - Selectează un canal ca fiind favorit când navighezi în lista de canale și în Ghidul TV.

NAVIGARE DOAR ÎN CANALE FAVORITE
Limitează navigarea doar în lista de canale favorite.

PENTRU CLIEȚII CU HARD DISK EXTERN:

PAUSE/PLAY - Oprește programul în desfășurare pentru a fi urmărit mai târziu.

ÎNREGISTREAZĂ/OPREȘTE

ÎNREGISTREAZĂ - Înregistrează programul selectat sau anulează o înregistrare curentă.

Poți stabili ora de început/ încheiere, precum și frecvența unei ÎNREGISTRĂRI accesând meniul ÎNREGISTRĂRI PLANIFICATE.

OPREȘTE ÎNREGISTRAREA permite revenirea de la programul înregistrat la cel difuzat în direct.



Căutare

Pentru a căuta prin Ghidul TV selectează funcția CAUTĂ din meniul principal.

Apasă butoanele săgeți STÂNGA sau DREAPTA de pe telecomandă pentru a introduce cuvântul cheie - de exemplu, numele unui program TV sau al unui film.


În timp ce tastezi va apărea o listă de rezultate. Apasă săgeata JOS pentru a selecta unul din programele găsite și apoi tasta "I" de pe telecomandă pentru a afla mai multe despre programul selectat.

Recomandare! Blochează canalele folosind codul PIN.

Poți bloca programele și canalele inadecvate pentru copiii tăi. Din MENIUL PRINCIPAL selectează SETĂRI > PIN & CONTROL PARENTAL.

Aici poți schimba codul PIN și rating-ul de vârstă folosit. În plus, poți bloca anumite canale cu ajutorul codului PIN. Codul PIN standard este 0000.

Telecomanda HORIZON

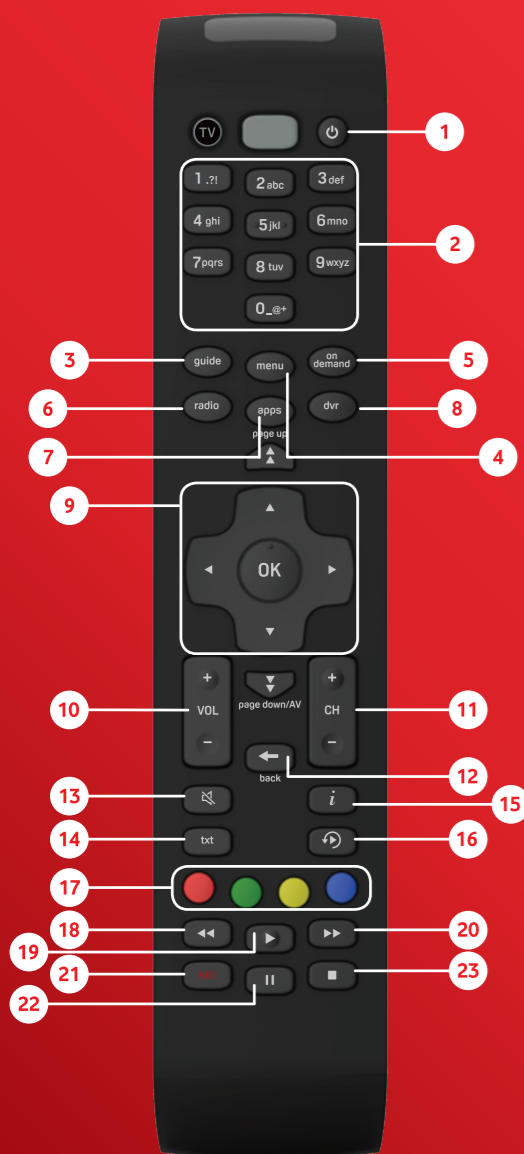

1. ON / OFF

Pornește, respectiv închide mediabox-ul și televizorul tău.

2. BUTOANE NUMERE

Compun numărul canalului pe care vrei să-l vizionezi.

3. GHID

Afișează programul TV/Radio.

4. MENU

Deschide și închide meniul principal.

5. ON DEMAND

Deschide lista de programe selecționate prin opțiunea On Demand (momentan indisponibil).

6. RADIO

Comută pe canalele radio.

7. APLICAȚII

Deschide lista aplicațiilor disponibile pentru mediabox-ul tău.

8. DVR

Deschide meniul Librărie.

9. BUTOANE SĂGEȚI / OK

Comută între opțiunile din meniu, respectiv confirmă o selecție sau deschide Mini Ghidul TV.

10. VOL+ / VOL-

Ajustează volumul mediabox-ului.

11. CANAL + / -

Navighează între canalele TV.

12. BACK

Revine la canalul anterior.

13. MUTE

Oprește volumul mediabox-ului.

14. TELETEXT

Afișează meniul teletext.

15. INFO

Afișează fereastra cu informații suplimentare.

16. REPLAY TV

Accesează programele Replay.

17. BUTOANE COLORATE CONTEXTUALE

Selectează diverse acțiuni, atunci când sunt afișate diverse mesaje Vodafone sau pagini de teletext.

18. DERULARE ÎNAPOI

Derulează înapoi un film, o înregistrare sau un program live.

19. PLAY

Repornește programul sau video-ul selectat.

20. DERULARE ÎNAINTE

Derulează înainte o înregistrare sau un program live care este redat cu întârziere.

21. ÎNREGISTRARE

Înregistrează programul selectat.

22. PAUZĂ

Întreține programul sau video-ul selectat.

23. OPRIRE

Oprește înregistrarea selectată.

O singură telecomandă

Acum poți seta noua ta telecomandă pentru a funcționa atât pentru mediabox-ul Horizon, cât și pentru televizorul.

1. Caută codul de setare pentru telecomanda ta conform listei de coduri disponibile la pagina www.vodafone.ro secțiunea telecomanda. Aici vei găsi o listă cu coduri de setare din 4 cifre pentru fiecare tip de televizor. Majoritatea mărcilor apar cu mai multe coduri de setare. E posibil să fie nevoie să încerci mai multe coduri corespunzătoare mărcii televizorului tău.

2. Apasă butonul **TV** pentru a seta telecomanda pe modul TV.

3. Apasă **OK** și **●** simultan. Așteaptă până când tasta **TV** se aprinde de două ori, apoi eliberează butoanele.


4. Introdu codul de setare din 4 cifre, folosind butoanele cu numere de pe telecomandă. Ai la dispoziție 20 de secunde pentru a introduce codul. Butonul **TV** de pe telecomandă se va aprinde de două ori de îndată ce ai introdus a patra cifră a codului (în cazul în care codul a fost acceptat). Dacă nu se aprinde, trebuie să încerci alt cod de setare pentru marca televizorului tău, urmând din nou pașii de la 1 la 4.

5. Apasă butonul **●** pentru a vedea dacă televizorul pe care îl setezi se oprește. Dacă nu se oprește, repetă pașii de la 1 la 4.

6. Dacă televizorul intră în modul standby când apeși butonul **●**, verifică dacă celelalte butoane funcționează corect. În acest caz, telecomanda ta controlează acum și televizorul.

Trăiește experiența HORIZON

Fă cunoștință
cu noua ta
telecomandă

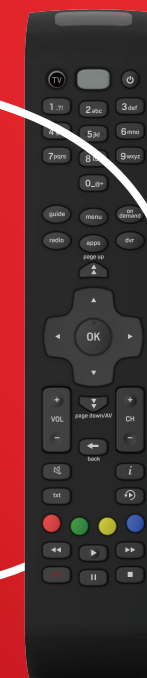

Hai să ne bucurăm
împună de viitor

Ready?

 **vodafone**