



Anumite informații din acest manual pot fi diferite de telefonul dumneavoastră, în funcție de software-ul telefonului sau de operator.

KF600 Ghidul utilizatorului

Felicitări pentru achiziționarea telefonului modern și compact KF600 de la LG, creat să funcționeze cu cele mai noi tehnologii digitale pentru comunicații mobile.



Depozitarea aparatului învechit

- 1** Dacă pe un anumit produs este inscripționat simbolul toberonului întretăiat înseamnă că produsul se află în conformitate cu Directiva 2002/96/CE.
- 2** Toate echipamentele electrice și electronice nu trebuie aruncate utilizând fluxul deșeurilor menajere, ci depozitate la puncte de colectare, instituite de către autoritățile locale sau guvernamentale.
- 3** Depozitarea corectă a aparatelor dvs. învechite va ajuta la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
- 4** Pentru informații suplimentare privind depozitarea aparatelor dvs. învechite, vă rugăm să contactați biroul primăriei, serviciul de depozitare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Navigator	01
Lista apelurilor	02
Instrumente	03
Multimedia	04
Mesaje	05
Personal	06
Profil	07
Cont.	08
Setări	09
Accesorii	10

Cuprins

Telefonul dumneavoastră

Instalarea cardului SIM și a bateriei

Card de memorie

Schema meniului

Navigator

Acasă	18
Yahoo! Go	18
Favorite	18
Introduceți adresa	19
Istoric	19
Pagini salvate	19
Setări browser	19
Profiluri de rețea	19
Mod de randare	20
Cache	20
Cookie-uri	20
CertIFICATE de securitate	20
Afișați imaginea	20
Script Java	20
Memorie în uz	20
Setări Yahoo	20
Informații	20

Jurnaluri de apeluri

Toate apelurile	21
Apeluri nepreluate	21
Apeluri efectuate	21
Apeluri primite	21
Durata apelului	22
Costul apelurilor	22
Apeluri de date	22

Unelte

Ceas alarmă	23
Calendar	23
Adăugarea unui eveniment în calendar	23

Unelte

Editarea unui eveniment din calendar	24
Partajarea unui eveniment din calendar	25
Calculator	25
Memo	26
Cronometru	26
Convertor unități	26
Ora pe glob	26
Servicii SIM	27

Multimedia

Player MP3	28
Camera	30
Camera video	32
Radio FM	32

Înregistrator voce.....	33
Mesaj nou	34
Text	34
Multimedia	35
E-mail	36
Mesaj Bluetooth	36
Mesaje	
Primite	37
Căsuță e-mail	38
Schite	38
De trimis	39
Trimise	39
Ascultați mesajele vocale	39
Mesaj informativ	40
Citire	40
Subiecte	40
Șabloane	41
Text	41
Multimedia	41
Setări.....	42
Mesaj text	42
Mesaj Multimedia	42
E-mail	43
Nr. mesageriei vocale	44
Mesaj serviciu	45
Mesaj informativ	45

Personale	
Imagini.....	46
Sunete	48
Clipuri video	48
Documente	49
Altele.....	49
Jocuri și aplicații	50
Memorie externă.....	50

Profiluri	
Activați	51
Personalizare	51

Contacte	
Căutare	52
Contact nou.....	52
Apelări rapide	53
Grupuri	53
Copiați tot.....	54
Ștergeți tot.....	54
Setări.....	54
Informații.....	54

Cuprins

Setări

Data & Ora.....	55
Setați data	55
Formatul datei	55
Setați ora	55
Formatul orei	55
Actualizare automată	55
Limbi.....	55
Afișaj.....	55
Fundal	55
Durata luminii de fundal	55
Luminozitate	55

Setări

Scurtătură pentru ecranul principal	56
Temă	56
Stilul meniului	56
Stilul fontului principal	56
Stilul fontului de apelare	56
Text standby	56
Numele rețelei	56
Calibrare tastatură tactilă	56

Conectivitate.....	57
Bluetooth	57
Rețea	59
Conexiune USB	61
Apel.....	61
Redirecționare apeluri	61
Mod răspuns	62
Afișare număr propriu	63
Apel în așteptare	63
Avertizare la minut	63
Reapelare automată	63
Trimitere DTMF	63
Securitate	64
Solicitarea codului PIN	64
Blocare telefon	64
Blocare touchpad	64
Restricționarea apelurilor	64
Număr cu apelare fixă	65
Modificați codurile	66
Mod Aeronavă.....	66
Mod economic.....	66
Resetați.....	66
Starea memoriei	66

Accesorii

Serviciu de rețea

Date tehnice

Reglementări

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Telefonul dumneavoastră

Tasta Terminare/ Pomire.

Încheie sau respinge apelurile.
Pornește/oprește telefonul.
Apăsați o dată pentru a reveni la ecranul modului „în așteptare”.

Tasta Ștergere **C**

Șterge un caracter la fiecare apăsare. Utilizați această tastă pentru a reveni la ecranul precedent.

Ecranul principal

InteractPad™

Tasta Apelare


Apelează un număr de telefon și preia apelurile primite.


Încărcător, cablu, conector handsfree

Volum

Player MP3

Butonul Captură

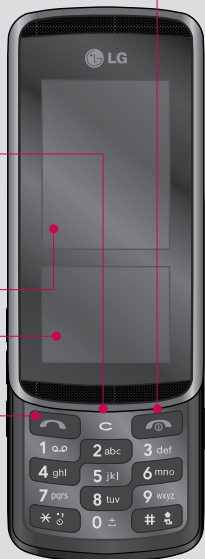

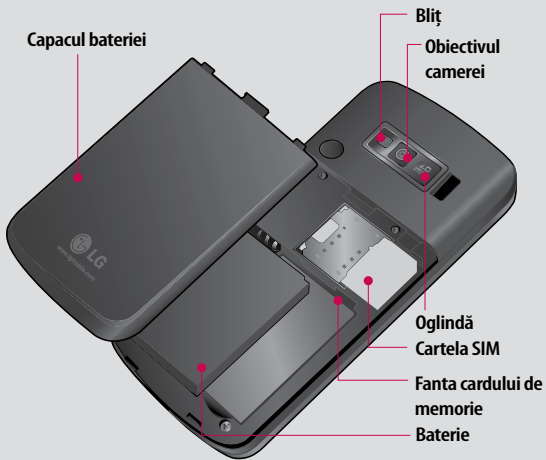

Instalarea cardului SIM și a bateriei



1 Îndepărtarea capacului bateriei


Glisați capacul bateriei către partea inferioară a telefonului și îndepărtați-l.

⚠️ AVERTISMENT!

Nu utilizați unghiile pentru a îndepărta bateria.

⚠️ AVERTISMENT!

Nu îndepărtați bateria dacă telefonul este pornit, deoarece puteți defecta telefonul.

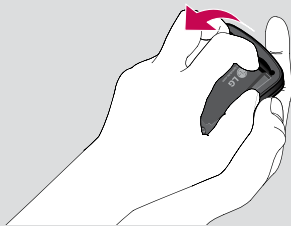

2 Îndepărtarea bateriei

Ridicați bateria din partea inferioară și îndepărtați-o cu atenție din compartimentul său.



5 Închiderea capacului bateriei


Glisați capacul bateriei către partea superioară a telefonului până când se fixează printr-un clic.



3 Instalarea cartelei SIM

Glisați cartela SIM în locaș. Asigurați-vă ca zona de contact aurie a cartelei să fie așezată cu fața în jos.

Pentru a îndepărta cartela SIM, împingeți-o ușor în direcția opusă.

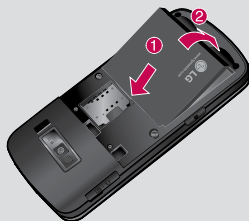

4 Instalarea bateriei

Introduceți mai întâi partea de sus a bateriei în marginea de sus a compartimentului bateriei. Asigurați-vă că bornele bateriei se aliniază cu clamele bateriei, situate pe telefon. Apăsați capătul bateriei până când se fixează.



6 Încărcarea bateriei telefonului


Deschideți capacul mufei încărcătorului din partea laterală a telefonului KF600. Introduceți încărcătorul și conectați-l la o priză electrică. Telefonul KF600 trebuie încărcat până când pe ecran apare mesajul **Încărcat complet.**

Card de memorie

Instalarea unui card de memorie

Extindeți memoria disponibilă a telefonului, utilizând un card de memorie. Telefonul KF600 va suporta un card de memorie de maxim 2GB.

- 1 Îndepărtați bateria și capacul bateriei așa cum a fost prezentat anterior.
- 2 Introduceți cardul de memorie. Glisați cardul de memorie în locașul din partea de sus până când se fixează. Aveți grijă ca zona de contact aurie să fie așezată cu fața în jos.

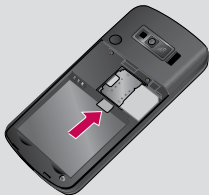

- 3 Așezați la loc capacul bateriei conform indicațiilor de mai sus.

Formatarea cardului de memorie

În cazul în care cardul de memorie este deja formatat, puteți începe să-l folosiți. În cazul în care cardul nu este formatat, va trebui să faceți acest lucru.

- 1 Din ecranul modului „în așteptare”, atingeți  și selectați .
- 2 Selectați **Manager memorie** și apoi **Memorie externă**.
- 3 Atingeți **Formatare** și apoi introduceți parola. Parola implicită este 0000. Cardul va fi formatat și gata de utilizare.
- 4 Pentru a vizualiza directoarele neformate de pe telefonul KF600, atingeți  și selectați . Selectați **Memorie externă**. Vor fi afișate cinci directoare: Imagini, Sunete, Clipuri video, Documente și Altele.

Pentru informații suplimentare despre utilizarea unui card de memorie, consultați pagina 46.

AVERTISMENT!

Când formatați cardul de memorie, tot conținutul acestuia va fi șters. Dacă nu doriți să pierdeți date de pe cardul de memorie, realizați-le o copie de siguranță.

Transferul contactelor

Pentru a transfera contactele din cartela SIM în telefon:

- 1 Din ecranul modului „în așteptare”, atingeți  și selectați .
- 2 Selectați **Copiați tot**.
- 3 Selectați **Telefon -> SIM** apoi **Păstrați original** sau **Ștergeți original**.
- 4 Apăsăți **Da** pentru a confirma.

Schema meniului



Navigator

- 1 Home
- 2 Yahoo! Go
- 3 Favorite
- 4 Introduceți adresa
- 5 Istoric
- 6 Pagini salvate
- 7 Setări browser
- 8 Informații
- 9 Setări Yahoo



Jurnaluri de apeluri

- 1 Toate apelurile
- 2 Apeluri nepreluat
- 3 Apeluri efectuate
- 4 Apeluri primite
- 5 Durata apelului
- 6 Costul apelurilor
- 7 Apeluri de date



Unelte

- 1 Ceas alarmă
- 2 Calendar
- 3 Calculator
- 4 Memo
- 5 Cronometru
- 6 Convertor unități
- 7 Ora pe glob
- 8 Servicii SIM



Multimedia

- 1 Player MP3
- 2 Cameră
- 3 Cameră video
- 4 Radio FM
- 5 Înregistrator voce



Mesaje

- 1 Mesaj nou
- 2 Primite
- 3 Căsuță e-mail
- 4 Schițe
- 5 De trimis
- 6 Trimise
- 7 Ascultați mesajele vocale
- 8 Mesaj informativ
- 9 Șabloane
- 0 Setări



Personal

- 1 Imagini
- 2 Sunete
- 3 Clipuri video
- 4 Documente
- 5 Altele
- 6 Jocuri și aplicații
- 7 Memorie externă



Prof

- 1 General
- 2 silențios
- 3 Vibrații
- 4 Exterior
- 5 Căști



Cont.

- 1 Căutare
- 2 Contact nou
- 3 Apelări rapide
- 4 Grupuri
- 5 Copiați tot
- 6 Ștergeți tot
- 7 Setări
- 8 Informații



Setări

- 1 Data & Ora
- 2 Limbă
- 3 Afășaj
- 4 Conectivitate
- 5 Apel
- 6 Securitate
- 7 Mod Aeronavă
- 8 Mod economic
- 9 Resetați
- 0 Manager memorie

Ecranul modului „în așteptare”

Atunci când telefonul KF600 nu este folosit, acesta revine la ecranul de start. Din acest ecran, accesați opțiunile de meniu, efectuați un apel rapid și schimbați profilul – și multe altele. Telefonul KF600 are două ecrane: un ecran tactil și un ecran principal. Puteți stabili ce informații sunt afișate pe ecranul principal, cu ajutorul ecranului mai mic de sub acesta.

Sfaturi de utilizare a ecranului tactil

Ecranul modului „în așteptare” este locul de unde vă puteți obișnui cu ecranul tactil.


Pentru a selecta un element, atingeți pictograma de pe ecranul tactil. Telefonul KF600 va vibra ușor în momentul în care a recunoscut opțiunea atinsă.

- ▶ Nu este necesar să apăsați prea tare, deoarece ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere ușoară și fermă.
- ▶ Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă să nu atingeți alte taste din jur.
- ▶ Când lumina ecranului se stinge, apăsați tasta pentru cameră, din partea laterală dreaptă, pentru a reafixa ecranul modului „în așteptare”.
- ▶ Nu acoperiți telefonul cu o husă, deoarece ecranul tactil nu funcționează dacă acesta este acoperit cu un material.

- ▶ Când accesați un meniu de opțiuni, pe ecranul tactil se va afișa un buton cu patru săgeți. Atingeți săgețile pentru a parcurge fiecare element al meniului sau trageți degetul pe ecranul tactil în direcția în care doriți să vă deplasați.



▲ ecranul modului „în așteptare”

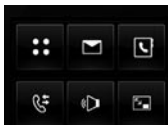

▲ ecranul tactil

Taste rapide

Tastele rapide asigură accesul rapid, printr-o singură apăsare, la funcțiile utilizate frecvent.



Atingeți pentru a deschide meniul principal.



Atingeți pentru a crea și pentru a trimite un mesaj SMS. Consultați pagina 27 pentru detalii.

Atingeți pentru a deschide agenda telefonică.



Contactele sunt afișate în ordine alfabetică. De asemenea, puteți crea noi contacte și le puteți edita pe cele existente. Consultați pagina 24 pentru detalii.

Atingeți pentru a deschide meniul Jurnalului apelurilor. Aici puteți vizualiza apelurile nepreluat, recepționate, efectuate precum și durata acestora.



Atingeți pentru a selecta un profil sonor pentru telefon.

Atingeți pentru a închide ecranul cu taste rapide și pentru a bloca ecranul tactil. Apăsăți o singură dată tasta pentru cameră pentru deblocare.



Meniul principal

Meniul principal oferă alte nouă opțiuni de meniu. Pentru a deschide meniul:

- 1 Atingeți .
- 2 Meniul principal se va afișa pe ecranul principal. Pe ecranul tactil se va afișa un buton cu patru săgeți.
- 3 Atingeți săgețile pentru a parcurge fiecare element de meniu.
- 4 Când opțiunea dorită este marcată, atingeți **OK** pentru a o deschide.



▲ meniul principal

Ecranul modului „în așteptare”

Bara de stare

Bara de stare indică, prin intermediul a diverse pictograme, diferite aspecte, cum ar fi intensitatea semnalului, mesajele noi primite și nivelul de încărcare a bateriei, precum și dacă sistemul Bluetooth este activat.


Mai jos puteți găsi un tabel care explică semnificația pictogramelor care ar putea apărea în bara de stare.

Pictogramă	Descriere
	Nivelul semnalului de rețea (numărul barelor poate varia)
	Fără semnal de rețea
	Nivelul de încărcare a bateriei
	Baterie descărcată
	Mesaj text nou
	Mesaj vocal nou
	Memoria mesajelor este plină
	Este setată o alarmă
	Profilul Vibrații este activat

Pictogramă	Descriere
	Profilul General este activat
	Profilul Exterior este activat
	Profilul Silențios este activat
	Profilul Căști este activat
	Apelurile sunt redirectionate
	GPRS disponibil
	EDGE disponibil
	Roaming
	Este selectat modul Aeronavă
	Bluetooth

Navigator

Puteți accesa diverse servicii WAP (Protocol pentru aplicații wireless) cum ar fi servicii bancare, știri, prognoze meteo și informații despre cursele aeriene. Aceste servicii sunt concepute special pentru telefoanele mobile și sunt întreținute de furnizorii de servicii WAP. Verificați disponibilitatea serviciilor WAP, condițiile de tarificare și costurile la operatorul de rețea și/sau furnizorul de servicii ale cărui servicii doriți să le utilizați. Furnizorii de servicii oferă și instrucțiuni despre modul de utilizare a acestor servicii.




După conectare, este afișată pagina inițială. Conținutul depinde de furnizorul de servicii. Pentru a părăsi navigatorul în orice moment, apăsați tasta (). Telefonul va reveni la meniul modului „în așteptare”.

Navigarea utilizând navigatorul WAP

Navigați pe Internet utilizând tastele telefonului sau meniul navigatorului WAP.

Utilizarea tastelor telefonului

Când navigați pe Internet, tastele telefonului au funcții diferite față de modul Telefon.

Tastă	Descriere
	Derulează zona de conținut, linie cu linie
	Permite revenirea la pagina precedentă
	Selectează opțiuni și confirmă acțiuni

Utilizarea meniului navigatorului WAP

Sunt disponibile diverse opțiuni de meniu la navigarea Mobile Web.

SFAT! Meniurile navigatorului WAP pot varia în funcție de versiunea acestuia.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Navigator

Acasă

Meniu 1.1

Utilizat pentru conectarea la o pagină inițială. Pagina inițială va fi reprezentată de pagina definită în profilul activat. Aceasta va fi definită de către furnizorul de servicii, dacă dvs. nu ați efectuat deja acest lucru în profilul activat.

Yahoo! Go

Meniu 1.2

Puteți accesa Serviciul de Internet Yahoo Mobile.

- ▶ **OneSearch:** Puteți căuta răspunsuri instantanee.
- ▶ **E-mail:** Afișează contul dvs. de e-mail.
- ▶ **Vremea:** Afișează condițiile curente și oferă prognoza pentru diferite locuri din întreaga lume. Vizualizați sumarul vremii pentru orașele salvate. Selectând **Deschideți**, se afișează o prognoză detaliată a vremii, pentru mai multe orașe.
- ▶ **Local și Hărți:** Parcurgeți și căutați adrese locale, restaurante, baruri, hoteluri și altele.
- ▶ **Cititori conținut:** Oferă o varietate de conținuturi diferite: Știri, Finanțe, Divertisment și Sport.

- ▶ **Calendar și Agendă telefonică:** Puteți accesa întâlnirile și toate detaliile de contact atunci când vă deplasați. Întâlnirile și evenimentele din calendar sunt incluse, de asemenea, în vizualizarea Astăzi.
- ▶ **Flickr:** Dispozitivul Flickr vă permite să partajați și să administrați fotografiile atunci când vă deplasați. Când un utilizator este înscris la Flickr, acesta poate vedea toate fotografiile din contactele dvs. salvate în Flickr.

ATENȚIE! Anumite țări nu pot accesa Serviciul Yahoo! Go din cauza Serviciului de rețea.

Favorite

Meniu 1.3

Acest meniu permite stocarea adreselor URL ale paginilor Web favorite pentru o accesare ulterioară mai ușoară.

Pentru a crea un favorit

- 1 Apăsați tasta rapidă stânga **Opțiuni**.
- 2 Selectați Adăugare nou și apăsați tasta OK.
- 3 După introducerea adresei URL și a titlului, apăsați tasta **OK**. După selectarea unui favorit, sunt disponibile următoarele opțiuni.

- ▶ **Favorit nou:** Selectați această opțiune pentru a crea un favorit nou.
- ▶ **Director nou:** Selectați această opțiune pentru a crea un director nou.
- ▶ **Copiere:** Copiere în director
- ▶ **Trimiteti URL prin:** Trimite favoritul selectat prin mesaj text sau multimedia și prin e-mail.

Introduceți adresa Meniu 1.4

Vă puteți conecta direct la pagina dorit. După introducerea unui URL, apăsați tasta **OK**.

Istoric Meniu 1.5

Acest meniu arată paginile parcurse recent.

Pagini salvate Meniu 1.6

Telefonul poate salva pagina afișată, sub forma unui fișier offline. Pot fi salvate maxim 30 de pagini.

ATENȚIE! Capacitatea totală este de până la 500 kb.

Setări browser Meniu 1.7

Puteți seta profilul, memoria cache și securitatea pentru serviciul de Internet.

Profiluri de rețea (Meniu 1.7.1)

Un profil este un set de informații despre rețea utilizat pentru conectarea la Internet. Există profiluri implicite pentru anumiți operatori, stocate în memoria telefonului. Profilurile implicite nu pot fi redenumite. Fiecare profil are submeniuri, după cum urmează:

Activare

Permite activarea profilului selectat.

Vizualizare

Puteți vedea profilul selectat.

- ▶ **Editare:** Puteți edita profilul selectat.
- ▶ **Profil nou** Puteți adăuga un profil nou.
- ▶ **Ștergeți** Ștergerea din listă profilul selectat.
- ▶ **Ștergeți tot:** Șterge toate profilurile din listă.
- ▶ **Resetați tot:** Resetează toate profilurile.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Navigator

Mod de randare (Meniu 1.7.2)

- ▶ **Normal:**
Afișează toate informațiile în mod normal.
- ▶ **Optimizat:**
Afișează toate informațiile optimizate.

Cache (Meniu 1.7.3)

Informațiile sau serviciile accesate sunt salvate în memoria cache a telefonului.

SFAT! Memoria cache este o memorie tampon utilizată pentru salvarea temporară a datelor.

Cookie-uri (Meniu 1.7.4)

Verifică dacă este utilizat sau nu un cookie.

Certificate de securitate (Meniu 1.7.5)

Puteți vedea lista de certificate personale stocate în telefonul dvs.

Afișați imaginea (Meniu 1.7.6)

Optați pentru afișarea sau ascunderea unei imagini/unui avatar.

Script Java (Meniu 1.7.7)

Activați/dezactivați funcționarea scripturilor Java.

Memorie în uz (Meniu 1.7.8)

- ▶ **Telefon:** Afișează memoria utilizată și memoria disponibilă pentru stocarea aplicațiilor noi în telefon.
- ▶ **Extern:** Afișează memoria utilizată și memoria disponibilă pentru stocarea aplicațiilor noi în memoria externă.

Setări Yahoo

Meniu 1.8

Afișează informații referitoare la versiunea navigatorului WAP.

Informații

Menu 1.9

Puteți seta profilurile de rețea Yahoo! Go și aplicația Java.

Jurnaluri de apeluri

Puteți vizualiza înregistrarea apelurilor nepreluat, recepționate și efectuate numai dacă rețeaua acceptă CLI (Calling Line Identification – Identificare linie de apelare).

Numărul și numele (dacă sunt disponibile) sunt afișate împreună cu data și ora efectuării apelului. De asemenea, puteți vizualiza orele apelurilor.

Toate apelurile Meniu 2.1

Afișează listele de apeluri efectuate sau primite.

Apeluri nepreluat Meniu 2.2

Afișează ultimele 50 de apeluri nepreluat. De asemenea, puteți să:

- ▶ Vizualizați numărul, dacă este disponibil, și să-l apelați sau să-l salvați în agenda telefonică
- ▶ Introduceți un nume nou pentru număr și să salvați ambele nume în agenda telefonică
- ▶ Trimiteți un mesaj către numărul respectiv
- ▶ Ștergeți apelul din listă

Apeluri efectuate Meniu 2.3

Afișează ultimele 50 de apeluri efectuate (reușite sau încercate). De asemenea, puteți să:

- ▶ Vizualizați numărul, dacă este disponibil, și să-l apelați sau să-l salvați în agenda telefonică.
- ▶ Introduceți un nume nou pentru număr și să salvați ambele nume în agenda telefonică.
- ▶ Trimiteți un mesaj către numărul respectiv.
- ▶ Ștergeți apelul din listă.

Apeluri primite Meniu 2.4

Această opțiune afișează ultimele 50 de apeluri recepționate. De asemenea, puteți să:

- ▶ Vizualizați numărul, dacă este disponibil, și să-l apelați sau să-l salvați în agenda telefonică.
- ▶ Introduceți un nume nou pentru număr și să salvați ambele nume în agenda telefonică.
- ▶ Trimiteți un mesaj către numărul respectiv.
- ▶ Ștergeți apelul din listă.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Jurnaluri de apeluri

Durata apelului

Meniu 2.5

Utilizați această opțiune pentru a vizualiza durata apelurilor recepționate și efectuate. De asemenea, puteți reseta duratele apelurilor. Sunt disponibile următoarele contoare de apeluri:

- ▶ **Ultimul apel:** Durata ultimului apel
- ▶ **Toate apelurile:** Durata totală a tuturor apelurilor efectuate și recepționate, de la ultima resetare a contorului.
- ▶ **Apeluri efectuate:**
Durata apelurilor efectuate
- ▶ **Apeluri primite:**
Durata apelurilor recepționate

Apeluri de date

Meniu 2.7

Cu ajutorul opțiunii pentru informații GPRS puteți vizualiza volumul de date transferate în rețea. În plus, puteți vizualiza durata conectării.

Costul apelurilor

Meniu 2.6

Puteți verifica costul ultimului apel, al tuturor apelurilor, costul rămas și puteți reseta costul. Pentru a reseta costul, aveți nevoie de codul PIN2.

Unelte

Ceas alarmă

Meniu 3.1

Puteți seta ceasul alarmă să expire la o oră specificată.


- 1 Selectați Activat și introduceți ora dorită pentru alarmă.
- 2 Selectați perioada de repetare: O dată, Zilnic, Lu-Vi, Lu-Sâ, Sâm-Dum.
- 3 Derulați în jos și selectați pentru alarmă una dintre opțiunile Urmează profilul, Sună întotdeauna sau Vibrează întotdeauna.
- 4 Derulați în jos pentru a selecta sunetul alarmei. Atingeți Căutare pentru a selecta un sunet nou.
- 5 Derulați în jos și introduceți un nume nou pentru alarmă sau păstrați numele sugerat.
- 6 Atingeți Salvare.


SFAT! Puteți seta maxim 5 alarme.

Calendar

Meniu 3.2

Adăugarea unui eveniment în calendar (Meniu 3.2.1)

- 1 Selectați data la care doriți să adăugați evenimentul. Puteți selecta o dată derulând până la aceasta, cu ajutorul săgeților de pe ecran sau atingând  și introducând-o manual.

SFAT! După ce ați salvat un eveniment în calendar, va trebui să selectați **Acesați data**, după ce ați atins , pentru a introduce o dată la care să setați evenimentul.

- 2 Atingeți **Nou** și introduceți ora la care doriți să înceapă evenimentul. Derulați în jos cu ajutorul săgeților de pe ecran și introduceți ora finală a evenimentului.

01

02

03

04

05

06

07

08


09

10

Unelte


- 3 Derulați din nou în jos și alegeți dacă doriți să setați o **Alarmă** pentru eveniment. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza opțiunile disponibile. Puteți seta activarea alarmei la ora de început a evenimentului sau la o perioadă de timp stabilită înainte de începerea evenimentului, pentru a vă înștiința că acesta se apropie.
- 4 Derulați în jos și introduceți un **Subiect** pentru eveniment. Utilizați tastatura pentru a introduce litere și numere.
- 5 Derulați din nou în jos pentru a selecta dacă evenimentul are loc doar o dată sau dacă se repetă la intervale **Zilnice**, **Săptămânale**, **Lunare** sau **Anuale**. Dacă evenimentul se repetă, puteți derula în jos pentru a introduce **Data expirării** la care evenimentul se oprește complet.
- 6 Atingeți **Salvare** și evenimentul va fi salvat în calendar. Un cursor triunghiular va marca zilele pentru care au fost salvate evenimente.

Editarea unui eveniment din calendar (Meniu 3.2.2)

- 1 Apăsați  și selectați **Toate agendele** pentru a vedea o listă a tuturor evenimentelor. Derulați până la evenimentul pe care doriți să-l editați și atingeți **Vizualizare**. Alternativ, selectați din calendar ziua evenimentului și atingeți **Vizualizare**.
- 2 Atingeți **Editare** și derulați până la detaliul evenimentului pe care doriți să-l modificați. Efectuați modificările și atingeți **Salvare** pentru a memora evenimentul editat.

SFAT! Puteți șterge un eveniment din calendar prin selectarea acestuia și atingerea opțiunii **Ștergeți**.

Partajarea unui eveniment din calendar (Meniu 3.2.3)


- 1 Selectați evenimentul pe care doriți să-l partajați, apoi atingeți .
- 2 Selectați **Trimitere prin** și alegeți una dintre opțiunile **Mesaj text**, **Mesaj multimedia**, **Bluetooth** sau **E-mail**.

Calculator

Meniu 3.3

Dispune de funcții standard, precum $+$, $-$, \times , $/$: adunare, scădere, înmulțire și împărțire.

Mai mult decât atât, puteți utiliza diverse funcții de calcul precum $+/-$, \sin , \cos , \tan , \log , \ln , \exp , \deg , rad .

- 1 Introduceți numerele apăsând tastele numerice.
- 2 Utilizați tastatura tactilă pentru a selecta un semn de calcul.
- 3 Apoi introduceți numerele.
- 4 Apăsăți $=$ pentru a vizualiza rezultatul.
- 5 Pentru calcule complexe, atingeți  pentru a selecta o comandă.
- 6 Atingeți **AC** pentru a șterge ecranul înainte de a începe un calcul nou.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Unelte

Memo

Meniu 3.4

- 1 Selectați un memento apăsând **Vizualizare**.
- 2 Dacă înregistrarea este goală, apăsați **Nou**.
- 3 Introduceți memento și apăsați **Salvare**.

Cronometru





Meniu 3.5

- 1 Apăsați pentru a cronometra și a înregistra timpul unui tur.
- 2 Apăsați pentru a confirma înregistrarea timpului unui tur.
- 3 Apăsați pentru a reveni în starea implicită.
- 4 Atingeți **Reluare** pentru a reporni cronometrul de la momentul de la care l-ați oprit sau atingeți **Resetare** pentru a reîncepe cronometrarea.

Convertor unități







Meniu 3.6

Această aplicație convertește orice unitate de măsură în unitatea dorită. Există 7 tipuri care pot fi convertite în unități: Monedă, Zonă, Lungime, Greutate, Temperatură, Volum și Viteză.

- 1 Puteți selecta unul dintre aceste tipuri, apăsând tasta **OK**.
- 2 Selectați unitatea în care doriți să convertiți apăsând , . Nu se poate introduce simbolul – în convertorul de unități.
- 3 Selectați valoarea standard utilizând , .

Ora pe glob

Meniu 3.7

Puteți observa ora GMT (Greenwich Mean Time) curentă și orele din marile orașe ale lumii, utilizând , , , ,  și . Acest ecran prezintă numele orașului, data și ora curente.

Servicii SIM

Meniu 3.8

Acest meniu depinde de cartela SIM și de serviciile de rețea.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Multimedia


Player MP3

Meniu 4.1


Telefonul dumneavoastră LG KF600 este dotat cu un player MP3 încorporat, pentru a putea asculta toate melodiile dumneavoastră preferate.

- ▶ **Toate cântecele** - Conține toate melodiile salvate în telefonul dumneavoastră.
- ▶ **Lista mea de redare** Conține toate listele de redare pe care le-ați creat, precum și **Pe lista de destinații**, **Cântece recente**, și **Cântece preferate**.
- ▶ **Setări**: Ajustează setările pentru muzică.

Redarea unei melodii

- 1 Selectați Player MP3.
- 2 Selectați Toate cântecele și apoi alegeți melodia care doriți să fie redată. Atingeți ►.
- 3 Atingeți || pentru a pune în pauză melodia.
- 4 Atingeți ►► pentru a trece la următoarea melodie.
- 5 Atingeți ◀◀ pentru a trece la melodia anterioară.
- 6 Atingeți tasta mp3 laterală  pentru a ascunde fereastra player-ului audio, astfel încât să puteți continua să utilizați telefonul ca de obicei în timpul redării melodiilor.
- 7 Atingeți ◀ pentru a opri melodia și pentru a reveni la meniul Muzică.

Utilizarea opțiunilor în timpul audiției

Atingeți  și alegeți dintre:



- ▶ **Vizualizați listă de redare**: Vizualizați lista de melodii pe care o ascultați în prezent.
- ▶ **Setare drept ton de apel**: Puteți seta melodia curentă în format MP3 ca ton de apel.
- ▶ **Setări**: Modificați una dintre setările **Egalizator**, **Mod de redare** sau **Setați redarea aleatorie** pentru melodii.

SFAT! Pentru a modifica nivelul volumului atunci când ascultați muzică, utilizați tastele pentru volum din partea laterală a telefonului.

Crearea unei liste de redare

Puteți crea o listă de redare selectând mai multe melodii din directorul **Toate cântecele**.

- 1 Selectați **Player MP3**, apoi **Lista mea de redare**.
- 2 Atingeți **Nou**, introduceți numele listei de redare și atingeți **Salvare**.


- 3 Se va afișa directorul **Toate cântecele**.
Selectați toate melodiile pe care doriți să le includeți în lista de redare, derulând la cele dorite și atingând ; lângă numele melodiei se va afișa o bifă. Dacă adăugați din greșeală o melodie nedorită, selectați-o și atingeți din nou  pentru a o debifa.
- 4 Atingeți **Salvare** pentru a salva lista.

Redarea unei liste de redare

- 1 Atingeți **Player MP3**, apoi **Lista mea de redare**.
- 2 Selectați lista de redare pe care doriți să o redați și atingeți Vizualizare, apoi .


Editarea unei liste de redare

Ați putea dori să adăugați melodii noi sau să ștergeți anumite melodii dintr-o listă de redare. De asemenea, ați putea dori să organizați listele de redare. În acest caz, puteți să editați lista de redare.

- 1 Selectați **Player MP3**, apoi **Lista mea de redare**.
- 2 Derulați până la lista de redare pe care doriți să o editați și atingeți Vizualizați, apoi . Selectați din:

- ▶ **Redare:** Redă lista de redare.
- ▶ **Adăugare:** Cu ajutorul acestei opțiuni puteți adăuga sau șterge melodii din lista de redare.
- ▶ **Eliminare:** Elimină o melodie din lista de redare. Apăsăți Da pentru a confirma.
- ▶ **Mutați în sus/Mutați în jos** — Mutați melodia în sus sau în jos în listă pentru a modifica ordinea de redare.
- ▶ **Ștergere multiplă:**
Șterge melodii din lista de redare.
- ▶ **Ștergeți tot:** Elimină toate melodiile din lista de redare.
- ▶ **Informații:** Vizualizați informații despre lista de redare.

Ștergerea unei liste de redare

- 1 Selectați **Player MP3**, apoi **Lista mea de redare**.
- 2 Derulați până la lista de redare pe care doriți să o ștergeți și atingeți .
- 3 Selectați **Ștergeți** și atingeți **Da** pentru a confirma.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11


12

Multimedia

Cameră

Meniu 4.2


Utilizând modulul camerei de luat vederi, integrat în telefonul dvs., puteți realiza fotografii și înregistra videoclipuri. În plus, puteți trimite fotografii către alți oameni și puteți selecta fotografii ca fundal.

SFAT! Când utilizați camera foto, consumul electric crește. Dacă pictograma  apare pe fundal, indicând faptul că bateria este descărcată, reîncărcați bateria înainte de utilizare.

• Pentru a realiza o fotografie


Mențineți apăsat butonul pentru camera foto .

Camera va fi pregătită pentru utilizare și, dacă doriți, puteți roti ecranul în poziție orizontală.

- Pentru a realiza fotografii clare, apăsați butonul pentru camera foto  ținând camera nemișcată.
- Ajustați corespunzător distanța față de obiectul pe care doriți să-l fotografiați (mai mult de 50 cm).

- Manevrați camera cu grijă, deoarece este vulnerabilă la șocuri și utilizați o cârpă moale la curățarea obiectivului acesteia.

- Nu dezasamblați sau modificați camera foto, deoarece acest lucru poate conduce la incendii sau defectare.


- Funcția Focalizare automată este activată la realizarea unei fotografii. Apăsați butonul pentru cameră  la jumătate pentru a regla focalizarea.



Selectați  pentru a seta diverse condiții. Puteți muta apăsând pe .

SFAT! Puteți regla zoomul utilizând



▶ **Accesați** []: Selectați pentru a vizualiza fotografiile din **Album** sau pentru a comuta la modul **Video** al camerei.

▶ **Mod captură** []: Vă permite să setați modul de captură la Automat, Portret, Peisaj, Sport, Nocturn.

- ▶ **Rezoluție** []: Vă permite să setați dimensiunea imaginii. (2048x1536)(1600x1200), (1280x960) (640x480) și (320x240). Captura în serie este disponibilă numai la rezoluția (320x240) și (640x480) de pixeli.
- ▶ **Calitate** []: Vă permite să setați calitatea imaginii la Normal, Fin și Super fin.
- ▶ **Intensificare portret** []: Vă permite să setați intensificarea portretului.
- ▶ **Bliț** []: Vă permite setarea blițului când realizați fotografii în locuri întunecate.
- ▶ **Stabilizator optic de imagine** []: Selectați Pornit pentru a stabiliza imaginea.
- ▶ **Cronometru automat** []: Selectați perioada de întârziere (3 secunde, 5 secunde sau 10 secunde). Apoi, telefonul va fotografia după durata specificată.
- ▶ **Salvați în** []: Specificați locația salvării, după realizarea unei fotografii. (Externă/ Telefon)
- ▶ **Fotografiere multiplă** []: Permite realizarea mai multor fotografii succesiv.
- ▶ **Focaliz. aut.** [**AF**]: Pornește și oprește focalizarea automată. Alternativ, selectați Macro pentru a realiza fotografii cu subiecte extrem de apropiate – Dacă realizați o fotografie de la distanță foarte mică, dar caseta de focalizare rămâne roșie, încercați să reactivați modul Macro.
- ▶ **Efect culoare** []: Sunt disponibile 4 setări. Oprit (normal/culoare), Sepia, Mono (alb-negru) sau Negativ.
- ▶ **Balans alb** [**WB**]: Modificați această setare în funcție de condițiile ambientale: Automat, Lumină naturală, Incandescent, Înnorat sau Fluorescent
- ▶ **Ton declanșator** []: Puteți seta sunetul emis la efectuarea unei fotografii.
- ▶ **Resetați** []: Resetați setările.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10


11

12

Multimedia

Cameră video

Meniu 4.3

- 1 Selectați meniul Cameră video.
- 2 Meniul pentru setările camerei video este similar cu meniul pentru setările camerei foto, cu excepția următoarelor elemente:
 - ▶ **Mod Video** []: Vă permite să setați trimiterea unui fișier video prin MMS sau General.
 - ▶ **Rezoluție** []: Puteți selecta una dintre următoarele rezoluții: 320x240, 176x144.

Radio FM

Meniu 4.4

Puteți căuta posturi radio și vă puteți bucura de muzica preferată.

SFAT! Pentru a îmbunătăți recepția radio, extindeți cablul căștilor, care funcționează ca o antenă FM.

- 1 Apăsăți tasta numerică corespunzătoare unui canal pentru a salva postul selectat.
- 2 După presetarea canalelor radio, puteți schimba canalul, apăsând tasta numerică corespunzătoare (apăsare scurtă).
- 3 Puteți accesa următoarele meniuri de opțiuni apăsând tasta rapidă stânga  [Opțiuni].
 - ▶ **Editare frecvență:** Puteți regla frecvența și schimba postul de radio din canalul selectat. Puteți schimba frecvența cu 0,1 MHz utilizând tastele  ,  și tastele numerice.
 - ▶ **Scanare automată:** Dacă selectați opțiunea Pomit pentru "Doriți executarea autoscanării acum?", postul de radio va fi setat automat. Când va apărea mesajul pop-up "Salvați acest post?", dacă selectați Da, frecvența selectată va fi stocată.
 - ▶ **Ascultați prin difuzor:** Selectați această opțiune pentru a asculta postul de radio prin difuzorul încorporat. Pentru a opri difuzorul, selectați "Ascultați prin căști" din [Opțiuni]
 - ▶ **Informații post:** Activat pentru a vizualiza informații despre postul de radio.

Înregistrator voce

Meniu 4.5

Puteți înregistra un memo vocal.

Înregistrare

- 1 Apăsați ● pentru a începe înregistrarea. După începerea înregistrării, este afișat mesajul Se înregistrează și durata de timp rămasă.
- 2 Dacă doriți să întrerupeți temporar sau să reluați înregistrarea, apăsați tasta rapidă stânga sau tasta OK.
- 3 Dacă doriți să încheiați înregistrarea, apăsați tasta rapidă dreapta, **Stop**.

Album

Puteți vizualiza directorul Sunete, în care sunt listate toate fișierele de sunet salvate în memorie.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Mesaje

Mesaj nou

Meniu 5.1

Acest meniu conține funcțiile corelate cu mesaje Text, Multimedia, E-mail și Bluetooth.

Text (Meniu 5.1.1)

Puteți scrie și edita mesaje text.

- 1 Dacă doriți să scrieți un mesaj nou, selectați Text.
- 2 Pentru a facilita introducerea textului, utilizați T9.
- 3 Apăsăți fiecare buton pentru a atașa următoarele.

Inserare

- **Simbol:** Adăugă caractere speciale.
- **Imagine:** Inserează Imagini implicite sau imagini din directorul Imaginile mele, dintre cele disponibile pentru mesaje scurte.
- **Sunet:** Inserează sunete dintre cele disponibile pentru mesaje scurte.
- **Imagini implicite:** Inserează animații salvate.
- **Sunete implicite:** Inserează sunete salvate.
- **Șablon text:** Puteți folosi șabloanele de text configurate deja în telefon.

- **Nume și număr:** Adaugă numere de telefon sau adrese de e-mail din agenda telefonică.
- **Cartea mea de vizită:** Adaugă cartea dvs. de vizită la mesaj.
- ▶ **Salvare în Schițe:** Permite salvarea mesajelor în directorul Schițe.
- ▶ **Limbi T9:** Selectați limba pentru modul de introducere T9. De asemenea, puteți să dezactivați modul de introducere T9, selectând T9 dezactivat.
- ▶ **Cuvânt T9 nou:** Selectați un **Cuvânt T9 nou** pentru a introduce un Cuvânt nou în dicționar.
- ▶ **Scriere de mână:** Selectați pentru activarea recunoașterii scrisului de mână, la începutul unui mesaj nou.
- ▶ **Ștergeți textul:** Șterge textul introdus deja în mesaj.
- ▶ **Îșire:** Reveniți la meniul Mesaj.

Sfat!



Codificarea caracterelor: Selectând Asistență redusă, puteți schimba caracterele codificate în 2 octeți, în caractere codificate într-un singur octet. ("á é í ó ñ ú" -> "a e i o n u")

Multimedia (Meniu 5.1.2)

Puteți scrie și edita mesaje multimedia, verificând dimensiunea mesajului.

- 1 Dacă doriți să scrieți un mesaj nou, selectați Multimedia.
- 2 Puteți crea un mesaj nou sau puteți alege unul dintre șabloanele de mesaje multimedia deja existente.

Dimensiunea de fișier maximă disponibilă care poate fi introdusă într-un mesaj MMS este de 300 kb.

- 1 Introduceți numărul destinatarului.
- 2 Apăsați tasta  pentru a adăuga mai mulți destinatari.
- 3 Puteți adăuga numere de telefon din agenda telefonică.
- 4 Apăsați  [Opțiune] și apoi apăsați **Trimitere**, după introducerea numerelor.

Inserare

- **Simbol:** Adaugă caractere speciale.
- **Imagine:** Puteți insera Imagine existentă sau imagini din Imaginile mele din Fotografie nouă, dintre cele disponibile pentru mesaje scurte.
- **Sunet:** Setare drept ton de apel: Puteți seta melodia curentă în format MP3 ca ton de apel.
- **Video:** Puteți introduce Clip video existent sau Videoclip nou pentru mesaje scurte.
- **Symbol:** You can insert the Symbol.
- **Șablon text:** Utilizați unul dintre șabloanele de text configurate deja în telefon.
- **Nume și număr:** Adaugă numere de telefon sau adrese de e-mail din agenda telefonică.
- **Planșă nouă:** Puteți alege Inserați planșa precedentă sau Inserați planșa următoare.
- **Mai multe:** Puteți introduce Contact sau Cartea mea de vizită sau Agendă.
- ▶ **Salvați:** Puteți salva mesajele multimedia În schițe sau Ca șabloane.
- ▶ **Editați subiectul:** Vă permite să modificați mesajul multimedia ales.
- ▶ **Previzualizare:** Puteți previzualiza mesajele multimedia pe care le-ați creat.
- ▶ **Durata planșei:** Puteți seta durata de afișare a planșelor din mesaje multimedia.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Mesaje

- ▶ **Eliminați:** Puteți elimina.
- ▶ **Limbi T9:** Selectați limba pentru modul de introducere T9. Puteți să dezactivați modul de introducere T9 selectând 'T9 dezactivat'.
- ▶ **Cuvânt T9 nou:** Selectați un Cuvânt T9 nou pentru a introduce un Cuvânt nou în dicționar.
- ▶ **Ștergeți textul:**
Șterge textul introdus deja în mesaj.
- ▶ **Scriere de mână:** Selectați pentru activarea recunoașterii scrisului de mână la începutul unui mesaj nou.
- ▶ **leșire:** Dacă apăsați leșire în timp ce scrieți un mesaj, încheiați mesajul curent și reveniți la meniul Mesaje. Mesajul scris nu este salvat.

SFAT! Dacă selectați o imagine de dimensiuni mari (200K, de exemplu) la scrierea unui mesaj multimedia, încărcarea va dura cca. 10 secunde. Mai mult, nu puteți activa nicio tastă pe durata încărcării. După cca. 10 secunde, în mod normal, veți putea scrie mesajul.

E-mail (Meniu 5.1.3)

Cont de e-mail (Meniu 5.1.3.1)

Pentru a trimite/primi un e-mail, trebuie să configurați contul de e-mail nou.

- 1 Creați un subiect și scrieți mesajul. Apăsați  pentru a atașa imagini, videoclipuri, sunete sau alte tipuri de fișiere.
- 2  Apăsați **Trimiteteți la**, apoi introduceți adresa destinatarilor.
- 3 Atingeți **Trimitere** și e-mailul dvs. va fi trimis.
- 4 Utilizați filele pentru a introduce adresa expeditorului și scrieți mesajul. Utilizați fila **Fișiere** pentru a atașa imagini, înregistrări video, sunete sau alte tipuri de fișiere.
- 5 Atingeți **Trimitere** și email-ul va fi expediat.

Punct de acces (Meniu 5.1.3.2)

Specificați numele punctului de acces.

Interval de preluare (Meniu 5.1.3.3)

Alegeți cât de des doriți ca telefonul KF600 să verifice mesajele e-mail noi.

Semnătură (Meniu 5.1.3.4)

Creați o semnătură pentru e-mail și activați această funcție.

Mesaj Bluetooth (Meniu 5.1.4)

- ▶ **Salvați în Schițe:** Selectați această opțiune pentru a salva mesajul în directorul **Schițe**.
- ▶ **Limbi T9:** Selectați limba pentru modul de introducere T9. De asemenea, puteți să dezactivați modul de introducere T9, selectând 'T9 dezactivat'.
- ▶ **Cuvânt T9 nou:** Selectați meniul Cuvânt T9 nou pentru a introduce un cuvânt nou în dicționar.

▶ Ștergeți textul:

Șterge textul introdus deja în mesaj.

- ▶ **Scriere de mână:** Activează recunoașterea scrisului de mână la începutul unui mesaj nou.

- ▶ **leșire:** Dacă selectați această opțiune în timp ce scrieți mesajul, puteți părăsi modul de scriere a textului și puteți reveni la ecranul precedent. Mesajul scris nu va fi salvat.

SFAT! Pentru toate conturile de e-mail, puteți salva până la 100 de mesaje. În directoarele **Schițe**, **De trimis** și **Trimise** puteți salva până la 100 de mesaje. În cazul în care directorul **Primite** este plin, nu veți mai putea primi e-mailuri.

SFAT! Dimensiunea maximă a unui mesaj trimis, este de 300 kb cu atașamente, iar dimensiunea maximă pentru un mesaj primit este de 300 kb. În cazul în care ați recepționat un mesaj cu mai mult de 5 atașamente, numai 5 dintre acestea vor fi recepționate. Anumite atașamente pot fi afișate incorect.

SFAT! Dacă primiți un e-mail care are peste 300 kb, înseamnă că mesajul este supradimensionat și nu-l veți putea găsi.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Mesaje

Primate

Meniu 5.2

Veți fi înștiințat(ă) când ați primit mesaje. Acestea vor fi salvate în directorul **Primate**. Dacă telefonul afișează '**Spațiu insuficient pentru mesaj SIM**', va trebui să ștergeți numai mesajele SIM din directorul **Primate**. Dacă telefonul afișează '**Nu există spațiu pentru mesaj**', puteți elibera spațiu în fiecare repozitoriu, ștergând mesaje, media și aplicații.

* Mesaje SIM

Un mesaj SIM reprezintă un mesaj salvat în mod excepțional în cartela SIM. Acest mesaj poate fi mutat în telefon.

Pentru mesajele de înștiințare multimedia, trebuie să așteptați descărcarea și procesarea mesajului.

- ▶ **Vizualizați:** Afișează mesajele primite.
- ▶ **Ștergeți:** Șterge mesajul curent.
- ▶ **Răspundeți:** Răspundeți expeditorului.
- ▶ **Răspundeți tuturor:**
Răspundeți tuturor expeditorilor.
- ▶ **Redirecționare:** Redirecționează mesajul selectat către alt destinatar.
- ▶ **Returnați apel:** Puteți apela expeditorul mesajului.

- ▶ **Informații:** Puteți vizualiza informații despre mesajele primite: adresa expeditorului, subiectul (numai pentru mesaje multimedia), data și ora mesajului, tipul mesajului, dimensiunea mesajului.
- ▶ **Ștergere multiplă:** După ce selectați mesajele pe care doriți să le eliminați, le puteți șterge.
- ▶ **Ștergeți toate mesajele citite:** Puteți șterge toate mesajele citite.
- ▶ **Ștergeți tot:** Puteți șterge toate mesajele.

Căsuță e-mail

Meniu 5.3

Când accesați acest meniu, puteți fie să vă conectați de la distanță la căsuța dvs. poștală pentru a prelua noile mesaje de e-mail, fie să vizualizați mesajele e-mail preluate anterior, fără a vă conecta la serverul de e-mail. Puteți verifica Ciorne, De trimis.

Schițe

Meniu 5.4

Utilizând acest meniu, puteți preseta maxim cinci mesaje multimedia pe care le utilizați cel mai frecvent. Acest meniu afișează lista mesajelor multimedia presetate.

Sunt disponibile opțiunile următoare.

- ▶ **Vizualizați:** Afișează mesajele multimedia.
- ▶ **Editați:** Modifică mesajul selectat.
- ▶ **Ștergeți:** Șterge mesajul selectat.
- ▶ **Informații:** Afișează informații despre mesajul ales.
- ▶ **Ștergere multiplă:** După selectarea mesajelor pe care doriți să le ștergeți, apăsați **OK** și ștergeți mesajele selectate.
- ▶ **Ștergeți tot:** Șterge toate mesajele din director.

De trimis

Meniu 5.5

Acest meniu afișează mesajul în curs de trimitere sau mesajul a cărui trimitere a eșuat.

După ce mesajul a fost trimis cu succes, acesta va fi mutat în directorul **Trimise**.

- ▶ **Vizualizați:** Afișează mesajul.
- ▶ **Ștergeți:** Puteți șterge mesajul.
- ▶ **Retrimiteți:** Puteți retrimite mesajul selectat.
- ▶ **Editați:** Modifică mesajul selectat.
- ▶ **Informații:** Afișează informații despre fiecare mesaj.
- ▶ **Ștergere multiplă:** Selectați și ștergeți mesajele selectate.
- ▶ **Ștergeți tot:** Puteți șterge toate mesajele din directorul **De trimis**.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Mesaje

Trimise

Meniu 5.6

Acest meniu afișează mesajele trimise. Puteți verifica ora la care a fost trimis mesajul și conținutul acestuia.

Ascultați mesajele vocale

Meniu 5.7

După selectarea acestui meniu, apăsați **OK** pentru a asculta mesajele vocale.

SFAT! Când primiți un mesaj vocal, telefonul afișează pictograma și emite o alertă. Pentru a configura corect telefonul, solicitați operatorului de rețea detalii despre acest serviciu.

Mesaj informativ

Meniu 5.8

(În funcție de rețea și abonament)

Mesajele serviciului de informații sunt mesaje text trimise de rețea către echipamentele GSM. Aceste mesaje oferă informații generale, cum ar fi prognoza meteo, informații despre trafic, companii de taximetre, farmacii sau cotații la bursă.

Fiecare tip de informație are asociat un număr; astfel, puteți contacta furnizorul de servicii, cu condiția să fi introdus un anumit număr pentru informațiile dorite.

La primirea unui mesaj de la serviciul de informații, fie veți vedea un mesaj pop-up care vă va indica recepționarea unui mesaj, fie mesajul de la serviciul de informații va fi afișat automat.

Pentru a vizualiza din nou mesajul sau dacă nu sunteți în modul de așteptare, urmați secvența de mai jos:

Citare (Meniu 5.8.1)

- 1 Dacă ați recepționat mesaje informative și selectați **Citare** pentru a vizualiza un mesaj, acesta este afișat pe ecran.
- 2 Mesajul va fi afișat până când este accesat alt mesaj.

Subiecte (Meniu 5.8.2)

(În funcție de rețea și abonament)

- ▶ **Vizualizați lista:** Afișează numerele mesajelor de la serviciul de informații, pe care le-ați adăugat. Dacă apăsați fiecare buton, puteți edita și șterge categoria de mesaje informative pe care le-ați adăugat.
- ▶ **Listă activă:** Puteți selecta numerele mesajelor de la serviciul de informații din lista activă. Dacă activați un număr al serviciului de informații, puteți primi mesaje trimise de la numărul respectiv.

Șabloane

Meniu 5.9

Text (Meniu 5.9.1)

Aveți 6 șabloane de text, precum cele de mai jos:

- **Te rog să mă suni.**
- **Am întârziat. Ajung la**
- **Unde ești acum?**
- **Sunt pe drum.**
- **Urgent! Te rog să mă suni.**
- **Te iubesc.**

Sunt disponibile opțiunile următoare.

- ▶ **Trimiteteți prin**
 - **Mesaj text:**
Expediază prin SMS mesajul șablon selectat.
 - **Mesaj multimedia:**
Expediază prin MMS mesajul șablon selectat.
 - **Mesaj Bluetooth:** Expediază prin Bluetooth mesajul șablon selectat.
 - **E-mail:** Acest meniu vă permite să editați, ștergeți sau adăugați un cont de e-mail.
- ▶ **Ștergeți:** Șterge șablonul.
- ▶ **Șablon nou:** Utilizați această opțiune pentru a crea un șablon nou.
- ▶ **Ștergeți tot:**
Șterge toate mesajele multimedia.
- ▶ **Vizualizare:** Afișează șabloanele multimedia.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Mesaje

- ▶ **Editare:** Utilizați această opțiune pentru a scrie un mesaj nou sau pentru a edita mesajul șablon selectat din lista de șabloane text.

Multimedia (Meniu 5.9.2)

După ce salvați șablonul nou, puteți utiliza următoarele opțiuni.

- ▶ **Salvare:** Salvați șabloanele multimedia noi pe care le-ați creat.
- ▶ **Inserare:** Adaugă un simbol, o Imagine, un Videoclip, un Sunet, o Planșă nouă, un Șablon text, un Contact, o Carte de vizită sau Altele.
- ▶ **Previzualizare:** Previzualizați mesajele multimedia pe care le-ați compus.
- ▶ **Editați subiectul:** Modificați mesajul multimedia ales.
- ▶ **Durata planșei:** Puteți seta durata de afișare a planșelor din mesajele multimedia.
- ▶ **Limbi T9:** Selectați limba dorită pentru modul de introducere T9. De asemenea, puteți să dezactivați modul de introducere T9, selectând T9 dezactivat.
- ▶ **leșire:** Determină revenirea la meniul Mesaj.

Setări

Meniu 5.0

Mesaj text (Meniu 5.0.1)

- ▶ **Tip mesaj:** Text, Voce, Fax, Pager, X.400, E-mail, ERMES
De obicei, tipul de mesaj este setat la Text. Puteți converti textul în diferite formate alternative. Pentru informații despre disponibilitatea acestei funcții, contactați furnizorul de servicii.
- ▶ **Perioadă de valabilitate:** Acest serviciu de rețea permite setarea perioadei în care mesajele text vor fi stocate în centrul de mesaje.
- ▶ **Raport livrare:** Dacă îl setați la Da, puteți verifica dacă mesajul este trimis cu succes.
- ▶ **Cost răspuns:** La expedierea unui mesaj, permite destinatarilor să răspundă și să adauge costul răspunsului la factura de telefon.
- ▶ **Număr centru mesaje:** Dacă doriți să trimiteți un mesaj text, puteți primi adresa centrului SMS prin intermediul acestui meniu.

- ▶ **Codificarea caracterelor**
- ▶ **Setări purtător de date:** Setează parametrii purtătorului de date, cum ar fi GSM preferat, GPRS preferat.

Mesaj Multimedia (Meniu 5.0.2)

- ▶ **Subiect:** Când este activat acest meniu, puteți introduce subiectele mesajelor multimedia.
- ▶ **Durata planșei:** Afișează durata fiecărei pagini la scrierea mesajului.
- ▶ **Prioritate:** Funcție pentru stabilirea priorității mesajului selectat.
- ▶ **Perioadă de valabilitate:** Acest serviciu de rețea permite setarea duratei în care mesajele text vor fi salvate în centrul de mesaje.
- ▶ **Raport livrare:** Dacă funcția este setată la Da, puteți verifica dacă mesajul dvs. a fost trimis cu succes.
- ▶ **Raport citire:** Puteți primi un raport care indică dacă destinatarul a citit mesajul sau nu.

- ▶ **Descărcare automată:** Rețeaua rezidențială vă permite să primiți mesaje multimedia în funcție de rețeaua de reședință. Rețeaua străinătate vă permite să primiți mesaje multimedia în funcție de rețeaua din străinătate. Dacă selectați Automat, recepționați mesaje multimedia automat. Dacă selectați Manual, primiți numai mesaje de înștiințare în Primite și apoi puteți verifica aceste înștiințări.
- ▶ **Profil rețea:** Dacă selectați serverul de mesaje multimedia, puteți seta URL-ul pentru serverul de mesaje multimedia.
- ▶ **Tip de mesaj permis**
Personal: Mesaj personal.
Reclamă: Mesaj comercial.
Informații: Informații necesare.

E-mail (Meniu 5.0.3)

- ▶ **Cont de e-mail**
 În acest meniu puteți să editați, să ștergeți sau să adăugați un cont de e-mail.
 - 1 Atingeți **Nou**.
 - 2 Aici puteți alege modalitatea de funcționarea a contului:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Mesaje

Nume de cont: Numele contului.

Adresă de e-mail: Introduceți adresa de e-mail acordată de furnizorul dvs. de servicii.

Nume propriu:

Stabiliți porecla pe care o veți utiliza.

Server e-mail de intrare: Introduceți adresa POP3 și numărul portului corespunzător contului care recepționează mesajul e-mail.

Nume de utilizatorului: Introduceți ID-ul dvs. de e-mail.

Parolă: Introduceți parola dvs. de e-mail.

Server e-mail de ieșire: Introduceți adresa SMTP și numărul portului corespunzător calculatorului care trimite mesajul dvs. de e-mail.

Autentificare e-mail de ieșire: Puteți seta autentificarea la trimiterea de mesaje e-mail.

ID/Parolă server de ieșire: Introduceți ID-ul și parola pentru trimiterea mesajului e-mail.

Pentru a introduce informațiile următoare, atingeți  și selectați **Setări avansate**.

- **Setări avansate**

Tip protocol: Selectați tipul de protocol. (POP3/IMAP4)

Dimensiune maximă la primire:

Vizualizați dimensiunea maximă la care puteți primi e-mailuri.

Salvați pe server: Selectați **Pornit** pentru a lăsa mesajele pe server.

Inserați semnătură: Selectați **Pornit** pentru a vă atașa semnătura la mesajele de e-mail.

Adresă de e-mail pt. răspuns: Stabiliți adresa de e-mail la care puteți primi răspunsul.

Număr port de intrare:

Editați numărul portului POP3/IMAP.

Număr port de ieșire:

Editați numărul portului SMTP.

Preluare automată:

Selectați această opțiune pentru a prelua automat e-mailurile.

Preluare descărcare: Selectați **Doar anteturi** sau **Toate**. În acest moment contul este setat și va apărea în lista de conturi din directorul E-mail.

• **Cont nou:** Puteți seta până la 5 conturi de e-mail, selectând meniul **Cont nou**. Utilizând meniul **Editare**, puteți seta următoarele valori.

• **Ștergeți:** Șterge din listă contul selectat.

• **Ștergeți tot:**

Puteți șterge toate listele de conturi.

▶ **Punct de acces**

Specifică numele punctului de acces.

▶ **Interval de preluare**

Alegeți cât de des doriți ca telefonul KF600 să verifice mesajele e-mail noi.

▶ **Semnătură**

Creați o semnătură de e-mail și activați această funcție.

Nr. mesageriei vocale (Meniu 5.0.4)

Puteți primi mesaje vocale dacă furnizorul de servicii de rețea acceptă această funcționalitate. La primirea unui mesaj vocal nou, simbolul corespunzător va fi afișat pe ecran. Pentru a vă configura corect telefonul, solicitați furnizorului de servicii de rețea detalii despre acest serviciu.

Mesaj serviciu (Meniu 5.0.5)

Puteți seta opțiunea pentru a recepționa mesajul sau nu.

Mesaj informativ (Meniu 5.0.6)

▶ **Recepționare**

Da: Dacă selectați acest meniu, telefonul dvs. va primi mesaje de la serviciul de informații.

Nu: Dacă selectați acest meniu, telefonul dvs. nu va mai primi mesaje de la serviciul de informații.

▶ **Alerte**

Da: Telefonul dvs. va emite un sunet când recepționați mesaje de la serviciul de informații.

Nu: Telefonul dvs. nu va emite niciun sunet, chiar dacă sunt selecționate mesaje de la serviciul de informații.

▶ **Limba**

Selectați limba dorită apăsând tasta . Apoi, mesajul de la serviciul de informații va fi afișat în limba selectată.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10


Personale

Imagini

Meniu 6.1

Meniul **Imagini** conține o listă cu fotografiile, inclusiv imaginile implicite din telefon, imaginile descărcate și imaginile efectuate cu camera foto a telefonului.

Meniurile de opțiuni pentru Imagini

Opțiunile disponibile pentru imagini depind de tipul de imagine selectat. Toate opțiunile vor fi disponibile pentru fotografiile pe care le-ați făcut cu camera telefonului, însă pentru imaginile implicite sunt disponibile numai opțiunile **Informații fișier**, **Tipărire prin**, **Spectacol planșe**, **Sortare după** și **Miniatură / Listă**. În directorul **Imagini**, atingeți  pentru a afișa lista de opțiuni.

- ▶ **Ștergere:** Șterge imaginea selectată.
- ▶ **Trimitere prin:** Trimite imaginea selectată prin MMS, Bluetooth sau Email.

SFAT! Imaginea (.jpeg) ar putea necesita o redimensionare înainte de a putea fi trimisă prin MMS sau e-mail.

- ▶ **Fișier:** Rotiți, redenumiți sau vizualizați informațiile (**Nume**, **Dimensiune**, **Dată**, **Rezoluție**, **Tip** și **Copyright**) pentru imaginea selectată. Dacă aveți un card de memorie extern, vor fi afișate două opțiuni suplimentare: **Mutați în memoria externă** și **Copiați în memoria externă**.
- ▶ **Tipărire prin** – Tipăriți un fișier de imagini prin PictBridge sau Bluetooth.
- ▶ **Spectacol planșe:** Consultați secțiunea Crearea unui spectacol de planșe, de la pagina 47.
- ▶ **Director nou** – Creați un director nou în directorul principal Imagini.
- ▶ **Ștergere multiplă:** Selectați mai multe imagini înainte de a atinge Ștergere.
- ▶ **Ștergeți tot:** Șterge toate fotografiile din directorul Imagini.
- ▶ **Sortare după:** Aranjează imaginile după **Dată**, **Tip** sau **Nume**.
- ▶ **Vizualizare tip listă/Vizualizare miniaturi:** Schimbă modul de vizualizare a fotografiilor.


Expedierea unei fotografii

- 1 Derulați și selectați **Imagini**.
- 2 Selectați o fotografie și atingeți .
- 3 Atingeți **Trimitere prin** și selectați una dintre opțiunile **Mesaj multimedia**, **Bluetooth** sau **E-mail**.
- 4 Dacă alegeți **Mesaj multimedia** sau **Email**, fotografia va fi atașată la mesaj, iar dumneavoastră puteți scrie și expedia mesajul în mod normal. Dacă alegeți **Bluetooth**, vi se va sugera să activați funcția **Bluetooth** iar telefonul dumneavoastră va căuta un dispozitiv căruia să îi expediați fotografia.


Organizarea imaginilor dumneavoastră

- 1 Derulați și selectați **Imagini**.
- 2 Atingeți  apoi **Sortare după**.
- 3 Alegeți dintre **Data**, **Tip** sau **Num**.

Ștergerea unei imagini

- 1 Derulați și selectați **Imagini**.
- 2 Selectați o imagine și atingeți .
- 3 Atingeți **Ștergeți**.

Ștergerea mai multor imagini

- 1 Derulați și selectați **Imagini**.
- 2 Atingeți  și selectați **Ștergere multiplă**.
- 3 Lângă fiecare imagine va fi afișată o casetă. Selectați imaginea și atingeți pentru a o marca. Pentru a deselecta o imagine, atingeți din nou , astfel încât bifa să dispară din casetă.
- 4 După ce ați bifat toate casetele corespunzătoare, atingeți **Ștergeți** și confirmați că doriți să ștergeți toate imaginile marcate.

Crearea unui spectacol de planșe

Dacă doriți să vizualizați toate imaginile din telefon sau să le treceți în revistă pe cele pe care le aveți, puteți crea un spectacol de planșe pentru a nu fi nevoit să deschideți și să închideți fiecare fotografie.

- 1 Selectați **Imagini**.
- 2 Selectați fotografia cu care doriți să începeți spectacolul de planșe și atingeți .
- 3 Selectați **Spectacol planșe** pentru a începe.
- 4 Atingeți **Pauză** pentru a trece în pauză spectacolul de planșe și **Închidere** pentru a închide spectacolul de planșe și pentru a reveni la directorul **Imagini**.

01

02

03

04

05

06


07

08

09

10

Personale

Dacă atingeți  în timpul spectacolului de planșe, veți beneficia de opțiuni suplimentare:


- ▶ **Vizualizați:** Selectați dintre **Imagine completă** și **Pe tot ecranul**. Selectați **Peisaj** pentru a schimba orientarea imaginii.
- ▶ **Repetare activată/dezactivată:** Alegeți dacă doriți ca spectacolul de planșe să se repete sau nu.

Sunete

Meniu 6.2

Directorul **Sunete** conține secțiunea **Sunete implicite** și înregistrări vocale. Din acest director puteți administra, expedia sau seta anumite sunete ca tonuri de apel.

Utilizarea unui sunet


- 1 Selectați **Sunete**.
- 2 Selectați **Sunete implicite** sau selectați din lista de fișiere de înregistrări vocale.
- 3 Selectați un sunet și apăsați  pentru a-l asculta.
- 4 Atingeți **Setați ca...** și selectați dintre **Ton de apel** și **ID ton de apel**.

Clipuri video

Meniu 6.3


Directorul Videoclipurile mele prezintă lista cu înregistrările video descărcate și înregistrările video pe care le-ați efectuat cu telefonul.

Urmărirea unei înregistrări video

- 1 Selectați **Clipuri video**.
- 2 Selectați o înregistrare video și atingeți .

SFAT! Ar putea fi necesar să redimensionați videoclip înainte de a putea fi expedit prin MMS. Anumite clipuri video pot fi prea mari pentru a fi expediate prin MMS. În acest caz alegeți o altă opțiune de expediere.

Utilizarea meniului de opțiuni pentru înregistrările video

În directorul Videoclipuri, atingeți  pentru a afișa următoarea listă de opțiuni.

- ▶ **Ștergere** – Șterge clipul video selectat.
- ▶ **Fișier:** Redenumiți videoclipul, îl mutați în alt director sau vizualizați informațiile (Nume, Dimensiune, Dată, Rezoluție, Tip și Copyright).
- ▶ **Director nou** – Creați un director nou în directorul Videoclipuri.
- ▶ **Ștergere multiplă:** Selectați mai multe videoclipuri, apoi apăsați Ștergeți.
- ▶ **Ștergeți tot:** Șterge toate Videoclipurile din directorul Videoclipuri.
- ▶ **Sortare după:** Aranjează videoclipurile după Dată, Tip sau Nume.
- ▶ **Vizualizare tip listă/Vizualizare miniaturi:** Schimbă modul de vizualizare a clipurilor video.

Documente

Meniu 6.4

Din meniul **Documente**, puteți vizualiza toate documentele. De aici puteți vizualiza fișierele Excel, Powerpoint, Word, Text și pdf.

Altele

Meniu 6.5

Afișează lista fișierelor din directoarele Altele din Memoria internă/externă sau din memoria multimedia.

SFAT! Puteți trimite fișiere prin Bluetooth numai dacă acestea sunt salvate în memoria telefonului sau în memoria externă.

SFAT! Când vă conectați la un PC prin cablu USB, veți observa numai următoarele directoare din memoria internă: Imagini, Sunete, Videoclipuri și Altele. Puteți vedea toate directoarele din memoria externă. Dacă Bluetooth este conectat la un computer, funcția poate transfera fișiere sub formă de imagini, sunete, videoclipuri, documente, alte directoare, cu excepția directorului implicit. (Funcțiile "vizualizare", "redare" nu funcționează în directorul Altele)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Personale

Jocuri și aplicații

Meniu 6.6

În acest meniu puteți gestiona aplicațiile Java instalate în telefon. Puteți juca sau șterge aplicațiile descărcate sau puteți seta opțiunea de conectare.

SFAT! Funcția Salvare masivă funcționează numai când telefonul se află în modul inactiv.

SFAT! NU scoateți cablul în timp ce descărcați fișiere. După ce descărcați fișierele, faceți clic pe "Deconectare hardware în siguranță - Safely remove hardware" din PC, apoi deconectați cablul.

Memorie externă

Meniu 6.7

Cu ajutorul acestui meniu vizualizați Imagini, Sunete, Videoclipuri, Documente și Altele din cardul de memorie. Dacă memoria externă nu este disponibilă, se va afișat mesajul pop-up "Introduceți o memorie externă".

SFAT! Cartela SIM trebuie să fie introdusă pentru ca telefonul să fie recunoscut ca disc amovibil.

ATENȚIE! Când copiați un fișier pe un disc amovibil, veți observa un mesaj pe animația de pe afișaj. Acest mesaj arată că STOCAREA MASIVĂ funcționează, iar datele sunt transferate. În timpul afișării animației, nu deconectați cablul. Dacă deconectați cablul în timpul afișării animației, datele se vor pierde sau deteriora, iar telefonul se poate defecta.

Noul LG fantastic

Telefonul KF600 funcționează ca dispozitiv de stocare masivă. Dacă ați conectat cablul USB, veți putea utiliza telefonul ca disc amovibil. Puteți descărca fișiere MP3, fotografii, clipuri video, fișiere text etc. Acest lucru permite un acces facil din computer în telefon, prin simpla conectare a cablului USB.

Profiluri

În meniul Profiluri, puteți să reglați și să personalizați tonurile telefonului pentru diferite evenimente, medii sau grupuri de apelare. Există cinci profiluri presetate: **General**, **Silențios**, **Vibrații**, **Exterior** și **Căști**.

Activați (Meniu 7.X.1)

- 1 Se afișează lista profilurilor.
- 2 În lista Profiluri, derulați la profilul pe care doriți să-l activați.
- 3 Apoi selectați Activați.

Personalizare (Meniu 7.X.2)

Derulați până la profilul dorit din lista de profiluri.
– Selectați Personalizare.
Se va deschide opțiunea de setare a profilului.
Efectuați setările dorite.

- ▶ **Tip alertă apel:** Setează tipul de alertă pentru apelurile recepționate.
- ▶ **Sonerii:** Selectați din listă tonul de apel dorit.

- ▶ **Volum sonerie:** Setează volumul tonului de apel.
- ▶ **Tip alertă mesaj:** Setează tipul de alertă pentru mesaje.
- ▶ **Tonuri mesaj:** Selectează tonul de alertă pentru mesaje.
- ▶ **Volumul mesajului:** Setează volumul tonului mesajului.
- ▶ **Feedback pentru tastele tactile și tastatură:** Puteți seta totul cu Atingere & tastă (tonuri, volum, vibrație etc.).
- ▶ **Tonuri clapetă:** Permite setarea tonului clapetei.
- ▶ **Volum efecte:** Permite setarea volumului pentru efectul sonor.
- ▶ **Vol. pr./op.:** Permite setarea volumului pentru tonul emis la pornirea sau la oprirea telefonului.

SFAT! Nu toate profilurile pot fi redenumite.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10


Contacte

Căutare

Meniu 8.1

- 1 Introduceți numele pe care doriți să-l căutați.

SFAT! Căutarea instantanee se realizează prin introducerea inițialei numelui.

- 2 Dacă doriți să editați, ștergeți, copiați o intrare, apăsați .

Va fi afișat următorul meniu.

- ▶ **Vizualizați:** Afișează fiecare intrare în detaliu.
- ▶ **Editați:** Puteți edita numele, numărul, grupul, tonul de apel și imaginea, utilizând tasta de navigare.
- ▶ **Mesaj nou:** După ce ați găsit numărul dorit, puteți trimite un mesaj (text/ multimedia/ e-mail) către numărul selectat.
- ▶ **Trimiteti prin:** Trimiteti datele din agenda telefonică prin mesaj text, mesaj multimedia, Bluetooth sau e-mail.
- ▶ **Ștergeți:** Șterge o intrare.
- ▶ **Contact nou:** După selectarea locației (SIM/ Telefon) în care doriți să salvați, puteți adăuga contactul în agenda telefonică.
- ▶ **Ștergere multiplă:** Șterge mai multe fișiere selectate.




- ▶ **Copiați în telefon/SIM:** Copiați o intrare din cartela SIM în telefon sau din telefon în cartela SIM.

Contact nou

Meniu 8.2

Puteți să adăugați o intrare în agenda telefonică utilizând această funcție. Capacitatea memoriei telefonului este de 1000 de intrări. Capacitatea memoriei cartelei SIM depinde de operator. Numărul de caractere depinde de SIM.

SFAT! Lungimile maxime pentru numele și numerele salvate depind de tipul cartelei SIM.

- 1 Selectați Contact nou.
- 2 Selectați mediul de stocare pe care doriți să salvați.
- 3 Introduceți un nume.
- 4 Apăsați , apoi puteți introduce un număr. (**Mobil, Acasă, Birou, Adresă de e-mail, Fax**)
- 5 Setări un grup pentru intrarea curentă, apăsând  , .
- 6 Puteți seta un ton de apel și o fotografie pentru intrare.

Apelări rapide

Meniu 8.3

Aloca orice tastă cuprinsă între **2 abc** și **9 mmi** unui nume din listă. Puteți efectua un apel direct apăsând această tastă.

- 1 Selectați **Apelare rapidă**.
- 2 Dacă doriți să adăugați un număr cu apelare rapidă, selectați <gol> apăsând **Atribuiți**. Apoi puteți căuta numele în agenda telefonică.
- 3 După alocarea numerelor pentru apelare rapidă, puteți modifica și șterge aceste intrări. De asemenea, puteți iniția apeluri sau trimite mesaje către aceste numere.

Grupuri

Meniu 8.4

Puteți introduce un număr maxim de membri într-un grup. Sunt disponibile 7 grupuri pentru care puteți crea liste.

- ▶ **Afișați membrii:**
Afișează membrii grupului selectat.
- ▶ **Ton de apel pentru grup:** Specifică tonurile de apel pentru apelurile membrilor grupului.
- ▶ **Simbol grup:**
Permite selectarea pictogramei aferente grupului.
- ▶ **Ștergeți membru:** Șterge un membru selectat din lista membrilor grupului. Numele și numărul de telefon vor rămâne în agenda telefonică.
- ▶ **Ștergeți toți membrii:** Șterge toți membrii din Lista membrilor grupului.
- ▶ **Redenumiți:** Redenumeste grupul.
- ▶ **Resetați tot:** Puteți reseta toți membrii.
- ▶ **Vizualizați:** Afișează grupul selectat.
- ▶ **Adăugați:** Adăugați membri la grup.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Contacte

Copiați tot

Meniu 8.5

Puteți copia intrări din cartela SIM în memoria telefonului și invers.

- ▶ **Din SIM în Telefon:** Copiază intrarea din cartela SIM în memoria telefonului.
- ▶ **Telefon -> SIM:** Copiază intrarea din memoria telefonului în cartela SIM.

Ștergeți tot

Meniu 8.6

Șterge toate intrările de pe cartela SIM sau din memoria telefonului.

Setări

Meniu 8.7

▶ Opțiuni de vizualizare

Derulați pentru a evidenția opțiunea **Opțiuni de vizualizare**, apoi apăsați **OK**.

- **Nume și număr:** Setati lista din agenda telefonică pentru a afișa numele și numărul de telefon.

- **Cu imagine:** Setati lista din agenda telefonică pentru a afișa informațiile despre persoană și fotografia acesteia.

Informații

Meniu 8.8

▶ Număr apelare servicii


Utilizați această funcție pentru a accesa o anumită listă de servicii furnizate de operatorul dvs. de rețea (dacă funcția este suportată de cartela SIM).


▶ Numere proprii (în funcție de SIM)

Salvați și verificați propriul dvs. număr în cartela SIM.

▶ Carte de vizită

Această opțiune permite crearea propriei dvs. carte de vizită, care să conțină numele și un număr de telefon mobil.

Pentru a crea o carte de vizită nouă, apăsați tasta rapidă stânga  [Nou] și introduceți informațiile în câmpuri.

Dacă doriți să editați, să ștergeți sau să trimiteți o carte de vizită, selectați tasta rapidă stânga  [Opțiuni].

Setări

Data & Ora

Setați funcții pentru dată și oră.

Setați data (Meniu 9.1.1)

Introduceți data curentă.

Formatul datei (Meniu 9.1.2)

Setați formatul datei: AAAA/LL/ZZ, ZZ/LL/AAAA, LL/ZZ/AAAA.

(Z: Zi / L: Lună / A: An)

Setați ora (Meniu 9.1.3)

Introduceți ora curentă.

Formatul orei (Meniu 9.1.4)

Setați formatul orei la 24 de ore și la 12 ore.

Actualizare automată (Meniu 9.1.5)

Selectați Activat, iar telefonul va actualiza automat data și ora.

Meniu 9.1

Limbi

Meniu 9.2

Puteți schimba limba de afișare a textelor din telefon. De asemenea, această schimbare va afecta modul de introducere a limbii.

Afișaj

Meniu 9.3

Fundal (Meniu 9.3.1)

Puteți selecta imaginile de fundal în modul „în așteptare”.

Durata luminii de fundal (Meniu 9.3.2)

Setați durata iluminării ecranului.
(Oprit/10 secunde/20 secunde/30 secunde/60 secunde)

Luminozitate (Meniu 9.3.3)

Setați nivelul de luminozitate pentru afișajul LCD:
100%, 80%, 60%, 40%

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Setări

Scurtătură pentru ecranul principal (Meniu 9.3.4)

Selectarea opțiunii Activat afișează funcționalitățile celor 4 taste de navigare și a tastei Meniu sub formă de imagini în mijlocul ferestrei inactice.

Temă (Meniu 9.3.5)

Modificați rapid întregul aspect al ecranului dumneavoastră.

Stilul meniului (Meniu 9.3.6)

Telefonul are teme de meniu Grilă și Listă. Setati stilul meniului derulând până la opțiunea dorită și apăsați pe **OK**.

Stilul fontului principal (Meniu 9.3.7)

Puteți selecta stilul de font dorit pentru e-mail.

Stilul fontului de apelare (Meniu 9.3.8)

Acest telefon vă oferă patru stiluri de apelare. (Stil portativ/Stil gazon/Stil colaj)

Text standby (Meniu 9.3.9)

Dacă selectați Activat, puteți edita textul care este afișat în modul de așteptare.

Numele rețelei (Meniu 9.3.0)

Dacă această funcție este activată, numele rețelei va fi afișat pe ecranul LCD.

Calibrare tastatură tactilă

(Meniu 9.3.*)

Resetați ecranul tactil pentru o utilizare mai facilă.

Conectivitate

Meniu 9.4

Bluetooth (Meniu 9.4.1)

Bluetooth permite dispozitivelor mobile compatibile, perifericelor și computerelor aflate în proximitate să comunice direct unele cu altele, fără cabluri.

Acest telefon acceptă conectivitate Bluetooth încorporată, ceea ce permite conectarea la căști compatibile Bluetooth, aplicații de calculator și altele.

SFAT! Profil acceptat: HSP, HFP, OPP, BPP, FTP, SPP, A2DP, AVRCP, DUN, SAP, PBAP

SFAT! Atunci când recepționați date de la alt dispozitiv Bluetooth, telefonul va solicita o confirmare. După confirmarea transferului, fișierul va fi copiat în telefonul dvs.

SFAT! În funcție de tip, fișierul va fi salvat în unul dintre următoarele directoare:

- **Video (.3gp, mp4):** directorul Clipuri video.
- **Imagine (.bmp, gif, jpg, png):** Directorul Imagini
- **Sunet (.amr, wav, aac):** Directorul Sunete
- **MP3 (.mp3):** Directorul Sunete
- **Documente (.txt):** Directorul Documente

TIP! Un document (txt) cu până la 160 de caractere este salvat în directorul Primate (meniul 5-2).

▶ Bluetooth pornit/oprit

Puteți activa sau dezactiva funcția Bluetooth.

▶ Lista dispozitivelor

- **Conectare/Deconectare:** După asocierea cu căști sau căști stereo, se conectează automat cu aceasta. După împerecherea cu dispozitivul telefon, vă puteți conecta la ftp al aceluia telefon.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Setări

- **Adăugați nou:** Vă permite să căutați dispozitive Bluetooth noi și să le adăugați în lista de dispozitive pereche a telefonului dvs. Când selectați Adăugați nou, telefonul dvs. va începe să caute dispozitive Bluetooth în raza sa.

TIP! Dacă dispozitivul dorit nu a fost găsit după căutare, apăsați **Reactualizare** pentru reluarea căutării.

Dacă transferați fișiere prin Bluetooth, ecranul devine inactiv din cauza transferului de fișiere din fundal.

Când dispozitivul pe care doriți să-l asociați apare în listă, apăsați **Stop**.

Derulați la dispozitivul dorit și apăsați **Asociere**. Apoi, vi se va solicita să introduceți o parolă. Parola poate fi orice cod pe care doriți să-l utilizați (aceeași parolă trebuie utilizată pentru ambele dispozitive) sau este una predefinită de producătorul dispozitivului cu care încercați să realizați împerecherea. Consultați Manualul de utilizare al dispozitivului cu care inițiați asocierea pentru a vedea dacă acesta are deja o parolă predefinită.

Puteți vizualiza toate dispozitivele cu care este asociat aparatul dvs. KF600. Dacă accesați **Dispozitive asociate**, veți observa opțiunile

- **Redenumire:** Redenumeste numele dispozitivului Bluetooth împerecheat și modul în care este afișat pe telefon.
- **Setat ca autorizat/Setat ca neautorizat:** Stabilește o conexiune autorizată între fiecare dispozitiv Bluetooth. De exemplu, dacă utilizați regulat o cască Bluetooth cu telefonul dvs., atunci setarea conexiunii drept autorizată va conduce la conectarea automată a căștii la telefon de fiecare dată când casca este activată.
- **Eliminați:** Permite ștergerea unui dispozitiv Bluetooth asociat.
- **Ștergeți tot:** Permite ștergerea tuturor dispozitivelor Bluetooth asociate.

▶ Setări Bluetooth

- **Vizibilitatea mea:** Indică dacă telefonul dvs. va fi sau nu vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth.
- **Nume propriu:** Puteți seta numele dispozitivului Bluetooth. Numele implicit este LG KF600.
- **Adresa mea:** Afișează adresa dispozitivului dvs. Bluetooth.

► **Toate serviciile**

După împerechere, putem afișa profilul bluetooth acceptat al celui dispozitiv.

Rețea (Meniu 9.4.2)

Puteți selecta o rețea care va fi înregistrată automat sau manual.

Selectare rețea (Meniu 9.4.2.1)

De obicei, selectarea rețelei este setată la

Automatic.

► **Automatic:** Dacă selectați modul Automatic, telefonul va căuta automat și va selecta o rețea.

După ce ați selectat Automatic, telefonul va fi setat la Automatic, chiar dacă este închis și repornit.

► **Manual:** Telefonul va căuta lista rețelelor disponibile și vi le va afișa. Apoi, puteți selecta rețeaua pe care doriți s-o utilizați, dacă această rețea are un acord de roaming cu operatorul rețelei dvs. de reședință. Telefonul vă permite să selectați altă rețea, dacă nu reușește să acceseze rețeaua selectată.

► **Preferate:** Puteți seta o listă de rețele preferate la care telefonul să încerce să se conecteze înainte de a încerca să se conecteze la altele. Această listă este creată din lista predefinită de rețele cunoscute.

Atașare GPRS (Meniu 9.4.2.2)

Puteți configura serviciul GPRS în funcție de diferite situații.

► **Pornit**

Dacă selectați acest meniu, telefonul este înregistrat automat într-o rețea GPRS când îl porniți. Sunt permise transferul de date și lansarea unei aplicații WAP sau PC dial-up, creată prin conexiunea între telefon și rețea. Când terminați aplicația, conexiunea GPRS este încheiată, dar înregistrarea rețelei GPRS rămâne.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Setări

▶ Când este necesar

Dacă selectați acest meniu, conexiunea GPRS este stabilită când vă conectați prin WAP sau un serviciu de aplicații și este închisă când terminați conexiunea WAP sau la aplicație.

Punct de acces (Meniu 9.4.2.3)

▶ Vizualizați:

Afișează numele punctului de acces.

▶ Editați:

 Editați numele punctului de acces.

SFAT! Modificările pot avea efecte asupra altor conținuturi.

Profil rețea

▶ Conexiuni de date

- **Nume:** Puteți tasta numele rețelei.
- **Purtător:** Setări serviciul de date purtător.
1 Date/2 GPRS

<Setări date>

Este afișat numai dacă selectați **Setări date** ca Purtător/Serviciu.

- **Formați numărul:** Introduceți numărul de telefon care va fi apelat pentru accesarea gateway-ului WAP.
- **ID utilizator:** Identitatea utilizatorului pentru serverul dial-up (NU pentru gateway-ul WAP).

- **Parolă:** Parola solicitată de serverul dial-up (NU de gateway-ul WAP) pentru a vă identifica.

- **Tip apel:** Selectați tipul apelului de date, analog sau digital (ISDN).

- **Viteză apel:** Viteza conexiunii de date este 9600 sau 14400 (în funcție de operator).

- **Timp așteptare:** Trebuie să introduceți perioada de expirare.

După introducerea acestei valori, serviciul de navigare WAP nu va mai fi disponibil dacă nu sunt introduse sau transferate date.

- **Server principal:** Introduceți adresa IP a serverului DNS principal pe care-l accesați.

- **Server secundar:** Introduceți adresa IP a serverului DNS secundar pe care-l accesați.

<Setări GPRS>

Setările serviciului sunt disponibile numai dacă GPRS este ales ca serviciu purtător.

- **APN:** Introduceți APN-ul pentru GPRS.

- **ID utilizator:** Identificarea utilizatorului pentru serverul APN.

- **Parolă:** Parola solicitată de serverul APN.

- **Server principal:** Introduceți adresa IP a serverului DNS principal pe care-l accesați.

- **Server secundar:** Introduceți adresa IP a serverului DNS secundar pe care-l accesați.

Conexiune USB (Meniu 9.4.3)

Puteți selecta un singur mod dintre Servicii de date și **Salvare masivă**.

După ce terminați de folosit memoria telefonului, faceți clic pe **leșire** și parcurgeți următorii pași:

ATENȚIE!

Înainte de a scoate cablul, este necesar să faceți clic pe **leșire**. În caz contrar, integritatea datelor transferate nu este garantată.

- 1 Faceți clic pe zona pentru înștiințare.
[Deconectare sau eliminare hardware]
- 2 Selectați Dispozitiv USB de stocare masivă, faceți clic pe Stop.
Va apărea următorul mesaj: "Dispozitivul USB de stocare masivă poate fi înlăturat acum în siguranță din sistem – The USB Mass Storage device can now be safely removed from the system"
- 3 Apoi scoateți cablul.

Apel

Meniu 9.5

Puteți seta meniul relevant pentru un apel.

Redirecționare apeluri (Meniu 9.5.1)

Serviciul de redirecționare a apelurilor permite redirecționarea apelurilor de voce, fax și date către alt număr. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

▶ **Toate apelurile vocale**

Redirecționează necondiționat apelurile vocale.

▶ **Dacă este ocupat**

Redirecționează apelurile vocale când telefonul este utilizat.

▶ **Dacă nu răspunde**

Redirecționează apelurile vocale la care nu răspundeți.

▶ **Dacă nu este găsit**

Redirecționează apelurile vocale când telefonul este oprit sau se află în afara ariei de acoperire.

▶ **Toate apelurile de date**

Redirecționează necondiționat apelurile către un număr cu conexiune PC.

▶ **Toate apelurile fax**

Redirecționează necondiționat apelurile către un număr cu conexiune fax.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Setări

▶ Dezactivare globală

Anulează serviciul de redirectionare a tuturor apelurilor.

Submeniurile

Meniul Redirectionare apeluri conține submeniurile de mai jos.

- **Activați**

Permite activarea serviciului respectiv.

Către număr de mesagerie vocală

Permite retransmiterea către centrul de mesagerie. Această funcție nu este afișată în meniurile Toate apelurile de date și Apeluri fax.

Către alt număr

Introduceți numărul pentru redirectionare.

Către număr favorit

Puteți bifa 5 numere recente pentru redirectionare.

- **Dezactivare**

Dezactivează serviciul respectiv.

- **Vizualizați starea**


Afișează starea serviciului respectiv.

Mod răspuns (Meniu 9.5.2)

▶ **Deschidere clapetă**

Dacă selectați acest meniu, puteți prelua un apel numai dacă deschideți clapeta.

▶ **Orice tastă**

Dacă selectați această opțiune, puteți accepta un apel apăsând orice tastă, cu excepția tastei  [Terminați].

▶ **Acceptare numai tastă**

Dacă selectați acest meniu, puteți primi un apel numai apăsând tasta  [Trimitere].

Afișare număr propriu (Meniu 9.5.3)

(în funcție de rețea și abonament)

▶ **Setat de rețea**

Dacă selectați această opțiune, puteți trimite numărul dvs. de telefon în funcție de serviciul pe două linii, pe linia 1 sau linia 2.

▶ **Pornit.**

Puteți trimite numărul dvs. de telefon unui destinatar.

Numărul dvs. de telefon va fi afișat pe telefonul destinatarului.

▶ **Oprit**

Numărul dvs. de telefon nu va fi afișat.

Apel în așteptare (Meniu 9.5.4)

(în funcție de rețea)

▶ **Activați**

Dacă selectați Activați, puteți accepta un apel (recepționat) în așteptare.

▶ **Dezact ivare**

Dacă selectați Anulare, nu puteți recunoaște apelul (recepționat) în așteptare.

▶ **Vizualizați starea**

Afișează starea apelului în așteptare.

Avertizare la minut (Meniu 9.5.5)

Dacă selectați Pornit, puteți verifica durata apelului printr-un sunet de tonalitate joasă la fiecare minut, pe parcursul unui apel.

Reapelare automată (Meniu 9.5.6)

▶ **Pornit**

Când este activată această funcție, telefonul va încerca automat reapelarea în caz de eșec în conectarea la un apel.

▶ **Oprit**

Telefonul nu va încerca să reapeleze dacă nu s-a conectat la apelul inițial.

Trimitere DTMF (Meniu 9.5.7)

Puteți trimite tonuri DTMF în timpul unui apel activ pentru a vă verifica căsuța poștală vocală sau alte servicii telefonice automate.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Setări

Securitate

Meniu 9.6

Solicitarea codului PIN (Meniu 9.6.1)

În acest meniu puteți seta telefonul să solicite codul PIN al cartelei SIM când este pornit.

Dacă funcția este activată, vi se va solicita să introduceți codul PIN.

- 1 Selectați **Solicitarea codului PIN** în meniul **Setări de securitate** și apoi apăsați **OK**.
- 2 Setări Pornit/Oprit.
- 3 Dacă doriți să schimbați setarea, trebuie să introduceți codul PIN când porniți telefonul.
- 4 Dacă introduceți codul PIN greșit de mai mult de 3 ori, telefonul se va bloca. Dacă PIN-ul este blocat, va trebui să introduceți codul PUK.
- 5 Puteți introduce codul PUK de maxim 10 ori. Dacă introduceți codul PUK greșit de mai mult de 10 ori, nu mai puteți debloca telefonul. Va trebui să contactați furnizorul de servicii.

Blocare telefon (Meniu 9.6.2)

Puteți utiliza un cod de siguranță pentru a preveni utilizarea neautorizată a telefonului.

De fiecare dată când porniți telefonul, vi se va solicita codul de siguranță, dacă setați blocarea telefonului la Când este pornit.

Dacă setați blocarea telefonului la Când este schimbat SIM-ul, vi se va solicita codul de siguranță numai când schimbați cartela SIM.

Blocare touchpad (Menu 9.6.3)

Dacă activați această funcție, tastele tactile ale telefonului se vor bloca.

Restricționarea apelurilor

(Meniu 9.6.4)

Serviciul **Restricționarea apelurilor** împiedică telefonul să efectueze și să recepționeze o anumită categorie de apeluri. Această funcție necesită parola de blocare a apelurilor.

Sunt disponibile următoarele submeniuuri:

▶ **Toate apelurile efectuate**

Serviciu de blocare pentru toate apelurile efectuate.

- ▶ **Apeluri internaționale efectuate**
Serviciu de restricționare pentru toate apelurile internaționale efectuate.
- ▶ **Apelare internațională cu excepția țării de reședință**
Serviciu de restricționare pentru toate apelurile internaționale efectuate, cu excepția rețelei de reședință.
- ▶ **Toate recepționate**
Serviciu de restricționare pentru toate apelurile recepționate
- ▶ **Apeluri primite în străinătate**
Serviciu de restricționare pentru toate apelurile recepționate în roaming
- ▶ **Dezactivare toate blocările**
Anulează toate serviciile de restricționare.
- ▶ **Modificați parola**
Modificați parola pentru serviciul de restricționare a apelurilor.

Submeniuri

- **Activați**
Permite trimiterea către rețea a unei solicitări de activare a restricționării apelurilor.
- **Dezactivare**
Setează restricționarea apelurilor selectate la **Oprit**.
- **Vizualizați starea**
Permite vizualizarea stării apelurilor, dacă sunt blocate sau nu.

Număr cu apelare fixă (Meniu 9.6.5) (în funcție de SIM)

Puteți restricționa apelurile efectuate la numerele de telefon selectate. Numerele sunt protejate de codul PIN2.

- ▶ **Pornit**
Restricționează apelurile efectuate către numerele de telefon selectate.
- ▶ **Oprit**
Puteți anula funcția de apelare fixă.
- ▶ **Vizualizare tip listă**
Afișează lista numerelor salvate ca numere cu apelare fixă.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Setări

Modificați codurile (Meniu 9.6.6)

PIN este o abreviere pentru Personal Identification Number (Număr de identificare personală), folosit pentru a restricționa utilizarea telefonului de către persoane neautorizate.

Puteți modifica codurile de acces: **Cod de securitate, Cod PIN1, Cod PIN2.**

- 1 Dacă doriți să schimbați codul de securitate/codul PIN1/codul PIN2, introduceți codul inițial și apoi apăsați **OK**.
- 2 Introduceți noul cod de securitate/cod PIN/cod PIN2 și verificați-le.

Mod Aeronavă Meniu 9.7

Acest mod permite utilizarea numai acelor caracteristici ale telefonului care nu necesită utilizarea rețelei mobile, atunci când vă aflați într-o aeronavă sau în locuri în care este interzisă utilizarea rețelelor mobile.

Dacă activați modul Aeronavă, pictograma va fi afișată pe ecran în locul pictogramei pentru semnalul de rețea.

- ▶ **Pornit:** Nu puteți efectua (sau primi) niciun apel, inclusiv apeluri de urgență sau utiliza alte caracteristici care necesită acoperire de rețea

- ▶ **Oprit:** Puteți dezactiva modul Aeronavă și reporni telefonul pentru a accesa rețeaua.

Mod economic Meniu 9.8

Dacă setați Pornit, puteți economisi energie, atunci când nu utilizați telefonul.

Resetați Meniu 9.9

Puteți inițializa toate valorile implicite din fabricație. Veți avea nevoie de codul de securitate pentru a activa această funcție.

Starea memoriei Meniu 9.0

Puteți verifica spațiul disponibil și utilizarea memoriei fiecărui repozitoriu, memoria internă și memoria multimedia. Vă puteți deplasa la meniul fiecărui repozitoriu.

Accesorii

Există diverse accesorii pentru telefonul dvs. mobil. Puteți selecta aceste opțiuni în funcție de necesitățile personale de comunicare.

Standard acumulator



Adaptor de voiaj

Acest încărcător vă permite încărcarea acumulatorului atunci când nu vă aflați acasă sau la serviciu.



Cablu de date/ CD

Puteți conecta telefonul la PC pentru a transfera date.



Combinăție de microfon și căști handsfree și controler pentru player muzical



► Căști stereo

► **Controler:** buton pentru Răspuns și Terminare, control al playerului muzical, al volumului, buton de rămânere „în așteptare” și microfon.

SFAT! Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.

SFAT! Încălcarea acestor dispoziții duce la anularea garanției.

SFAT! Accesoriile pot fi diferite în diverse zone; pentru informații suplimentare, vă rugăm să verificați aceste informații cu furnizorul local sau cu reprezentantul nostru de servicii.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Serviciu de rețea

Telefonul mobil descris în prezentul manual este aprobat pentru a fi utilizat în rețelele GSM 900, DCS 1800, PCS1900 și W-CDMA.

Unele funcții incluse în prezentul manual sunt denumite servicii de rețea. Acestea sunt servicii speciale pe care le stabiliți cu furnizorul de servicii mobile. Înainte de a putea beneficia de oricare dintre aceste servicii de rețea, trebuie să vă abonați la acestea, la operator și să primiți instrucțiuni privind modul de utilizare a acestor servicii.

Date tehnice

General

Numele produsului: KF600

Sistem: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperatura ambientală

Max: +55°C (descărcare), +45°C (încărcare)

Minim: -10° C

Reglementări

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală. Acest manual conține informații suplimentare.

AVERTISMENT!

- Oprii întotdeauna telefoanele mobile atunci când vă aflați într-o aeronavă.
- La volan, nu țineți telefonul în mână.
- Nu utilizați telefonul în apropierea benzinăriilor, a depozitelor de combustibil, a unităților chimice sau a zonelor unde pot avea loc explozii.
- Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați NUMAI baterii și încărcătoare ORIGINALE.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Există riscul de electrocutare sau de avariere gravă a telefonului.
- Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Acesta conține componente mici care pot fi detașate și pot cauza accidente prin înecare.

ATENȚIE!

- Oprii telefonul în zonele în care acest lucru este solicitat prin reglementări speciale. De exemplu, nu utilizați telefonul în spitale deoarece poate afecta funcționarea dispozitivelor medicale sensibile.
- Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe telefonul mobil pentru efectuarea apelurilor de urgență.
- Utilizați numai accesorii ORIGINALE, pentru a evita deteriorarea telefonului.
- Toate emițătoarele radio prezintă riscul apariției unor interferențe cu aparatele electronice din imediata apropiere. Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
- Bateriile trebuie să fie reciclate în conformitate cu legislația corespunzătoare.
- Nu demontați telefonul sau bateria.
- Utilizând o baterie de un tip incorect, riscați să produceți o explozie.

Instrucțiuni pentru o utilizare sigură și eficientă

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală. Acest manual conține informații suplimentare.

Expunere la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și Rata de absorbție specifică (SAR)

Telefonul mobil KF600 a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerințele de siguranță aplicabile privind expunerea la undele radio. Aceste cerințe se bazează pe indicații științifice care includ marje de siguranță menite să asigure siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau starea de sănătate a acestora.

- ▶ Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de Rată de absorbție specifică, sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu telefonul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.
- ▶ Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR pentru modele diferite de telefoane LG, toate aceste modele sunt create pentru a respecta normele corespunzătoare privind expunerea la undele radio.

- ▶ Limita SAR recomandată de Comisia internațională de protecție împotriva radiației non-ionizante (ICNIRP) care este de 2W/kg calculată în medie la zece (10) grame de țesut.
- ▶ Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon la testarea de către DASY4 pentru utilizare auriculară este de 0,471 W/kg (10g) iar pentru utilizarea la nivelul corpului este de 0,743 W/kg (10g).
- ▶ Datele SAR pentru rezidenții din țările/regiunile care au adoptat limita SAR recomandată de Institutul de Inginerie Electrică și Electronică (IEEE) sunt de 1,6W/kg în medie pe (1) gram de țesut (de exemplu SUA, Canada, Australia și Taiwan).

Îngrijirea și întreținerea produsului



AVERTISMENT!

Pentru acest model particular de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție a telefonului și poate fi periculoasă.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și

- ▶ Nu dezamblați acest aparat. Duceți aparatul la un tehnician de service calificat dacă este necesară repararea lui.
- ▶ Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- ▶ Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- ▶ Nu introduceți niciodată telefonul în cuptorul cu microunde sau în orice alt fel de cuptor, deoarece acumulatorul poate exploda.
- ▶ Nu scăpați telefonul din mână.
- ▶ Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- ▶ Carcasa telefonului poate fi deteriorată dacă acesta este acoperit cu un înveliș de vinil.
- ▶ Nu utilizați substanțe chimice puternice (precum alcool, benzen, tiner etc.) sau detergenți pentru a curăța telefonul. Există riscul de declanșare a unui incendiu.
- ▶ Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- ▶ Nu țineți aparatul lângă cărți de credit sau bilete de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- ▶ Nu atingeți ecranul cu obiecte ascuțite, deoarece puteți avaria telefonul.
- ▶ Nu expuneți telefonul la lichide sau umezeală.
- ▶ Utilizați accesoriile, căștile, de exemplu, cu grijă. Asigurați-vă că ați îndepărtat cablurile. Nu atingeți antena dacă nu este necesar.
- ▶ Deconectați cablul de date înainte de a alimenta telefonul.

Dispozitivele electronice

Toate telefoanele mobile pot genera interferențe, ceea ce poate afecta funcționarea altor aparate.

- ▶ Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Nu țineți telefonul în apropierea unui stimulator cardiac, de exemplu, în buzunarul de la piept.
- ▶ Anumite aparate auditive pot fi afectate de telefoanele mobile.
- ▶ Interferențe minore pot afecta televizoarele, radiourile, computerele etc.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările atunci când folosiți telefonul mobil la volan.

- ▶ Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când șofați.
- ▶ Acordați șofatului atenție maximă.
- ▶ Utilizați un set "mâini libere", dacă este disponibil.
- ▶ Trageți pe dreapta și parcați înainte de a efectua un apel sau înainte de a răspunde la telefon, dacă acest lucru este impus de condițiile de trafic.
- ▶ Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- ▶ Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate „fără fir” portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Funcționarea echipamentelor de siguranță poate fi afectată, ceea ce ar putea provoca răniiri grave.

Dacă vă place să ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este la un nivel care să nu vă împiedice să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este neapărat necesar atunci când traversați strada.

Evitarea afectării auzului

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potențial explozibil

- ▶ Nu utilizați telefonul în punctele de alimentare cu combustibili. Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- ▶ Nu transportați și nu depozitați gaze, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului în care se află telefonul mobil și accesoriile acestuia.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și

În aeronave

Dispozitivele de comunicații mobile pot provoca interferențe în aeronave.

- ▶ Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- ▶ Nu utilizați aparatul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât acesta să nu se afle la îndemâna copiilor. Telefonul conține componente de mici dimensiuni, care pot fi detașate și care înghițite pot cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe telefonul mobil pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați operatorul.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- ▶ Nu este necesar să lăsați bateria să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte sisteme cu acumulator, nu există niciun efect de memorie care ar putea compromite performanțele acumulatorului.
- ▶ Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de funcționare a bateriei.
- ▶ Nu dezasamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- ▶ Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- ▶ Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- ▶ Reîncărcați bateria dacă nu a fost folosită o perioadă mai lungă de timp, pentru a-i maximiza durata de funcționare.
- ▶ Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare și nu îl utilizați în condiții de umiditate ridicată, cum ar fi în baie.
- ▶ Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru îi poate reduce performanțele.
- ▶ Utilizând o baterie de un tip incorect, riscați să produceți o explozie.
- ▶ Colectați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12