


# Telefonul dumneavoastră HTC Desire

Ghid rapid

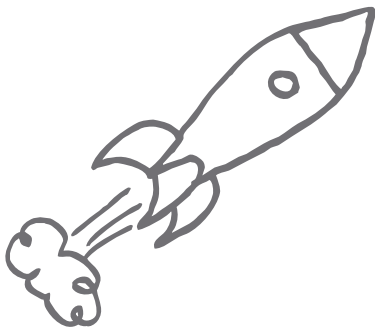

**htc**  
*quietly brilliant*

## Citiți aceste informații înainte de a întreprinde altceva:

### Încărcați bateria

Bateria telefonului dvs. nu a fost încă încărcată. Este important să nu scoateți bateria din telefon în timpul încărcării. Dacă o scoateți puteți deteriora telefonul. De asemenea, nu demontați telefonul. (În caz contrar, acest lucru va duce la anularea garanției.)

### Alegeți tariful corespunzător

Telefonul dvs. poate consuma foarte rapid o gamă amplă a conexiunii de internet. Înainte de a începe utilizarea telefonului vă recomandăm ferm să consultați operatorul dvs. de telefonie mobilă în privința tarifelor pentru serviciile de date. Cheltuielile dvs. pot crește însemnat dacă utilizați servicii standard de date. Trecerea la servicii de date sub formă de pașal poate reprezenta o variantă mai ieftină.

### Informați-vă referitor la legile privind protecția persoanelor

Unele țări au legi stricte referitoare la cum și când puteți înregistra convorbirile particulare. De exemplu, înainte de a porni înregistrarea trebuie să informați persoana cu care comunicați despre faptul că înregistrați convorbirea. Este bine să aflați ce legi sunt valabile în țara în care veți utiliza funcția de înregistrare a telefonului dvs.

### La urmă, câteva informații importante din partea departamentului nostru juridic (LIMITAREA DESPĂGUBIRILOR)

În cadrul competenței maxime de aplicare a dreptului, societatea HTC și furnizorii săi nu sunt responsabili față de utilizatori sau oricare terți pentru orice fel de pagube indirecte, speciale, involuntare sau penale, contractuale sau necontractuale, inclusiv dar fără restricții, pentru accidente, pierderi din venituri, pierderea bunului renume, pierderea oportunităților de afaceri, pierderi de date sau pierderi din profit, indiferent de previzibilitatea celor menționate mai sus de faptul că societatea HTC sau companiile asociate ei au fost informate despre posibilitatea apariției unor astfel de pagube. Responsabilitatea pe ansamblu a societății HTC sau a companiilor asociate ei nu va depăși suma primită de la dvs., indiferent de teoria juridică în baza căreia această pretenție a fost ridicată. Cele menționate mai sus nu influențează în niciun fel drepturile legitime care nu pot fi revocate.

Acest ghid rapid vă va ajuta să începeți utilizarea telefonului. În acest ghid rapid folosim următoarele pictograme urmate de informații importante sau folositoare:



Note



Informații importante



Sfaturi



Măsuri de securitate

Manualul complet de utilizare și alte surse importante de informații veți găsi în site-ul companiei HTC, la adresa [www.htc.com/support](http://www.htc.com/support).

## Cuprins


|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 1. În ambalaj                                 | 4  |
| 2. Faceți cunoștință cu telefonul             | 4  |
| 3. Înainte de a porni telefonul               | 5  |
| 4. Începem                                    | 7  |
| 5. Adăugarea contactelor                      | 9  |
| 6. Primul apel                                | 10 |
| 7. HTC Sense                                  | 10 |
| 8. Conectarea la internet                     | 14 |
| 9. Trimiterea mesajelor                       | 16 |
| 10. Fiți în contact cu prietenii              | 17 |
| 11. Introducerea de fișiere în telefon        | 18 |
| 12. Sincronizarea telefonului cu computerul   | 19 |
| 13. Salvarea                                  | 21 |
| 14. Reinițierea setărilor implicite           | 22 |
| 15. Sfaturi pentru îndepărtarea defecțiunilor | 23 |

## 1. În ambalaj

În ambalaj ar trebui să găsiți următoarele poziții:

- Telefon
- Baterie
- Cablu USB
- Căști stereofonice cu conector 3,5 mm
- Adaptor de rețea
- Cartela microSD™ (introdusă)
- Acest ghid rapid
- Broșura cu informații de securitate și reglementare

## 2. Faceți cunoștință cu telefonul

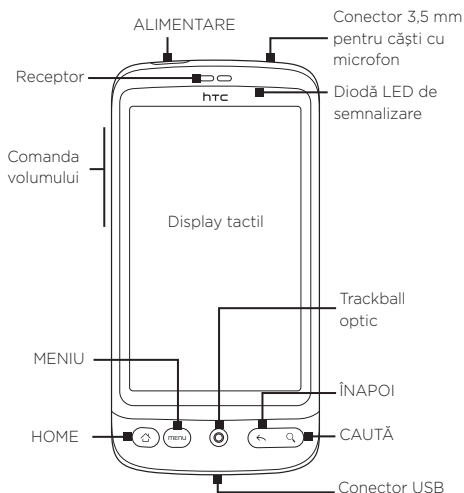


### 3. Înainte de a porni telefonul




#### 1 Îndepărtați capacul din spate

Ridicați partea superioară a capacului din spate. În capac este un orificiu (aproape de butonul ALIMENTARE) cu ajutorul căruia, cu degetul, puteți ridica capacul din spate.

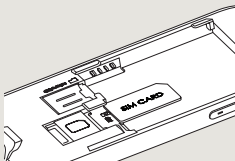


#### 2 Introduceți cartela SIM

1. Introduceți cartela SIM cu conecitoarele aurite în jos și cu colțul decupat orientat înspre exterior.
2. Glisați complet cartela SIM.

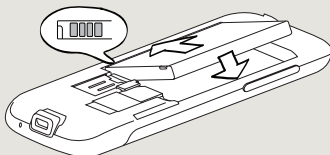


#### 3 Introduceți bateria

1. Aliniați conecttorele din cupru ale bateriei cu conecttorele pentru baterie din interiorul compartimentului bateriei.
2. Introduceți mai întâi partea cu contactele bateriei și apoi glisați ușor bateria la locul ei.

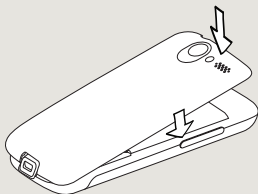

#### 4 Fixați la loc capacul din spate

1. Mai întâi asigurați partea inferioară a capacului din spate fixând-o în cele două orificii de pe partea din spate a telefonului.
2. Apăsând pe partea laterală și superioară a capacului din spate, îl asigurați în poziția solicitată. Asigurarea capacului din spate este identificată printr-un clichet.

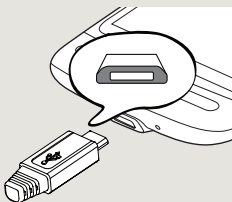

#### 5 Încărcarea bateriei

1. Conectați mufa adaptorului de rețea la conectorul de USB din partea inferioară a telefonului.
2. Branșând adaptorul de rețea la o priză electrică, începeți încărcarea bateriei. Bateria este complet încărcată după cca. 3 ore de încărcare.

După introducerea cartei SIM, a bateriei și încărcarea bateriei, telefonul poate fi pentru prima dată pornit. Telefonul îl porniți apăsând butonul ALIMENTARE

Citiți mai departe și veți descoperi ce puteți face cu telefonul dvs.

## 4. Începem

---

La prima pornire telefonul afișează programele de inițiere și ghidul de configurare a conturilor e-mail și a rețelelor sociale. Puteți urma instrucțiunile de pe ecran și să finalizați configurarea, sau puteți trece peste configurare și s-o finalizați ulterior.

1. Selectați limba pe care doriți s-o utilizați și dați clic pe **Următorul**.
2. Unele date și setări sunt salvate automat în cartela de memorie. Bifați câmpul dacă nu doriți să salvați automate datele și setările pe cartela de memorie și apoi dați clic pe **OK**.
3. Telefonul va configura mai întâi automat conexiunea rețelei GPRS/3G, MMS și WAP, în baza cartelei dvs. SIM.
4. Telefonul afișează programul de inițiere care descrie modul de utilizare a tastaturii pe ecran. Urmați fiecare etapă a programului de inițiere și învățați cum să folosiți tastatura de pe ecran. Dați clic pe **Skip** pentru a trece peste programul de inițiere.
5. Pe ecranul Conexiune Internet selectați modul în care doriți să vă conectați la internet și apoi dați clic pe **Următorul**.
6. Dacă în zonă se găsesc rețele Wi-Fi veți fi întrebați dacă doriți să vă conectați la una dintre ele. Dați clic pe **Următorul** și apoi pe rețeaua wireless la care doriți să vă conectați, sau debifați câmpul **Conectare la rețea Wi-Fi** și apoi dați clic pe **Următorul**, putând astfel să setați ulterior conexiunea la rețeaua Wi-Fi.

7. Anumite funcții ale telefonului, cum ar fi Vremea sa Footprints, necesită serviciul de localizare Google pentru a stabili poziția actuală a dvs. Pe ecranul Acceptare localizare puteți selecta dacă permiteți serviciului de localizare Google să colecteze informații despre poziția dvs. Bifați sau debifați câmpul și apoi dați clic pe **Următorul**.  
Este posibil ca pentru acest serviciu să trebuiască să plătiți costuri suplimentare furnizorului dvs. de servicii de date. Acest serviciu îl puteți porni sau opri mai târziu în setările telefonului.
8. Pe ecranul Configurare conturi, selectați tipul de cont pe care doriți să-l configurați și pentru a termina configurarea urmați instrucțiunile de pe ecran. Dați clic pe **Skip** dacă doriți să configurați conturile mai târziu.  
După terminarea configurării conturilor dați clic pe **Următorul**.
9. Pe ecranul Configurare rețele sociale selectați tipul de cont al rețelei sociale, de ex. Facebook® și Twitter™, pe care doriți să le accesați din telefonul dvs. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran și autentificați-vă în contul rețelei sociale proprii. Dați clic pe **Skip** dacă doriți să configurați conturile mai târziu.
10. Imediat după ce ați terminat configurarea conturilor dvs. dați clic pe **Următorul** pe ecranul Configurare rețele sociale.
11. Ecranul final va afișa de unde puteți obține alte informații despre utilizarea telefonului. Dați clic pe **Terminat**.



## 5. Introducerea contactelor

---

Există mai multe moduri în care puteți introduce contactele în telefon.

### Importul tuturor contactelor din cartela SIM

1. Pe ecranul instantaneu Home dați clic  > **Persoane**.
2. În fila **Tot** dați clic pe **MENIU**. Apoi dați clic pe **Import/Export > Import din Carcela SIM**.
 

 Dacă în telefon utilizați un cont Google sau Exchange ActiveSync va trebui să dați clic pe tipul de contact pe care doriți să-l încadrați în categoria de contacte importate.
3. În ecranul **Selectează contactele pentru import** dați clic pe **MENIU** și apoi pe **Importă tot**.

### Introducerea unui contact nou

1. Pe ecranul instantaneu Home dați clic  > **Persoane**.
2. În fila **Tot** dați clic pe **Adaugă contact nou**.
3. Dați clic pe câmpul **Nume**, introduceți prenumele și numele și apoi dați clic pe **OK**.
4. Dați clic pe  și ascundeți tastatura de pe ecran, apoi dați clic pe căsuța **Nume afișat** pentru a selecta modul în care numele contactului va fi afișat în lista de contacte.
5. Dați clic pe **OK**.
6. Dați clic pe **Cont contact**, în care doriți să creați contactul.
7. Introduceți amănuntele contactului în câmpurile corespunzătoare.
8. Derulați în jos pe ecran și dați clic pe **Salvează**.

## Sincronizarea contactelor din alte surse

Vă puteți sincroniza rapid și fără probleme telefonul cu contactele din contul Google, din aplicațiile Microsoft Office Outlook, Outlook Express, Exchange ActiveSync sau chiar din contul Facebook. Pentru a vedea cum se poate face acest lucru uitați-vă în ghidul complet de utilizare din site-ul nostru [www.htc.com/support](http://www.htc.com/support).

## 6. Primul apel

---

1. Pe ecranul instantaneu Home dați clic pe **Telefon**, în partea inferioară a ecranului.
2. Formați numărul sau contactul pe care doriți să-l apelați și apoi dați clic pe **Apel**.

Când dați clic pe tastele cadranelor de apel telefonic, în funcție de tastele apăsată, ecranul va afișa concordanțele găsite în telefon și în lista de apeluri.

3. Dacă doriți să încheiați apelul dați clic pe **Terminare convorbire**.

## 7. HTC Sense

---

Descoperiți HTC Sense™ în telefonul dvs., o experiență intuitivă, fără probleme, bazată pe trei principii de bază – Fă după bunul plac, Rămâi aproape, Descoperă neașteptatul.

### Ecranul instantaneu Home personalizat

Ecranul instantaneu Home poate fi personalizat distinct și extins peste lățimea inițială. Se obține astfel un spațiu suficient adăugării de informații care pot fi importante pentru dvs. și de instrumente sau aplicații care vă pot ușura viața. Sunt disponibile șapte ecrane care pot fi extinse la stânga sau la dreapta pe displayul telefonului.



Deplasând degetul la stânga sau la dreapta treceți la altă porțiune a ecranului instantaneu Home.

SAU

Dați clic pe ecran și afișați ecranul instantaneu Home și ecranul extins Home și apoi dați clic pe miniatura ecranului pentru a trece la ecranul selectat.



Puteți da clic oricând pe butonul Home, fără a ține cont de ce faceți cu telefonul, revenind astfel la ecranul Home.

## Winget-urile

Widgeturile accesibilizează informații și conținuturi media direct și sinoptic pe ecranul Home. În telefonul dvs. este disponibilă o selecție mare de widgeturi, însă dacă nu vă sunt suficiente puteți descărca altele din web și le puteți adăuga pe ecranul Home.

Dacă doriți să adăugați un widget pe ecranul Home dați clic pe butonul **+** apoi selectați **Widget**.

## Scene

Nu vă puteți hotărî cum să configurați ecranul Home? Aruncați o privire în Scenele, pe care le-am inclus în telefon. Scenele sunt scheme prestabilite ale ecranului Home care pot fi utilizate rapid. Pentru a verifica presetările dați clic pe Meniu de pe ecranul Home și apoi dați clic pe **Scene**.

După selectarea presetării, aceasta poate fi adaptată și salvată ca scenă nouă.

1. Ecranul Home poate fi personalizat prin modificarea wallpaper-ului. Puteți adăuga widgeturi, comenzi rapide și altele.
2. După terminarea personalizării dați clic pe **MENIU** și apoi pe **Scene**.
3. Selectați opțiunea **Actual (nesalvat)** și apoi dați clic pe **Salvează**.
4. Introduceți **Denumirea scenei** și apoi dați clic pe **Terminat**.



Scenele proprii pot fi redenumite sau șterse. Pe ecranul Home dați clic pe **MENIU** și apoi pe **Setări > Personalizare > Scene**. În opțiunea **Scenele mele** dați clic țineți apăsat pe scenă, după care efectuați modificarea solicitată.

## Persoane


Alegeți persoanele care vă sunt cele mai apropiate. Telefonul dvs. organizează într-un singur loc toată comunicarea text, conversațiile e-mail, statutul Facebook, foto-albumele on-line, și protocolurile convorbirilor telefonice.

Dați clic pe numele contactului și vi se va afișa sinoptic toată comunicarea recentă cu persoana în cauză.

## Friend Stream

Simplificați-vă conturile din rețele sociale prin intermediul Friend Stream. Cu ajutorul Friend Stream puteți publica tot ceea la ce vă gândiți, simultan în toate rețelele sociale, afișa statutul actualizărilor și tweet-urile și vizualiza fotografiile din contul rețelei sociale.

## Știri

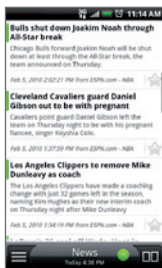

Abonați-vă să primiți știrile și veți fi permanent informați despre ceea ce se întâmplă pe internet. Știrile sunt monitorizate prin canalele RSS, din principalele site-uri de știri, din bloguri etc., descărcând cele mai curente actualizări.

## Microsoft Exchange ActiveSync

Acum puteți utiliza telefonul dvs., păstrând în siguranță în același timp e-mail-ul de serviciu și alte informații. Telefonul prevăzut cu un mai bun suport al securității sistemului Exchange, cum ar fi de ex. protecția parolilor și Remote Wipe.

Astfel vă puteți seta stadiul în afara biroului direct din telefon. Veți putea accesa ușor agenda globală de firmă și veți putea contacta utilizatorii ale căror date de contact nu le aveți în telefon.

## 8. Conectarea la internet

Telefonul vă pune la îndemână tot internetul. Vă puteți conecta online cu ajutorul conexiunii de date sau a conexiunii Wi-Fi.

### Utilizarea conexiunii de date

Este foarte simplu. Când porniți pentru prima dată telefonul (cu cartela SIM introdusă), acesta ar trebui să se conecteze automat la serviciul de date al operatorului de rețea mobilă.

Dacă conexiunea nu se face automat, puteți încerca două variante.

- **Controlați dacă conexiunea de date este pornită.**  
Este posibil ca conexiunea de date să nu fie pornită. Dacă doriți să controlați pornirea conexiunii de date:
  1. Pe ecranul Home dați clic pe **MENIU** și apoi pe **Setări**.
  2. Dați clic pe **Wireless & rețele**, selectați căsuța de bifare **Rețea mobilă** și porniți conexiunea.
- **Controlați dacă este selectată rețeaua mobilă corespunzătoare.**
  1. Pe ecranul Home dați clic pe **MENIU** și apoi pe **Setări**.
  2. Dați clic pe **Wireless & rețele > Configurare rețea mobilă > Operatori rețea sau Denumiri puncte de acces**.

### Utilizarea conexiunii Wi-Fi

1. Pe ecranul Home dați clic pe **MENIU** și apoi pe **Setări > Wireless & rețele**.
2. Selectați căsuța de bifare **Wi-Fi**, pornind astfel rețeaua **Wi-Fi**. Telefonul va căuta rețelele wireless accesibile.
3. Dați clic pe **Configurare Wi-Fi**. Se afișează denumirile rețelelor și configurările protecțiilor tuturor rețelelor Wi-Fi detectate.
4. Dați clic pe rețeaua Wi-Fi solicitată. Dacă selectați o rețea neprotejată veți fi conectați automat. Dacă selectați o rețea protejată, introduceți cheia de acces și dați clic pe **Conectare**.

## Răsfoirea paginilor web

Browser-ul telefonului dvs. face răsfoirea paginilor web să fie simplă și distractivă.

1. Pe ecranul instantaneu Home dați clic  > **Browser**.
2. Pe ecranul Browser dați clic pe MENIU și apoi pe câmpul de adrese URL din partea superioară a ecranului.
3. Introduceți adresa web. În decursul introducerii adresei pe ecran se vor afișa adresele paginilor web corespunzătoare. Dați clic pe adresă pentru a fi direcționați la pagina web dată, sau continuați în introducerea adresei pe care o doriți și apoi dați clic pe Enter .
4. Cu ajutorul gesticulării degetelor răsfoiți, apropiați sau îndepărtați pagina web.

Puteți apropia o imagine prin extinderea degetului mare și a celui arătător pe pagina web.



Dacă doriți să îndepărtați pagina web, apropiați degetul mare și arătător.

## 9. Expedierea mesajelor

---

Accesați-vă conturile e-mail direct din telefon.

### Adăugarea unui cont e-mail POP3/IMAP

1. Pe ecranul instantaneu Home dați clic  > **Poștă**.
2. Pe ecranul Selectare furnizor e-mail dați clic pe **Următorul (POP3/IMAP)**.



Dacă tipul de cont pe care doriți să-l configurați nu este baza de date a telefonului vi se va cere să introduceți mai multe detalii. Pentru a economisi timp pregătiți-vă informațiile privind serverul mesajelor intrate/ieșite. Dacă nu le știți, aceste informații vă vor fi oferite de furnizorul de servicii e-mail.

3. Introduceți **adresa e-mail** și **parola** contului e-mail apoi dați clic pe **Următorul**.
4. Introduceți **Denumirea contului** și **numele dvs.** și apoi dați clic pe **Terminare configurare**.



Vă puteți configura și contul Exchange ActiveSync. Vezi și capitolul Email din manualul de utilizare aflat în site-ul nostru, unde sunt instrucțiuni suplimentare.

### Expedierea mesajelor e-mail



1. Pe ecranul instantaneu Home dați clic  > **Poștă**.
2. În contul de e-mail Inbox dați clic pe **MENIU** și apoi dați clic pe **Compune**.
3. Introduceți unul sau mai mulți destinatari. Aveți următoarele opțiuni:
  - Introduceți adresele e-mail direct în câmpul **Pentru**. Dacă doriți să expediați e-mail mai multor destinatari, despărțiți adresele e-mail cu virgulă.
  - Dați clic pe pictograma  apoi selectați contactele cărora doriți să trimiteți mesajul. După ce ați selectat toți destinatarii mesajului dați clic pe **OK**.



4. Introduceți subiectul și apoi editați mesajul.
5. Dați clic pe Trimite.

## 10. Fiți în contact cu prietenii

Telefonul dumneavoastră are tot de ce aveți nevoie pentru a rămâne contactați online cu prietenii dvs. Aplicațiile **Persoane** și **Friend Stream** vă oferă accesul direct la rețelele sociale preferate. Puteți actualiza statutul dvs. în rețeaua Facebook, vă puteți uita la foto-albumele online și viziona tweeturile în Twitter. Toate aceste funcții sunt integrate și foarte simplu de utilizat.

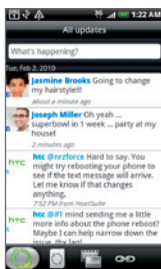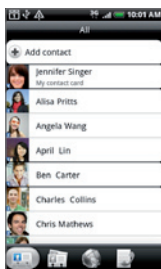

Vezi și capitolul Rețele sociale din manualul de utilizare din site-ul nostru, unde veți obține și alte informații despre funcția Friend Stream, despre rețelele Facebook și Peep (client Twitter în telefonul dvs.).

## 11. Introducerea de fișiere în telefon

---

Luați-vă cu dvs. fișierele proprii oriunde vă duceți. Cu ajutorul telefonului puteți deschide fișiere Word, Excel, PowerPoint și PDF. De asemenea, puteți asculta muzică, puteți viziona galeriile foto și videoclipurile înregistrate.



Înainte de a copia fișierele în telefon va trebui să introduceți în el cartela microSD.

1. Conectați telefonul cu computerul cu ajutorul cablului USB livrat.
2. Când se afișează fereastra de dialog **Conectare la PC**, selectați **Unitatea de disc** și apoi dați clic pe **Terminat**.
3. Telefonul va fi recunoscut în computer ca un disc detașabil. Selectați acest disc detașabil și deschideți-l.
4. Copiați fișierele în cartela de memorie.
5. După copierea fișierelor deconectați telefonul conform cerințelor sistemului de operare al computerului necesare deconectării sigure a telefonului.
6. Deschideți Panoul de notificări din telefonul dvs. și apoi dați clic pe opțiunea **Închide unitate de stocare USB**. După afișarea avizului dați clic pe **Oprire**.
7. Decuplați telefonul de la computer.

## 12. Sincronizarea telefonului cu computerul

---

Pentru a sincroniza contactele din aplicațiile Outlook, Outlook Express sau calendar între computer și telefon, puteți utiliza aplicația HTC Sync.

Instalarea aplicației HTC Sync livrată împreună cu cartela microSD

Pentru instalare utilizați programul HTC Sync care este furnizat împreună cu cartela de memorie microSD.

1. Controlați dacă cartela microSD este introdusă în telefon.
2. Conectați telefonul cu computerul cu ajutorul cablului USB livrat.
3. Pe displayul telefonului se va afișa ecranul Conectare la PC. Dați clic pe **Unitate de disc** și apoi dați clic pe **Terminat**.
4. Computerul va opera cu telefonul la fel ca și cu un disc detașabil (identic cu o unitate de disc USB). Deschideți acest disc detașabil pentru a vedea ce se află pe cartela microSD.
5. Copiați fișierul HTCSync.exe în computerul dvs.
6. Dați clic pe HOME > MENIU și apoi pe **Notificări**. Apoi dați clic pe **Oprire unitate de stocare USB** și dați clic pe **Oprire**. Acum puteți deconecta telefonul de la computer.
7. În computer, dați clic pe fișierul HTCSync.exe, procedați conform instrucțiunilor de pe ecran și instalați aplicația HTC Sync.

## Configurarea aplicației HTC Sync

După instalare configurați aplicația HTC Sync în așa fel încât să recunoască și să se sincronizeze cu telefonul dvs.

1. Conectați telefonul la computer.
2. Pe ecranul telefonului Conectare la PC dați clic pe **HTC Sync** și apoi pe **Terminat**. Telefonul încearcă să găsească în computer aplicația HTC Sync, ceea ce poate dura câteva secunde.



Dacă telefonul afișează mesajul că nu poate găsi aplicația HTC Sync, încercați să decuplați și să recuplați cablul USB, după care repetați pasul 2.

3. După ce telefonul a găsit aplicația HTC Sync se afișează Ghidul de conectare la telefon (Phone Connection Wizard). Dați clic pe **Următorul**.
4. Introduceți denumirea telefonului și dați clic pe **Terminat**.
5. Controlați în computer pictograma HTC Sync. Dacă este de culoare verde, înseamnă că telefonul este conectat cu computerul și că aplicația HTC Sync a recunoscut telefonul.



6. Dați clic pe pictograma verde HTC Sync. Apoi dați clic pe **Sincronizează acum** (sau pe **Sync Manager > Setări**).
7. În Ghidul de configurare a sincronizării (Synchronization Settings Wizard) dați clic pe **Următorul (Next)**.
8. În următoarele ferestre de dialog selectați dacă să se facă sincronizarea aplicațiilor Outlook sau Outlook Express, selectați tipurile de informații pentru sincronizare (contacte sau calendar) și selectați sincronizarea automată cu telefonul.
9. Dați clic pe **Terminat**.

### Sincronizarea automată a telefonului cu computerul

Pentru a vă asigura că telefonul dvs. se sincronizează automat cu computerul efectuați mai întâi următorii pași:

1. Dați clic pe **HOME > MENIU** și apoi pe **Setări > Aplicații > Dezvoltare**.
2. Controlați dacă este selectată căsuța de bifare **Regalare USB**.

De fiecare dată când veți conecta telefonul cu computerul va porni sincronizarea automată.

## Descărcarea celor mai noi actualizări ale aplicației HTC Sync

Din când în când vizitați paginile web de suport ale societății HTC ([www.htc.com/support](http://www.htc.com/support)) și controlați dacă nu sunt disponibile noi actualizări pentru aplicația HTC Sync, pentru a le putea descărca și instala în computer. După instalarea celor mai noi actualizări procedați conform pașilor menționați în capitolul „Configurarea aplicației HTC Sync” și configurați aplicația HTC Sync în așa fel încât să recunoască și să se configureze cu telefonul dvs.

## 13. Salvarea

---

Pierderea datelor este unul dintre cele mai frustrante lucruri care vi se poate întâmpla și de aceea am încercat să ca aceasta să nu se întâmple în telefonul dvs. Cu ajutorul funcției de salvare automată puteți fi convinși că nu veți pierde datele.



Pentru salvarea datelor veți avea nevoie de cartela microSD.

### Verificarea pornirii salvării automate

1. Dați clic pe HOME > MENIU și apoi pe Setări.
2. Derulați în jos pe ecran și dați clic pe **Particular > Salvare date**.
3. Controlați dacă este selectată căsuța de bifare **Salvare date**.

Telefonul salvează următoarele date:

- Mesajele SMS și MMS
- Dicționarul tastaturilor
- Semnele de carte ale browserului
- Setările

Vezi li capitolul Salvarea din manualul de utilizare din site-ul nostru, unde se află lista tuturor tipurilor de informații pe care telefonul dvs. le poate salva pe cartela de memorie microSD și care ulterior pot fi reînnoite în telefon.

## 14. Reinițierea setărilor implicite

---

Aveți nevoie să începeți de la început? Dacă predați telefonul altei persoane, ori numai dacă doriți să începeți de la zero, puteți reseta telefonul la setările implicite (din fabrică). Nu este însă un pas ușor de făcut. Reinițierea setărilor implicite ale telefonului va șterge toate informațiile dvs., inclusiv aplicațiile pe care le-ați descărcat sau instalat. Această operațiune readuce telefonul în stadiul de dinaintea primei puneri în funcțiune.



Înainte de a reiniția setările implicite ale telefonului nu uitați să vă salvați toate datele pe care doriți să le păstrați.

### Resetarea telefonului prin intermediul setărilor

1. Pe ecranul Home dați clic pe **MENIU** și apoi pe **Setări > Particular > Resetare date implicite**.
2. Pe ecranul Resetare date implicite dați clic pe **Resetare telefon** apoi pe **Șterge tot**.

### Resetarea telefonului cu ajutorul butoanelor telefonului

1. Când telefonul este oprit apăsați și țineți apăsat butonul SCĂDERE VOLUM și apoi apăsați scurt butonul PORNIT/OPRIT.
2. Așteptați până când ecranul afișează 3 imagini ale sistemului Android și apoi eliberați butonul REDUCERE VOLUM.
3. Apăsați butonul REDUCERE VOLUM și selectați opțiunea **ȘTERGERE SPAȚIU STOCARE** și apoi apăsați butonul PORNIT/OPRIT.

4. După afișarea avizului de confirmare apăsați butonul **CREȘTERE VOLUM**.

Resetarea telefonului la setările implicite nu șterge conținutul cartelei microSD.

## **15.Sfaturi pentru îndepărtarea defecțiunilor**

---

Dacă vre-odată veți avea probleme în ceea ce privește utilizarea telefonului, vă oferim aici câteva posibilități de remediere a problemelor.

- Controlați dacă în telefon este spațiu liber suficient pentru inițierea aplicațiilor.

Dacă doriți să controlați spațiu liber treceți la ecranul Home, dați clic pe **MENIU** și apoi pe **Setări > Cartelă SD și memorie telefon**.

- Ștergeți datele și cache-ul aplicațiilor.

Dacă doriți să controlați spațiu liber treceți la ecranul Home, dați clic pe **MENIU** și apoi pe **Setări > Cartelă SD și memorie telefon**.

- Dezinstalați toate aplicațiile părților terțe.

Dacă doriți să ștergeți aplicațiile părților terțe, treceți la ecranul Home, dați clic pe **MENIU** și apoi pe **Setări > Aplicații > Management aplicații**.

- Dacă telefonul nu reacționează la comenzi, scoateți bateria, așteptați trei secunde și apoi reintroduceți bateria la loc în telefon. Sau salvați-vă datele importante și reinițiați setările implicite ale telefonului.

Pe ecranul Home dați clic pe **MENIU** și apoi pe **Setări > Particular > Resetare date implicite**.

- Căutați actualizări suplimentare și sfaturi eficiente la adresa noastră de web: [www.htc.com/support](http://www.htc.com/support).



91H0xxxx-xxM Rev.A