


## Pornirea sistemului de operare Android

Dupa prima pornire a telefonului (dupa ce este setat asa cum e descris in manualul de utilizare al telefonului ), vi se va solicita sa atingeti logo-ul Android pentru a incepe utilizarea telefonului.

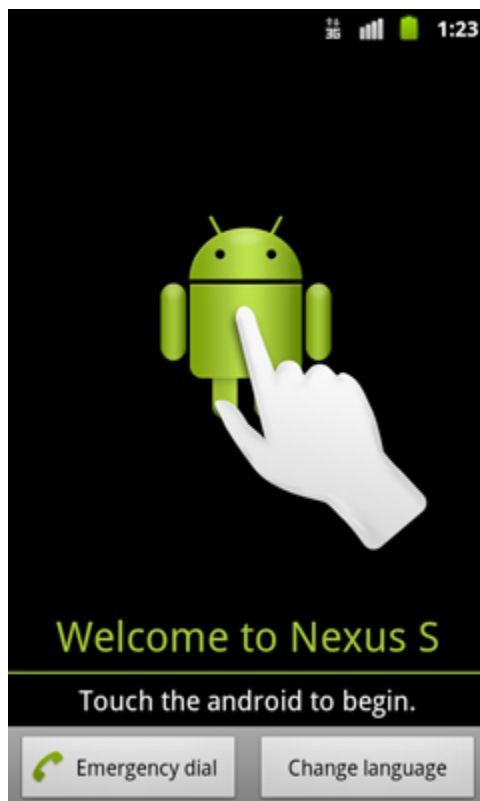

Apoi vi se solicita sa creati sau sa intrati in contul dvs din Google Account si sa decideti cum vreti sa utilizati caracteristicile Android si Google.

### **Daca nu aveti o cartela SIM in telefon**

Daca telefonul GSM nu are o cartela SIM instalata, nu va puteti conecta la retele mobile pentru serviciile de date si voce, dar va puteti conecta la o retea Wi-Fi pentru a intra in Google Account pentru a utiliza toate caracteristicile telefonului, cu exceptia posibilitatii de a initia apeluri. (Telefoanele CDMA nu necesita cartela SIM pentru a se conecta la retelele de telefonie mobila.)

Daca porniti pentru prima data un telefon mobil cu Android fara cartela SIM, veti fi intrebat daca doriti conectarea la o retea Wi-Fi (in locul uneia GSM) pentru a configura telefonul.

### **Contul Google**

Trebuie sa intrati in contul Google pentru a utiliza Gmail, Google Talk, Google Calendar si alte aplicatii Google; pentru a descarca aplicatii de la Android Market; pentru a arhiva setarile Google servers; si pentru a profita de avantajele serviciilor Google pe telefonul dvs.

## Important


Daca doriti sa va restaurati setarile catre acest telefon, de pe alt telefon care utiliza Android 2.0 sau mai nou, trebuie sa intrati in contul dvs de Google acum, in timpul instalarii. Daca asteptati dupa ce instalarea este completa, setarile dvs nu vor fi restaurate. (Vezi "Serviciile Google" la pagina 3).

Daca nu aveti un cont la Google vi se va solicita crearea unui.

Daca aveti un cont de firma la Google prin compania unde lucrati sau alta organizatie, departamentul dvs IT poate detine instructiuni speciale in privinta accesarii acelui cont.

Daca nu intrati intr-un cont Google in timpul instalarii, veti fi notificat sa intrati sau sa creati un cont la Google atunci cand veti porni o aplicatie care il necesita, cum ar fi Gmail sau Android Market.

Cand intrati in contul Google, vi se va solicita sa introduceti numele de utilizator si parola, utilizand tastatura de pe ecran. Pentru mai multe informatii despre navigarea pe ecranul tactil si introducerea de text, vezi "Utilizarea ecranului tactil" la pagina 6 si "Folosirea butoanelor telefonului" la pagina 7.

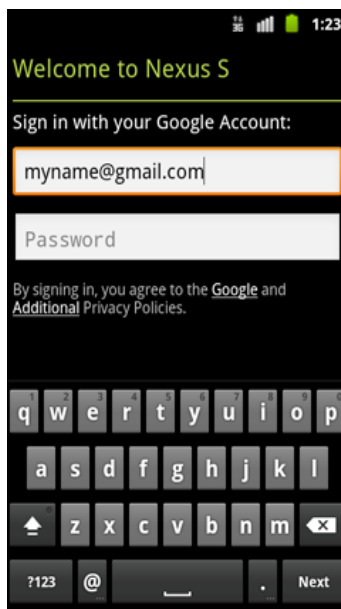

Atingeti pentru a deschide tastatura de pe ecran pentru a introduce numele de utilizator pentru contul Google.

Atingeti pentru a introduce parola.

Cand ati terminat, apasati Done pe tastatura (sau apasati tasta Back a telefonului) pentru a inchide tastatura de pe ecran, astfel puteti atinge butonul Sign-in din partea de jos a ecranului.

## Resetarea parolei din contul Google

Daca aveti un cont Google dar ati uitat parola, trebuie sa o resetati inainte de a intra in cont. Mergeti la <http://www.google.com>, apasati Sign-in, pe urma "Can't access your account?" in meniul de intrare, apoi

folositi instructiunile pentru resetarea parolei.

### **Conturi suplimentare**

Dupa instalare puteti adauga Google, Microsoft Exchange ActiveSync, email uzual si alte tipuri de conturi pe telefonul dvs., si pentru a sincroniza informatiile, asa cum este descris in "Conturi" la pagina 75. Totusi, doar primul cont Google in care intrati este salvat pe serverele Google. Unele aplicatii care lucreaza doar cu un cont unic, afiseaza doar date din primul cont Google in care intrati.

### **Serviciile Google**

Cand intrati in cont, sunteti intrebati daca doriti sa profitati de urmatoarele servicii Google.

### **Locatie**

Puteti alege daca doriti sa profitati de serviciul de localizare al Google, care asigura aplicatii care va aproximeaza locatia fara utilizarea GPS-ului, si daca va utiliza locatia unde va aflati pentru a folosi rezultate de cautare Google sau alte servicii Google. Pentru informatii despre schimbarea ulterioara a acestor setari, vezi "Localizare si setari de siguranta" la pagina 211 si "Setari de siguranta" la pagina 214.

### **Restaurare**

Puteti alege sa salvati unele date, cum ar fi semnele de carte, dictionarul personalizat, parolele pentru retele Wi-Fi si multe alte setari, in contul Google, pe serverele Google. Unele aplicatii produse de alti dezvoltatori pot profita de avantajele acestei caracteristici. In acest fel atunci cand aveti nevoie sa va schimbati telefonul (cand luati unul mai nou sau il inlocuiti pe cel pierdut) sau daca reinstalati o aplicatie, puteti restaura setarile si alte informatii. Pentru informatii despre schimbarea ulterioara a acestei setari, vezi "Setari de siguranta" la pagina 214.


### **Data si ora**

Daca nu sunteti conectat la o retea de telefonie mobila, sunteti avertizat sa schimbati data si ora telefonului dvs. Vezi "Setarea datei si orei" la pagina 217.

### **Notiuni de baza despre ecranul principal**

Cand intrati in cont se deschide ecranul principal.

Ecranul principal este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor telefonului. Acesta afiseaza pictogramele aplicatiilor, widget-uri, scurtaturi si altele. Ecranul principal poate fi personalizat cu diferite fundaluri si poate afisa ce obiecte vreti. Vezi "Personalizarea ecranului principal" la pagina 20.

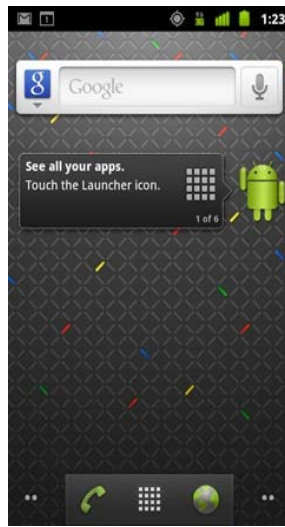

Bara de stare afiseaza timpul, puterea semnalului, starea bateriei si alte informatii. Afiseaza si pictograme de avertizare.

Widget-urile sunt aplicatii care pot fi rulate direct de pe ecranul principal.

Apasati elementele de pe ecranul principal pentru a le accesa. Atingeti si tineti apasat pe o portiune goala pentru a adauga o scurtatura catre o aplicatie, un widget si tot asa.


Apasati pe iconul de lansare de la baza ecranului pentru a vizualiza toate aplicatiile instalate. Vezi "Deschiderea si comutarea intre aplicatii" la pagina 19.

## Trezirea telefonului

Daca nu folositi telefonul o perioada, ecranul se stinge si se intuneca, pentru conservarea bateriei.

### 1. Apasati butonul **Power**

Daca ecranul e blocat, trebuie sa desenati un model de deblocare sau sa introduceti un PIN sau o parola pentru a-l debloca. Vezi "Blocarea ecranului" la pagina 20.

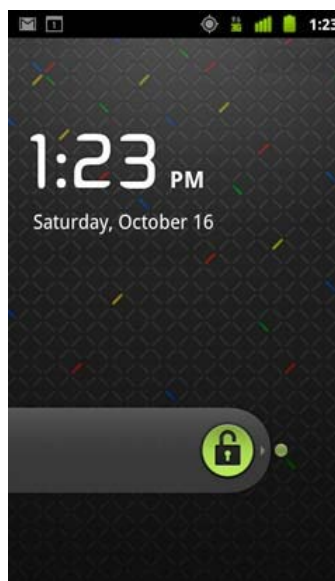

2. Trage pictograma de blocare catre dreapta  
Ultimul ecran pe care l-ati accesat se va deschide.

### **Intoarcerea la ecranul principal**

Apasati butonul **Home** oricand in orice aplicatie.

### **Vizualizarea altor zone din ecranul principal**


- Trageti cu degetul spre stanga sau spre dreapta pe ecranul principal.

Extensiile ecranului principal asigura mai mult spatiu pentru widget-uri, scurtaturi si alte elemente.  
Pentru mai multe detalii despre tragere, vezi "Utilizarea ecranului tactil" la pagina 6.

Micile puncte in stanga jos si dreapta jos indica ce ecran utilizati.



- Apasati si trageti micile puncte din stanga-jos sau dreapta-jos ecranului pentru a vedea pictogramele ecranului principal si al extensiilor, pe care le puteti accesa atingandu-le.

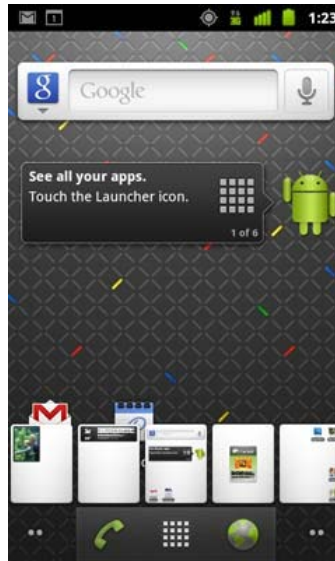

## **Utilizarea ecranului tactil**

Principalul mod de utilizare al Androidului se face cu ajutorul degetelor, prin ele se pot manevra pictogramele, butoanele, meniurile, tastatura de pe ecran si alte elemente de pe ecranul tactil. De asemenea puteti schimba si orientarea ecranului.

### **Atingerea**

Pentru a utiliza elementele de pe ecran, ca aplicatiile si pictogramele de setari, pentru a tasta litere si simboluri sau pentru a apasa pe diverse butoane de pe ecran, e de ajuns sa le atingeti cu degetul.

### **Atingere si retinere**

Atingeti si tineti un element pe ecran prin simpla atingere, fara ridicarea degetului, pana cand are loc un eveniment. De exemplu, pentru a deschide un meniu de personalizare a ecranului principal, tineti apasat degetul pe o zona goala din ecranul principal pana se deschide un meniu.

### **Tragere**

Atingeti si tineti un element un moment si apoi, fara sa ridicati degetul de pe ecran, trageți degetul pe ecran pana in zona dorita. Trageti elementele pe ecranul principal pentru a le repositiona, cum este descris in "Personalizarea ecranului principal" la pagina 20, si trageti pentru a deschide panoul de notificare, cum este deschis in "Gestionarea notificarilor" la pagina 11.

### **Tragerea prin alunecare**

Pentru a trage prin alunecare, treceti rapid degetele peste suprafata ecranului, prin alunecarea continua a degetelor (pentru a nu trage vreun obiect). De exemplu trageti degetele prin alunecare in sus sau in jos pentru a parcurge o lista, iar in Calendar treceti prin mai multe ecrane pentru a schimba distanta vizibila.

### **Dubla atingere**

Bateti rapid de doua ori cu degetul pe o pagina web, harta sau orice zona a ecranului pentru a o mari. De

exemplu, bateti de 2 ori cu degetul intr-o sectiune a unei pagini web din navigatorul web pentru a mari zona la dimensiunea ecranului. Dubla atingere dupa ciupire pentru marire, in unele aplicatii, cum ar fi navigatorul web, remodeleaza coloanele de text pentru a le potrivi dimensiunii ecranului.

### Ciupirea

In unele aplicatii (cum ar fi Hartile, navigatorul web si Galerii) puteti mari sau micsora obiectele in doua moduri: asezand doua degete pe ecran, prin apropierea degetelor obiectele se micsoreaza iar prin departarea celor doua degete obiectele se maresc.

### Rotirea ecranului

Orientarea ecranelor fata de orizontala se face in functie de cum este rotit telefonul. Aceasta caracteristica se poate opri sau porni, asa cum este descris in "Setari display" la pagina 210.

### Folosirea butoanelor telefonului

Butoanele fizice ale telefonului dar si cele virtuale de pe ecran ofera o diversitate de functii si scurtaturi. Vedeti manualul telefonului pentru mai multe detalii despre localizarea butoanelor telefonului.

Buton	Apasare	Apasare si retinere
<b>Back</b> ←	Deschide ecranul anterior. Inchide tastatura virtuala deschisa.	
<b>Menu</b> ≡	Deschide un meniu care afecteaza aplicatia curenta	
<b>Home</b> ↻	Deschide ecranul principal. Daca e vizibila extensia stanga sau dreapta va comuta in ecranul principal.	Deschide cea mai recent accesata aplicatie.
<b>Search</b> 🔍	Pe ecranul principal deschide cautarea Google pentru a cauta pe telefon si pe internet. In multe aplicatii deschide un dialog de cautare in interiorul aplicatiei.	Activeaza cautarea Google prin voce.
<b>Power</b>	Opreste ecranul.	Deschide un meniu cu optiuni pentru modul Avion, modul Silentios sau inchiderea telefonului.
<b>Volume Up/ Down</b>	In timpul unei convorbiri creste sau descreste volumul difuzorului. Cand telefonul suna opreste soneria. In ecranul principal, cand nu este in curs o convorbire, creste sau descreste	Creste sau descreste rapid volumul soneriei la maxim sau minim.

	soneria telefonului, sau opreste complet sunetul sau pune telefonul pe vibratie.	
--	--	--


## Folosirea unui trackball

Daca telefonul dvs este dotat cu un trackball (sau un dispozitiv asemanator de navigare care poate selecta elemente pe ecran)

- deschiderea unui eveniment intr-un calendar aglomerat
- selectarea unui link sau a unei rubrici de formular de pe o pagina web
- selectarea unui text pentru editare

## Utilizarea unui trackball

- Rotiti trackball-ul pentru a selecta elemente pe ecran.  
Elementul selectat este evidentiat cu portocaliu.

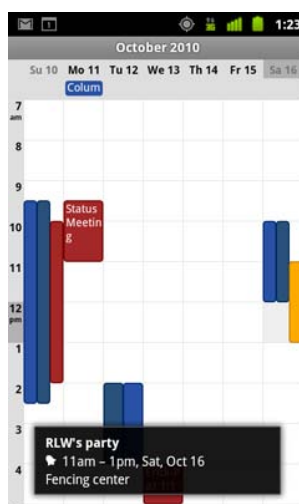

- Apasarea trackball-ului este echivalenta cu atingerea unui element de pe ecran cu degetul
- Tinand apasat trackball-ul este echivalent cu a tine si a apasa un element de pe ecran cu degetul, pentru meniuri contextuale, pornire de aplicatii etc.


## Utilizarea meniurilor

Sistemul de operare Android are doua tipuri de meniuri: meniuri de optiuni si meniuri contextuale.

### Meniuri de optiuni

Meniurile de optiuni contin intrumente care sunt aplicate operatiunilor ecranului curent sau aplicatiei, nu oricarui element de pe ecran. Deschideti meniul de optiuni apasand butonul **Menu** . În toate ecranele contin meniuri de optiuni; daca apasati **Menu** într-un ecran care nu are meniuri de optiuni nu se va intampla nimic.





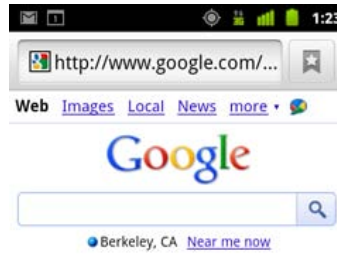

Unele ecrane au mai multe meniuri de optiuni care nu incap in meniul principal; apasati **More** pentru a deschide un meniu cu optiuni suplimentare.


## Meniuri contextuale

Meniurile contextuale contin instrumente care se aplica unui element anume de pe ecran. Un meniu contextual se deschida apasand si tinand apasat pe elementul de pe ecran. Nu toate elementele au meniu contextual. Daca apasati si tineti apasat pe un element care nu are meniu contextual nu se va intampla nimic.

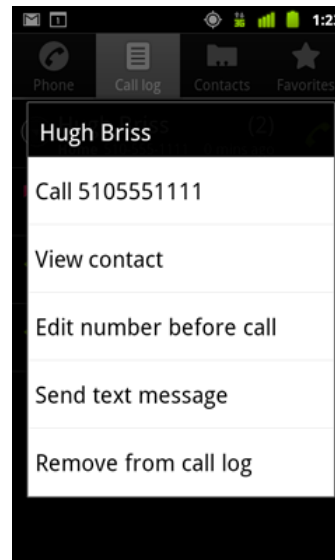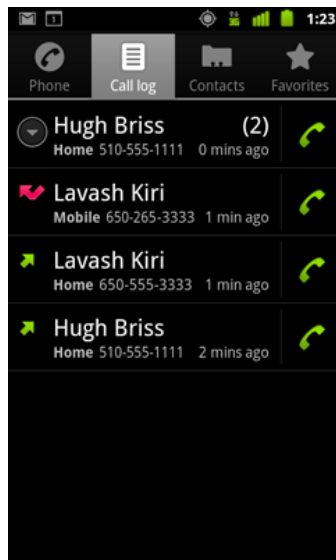

## Monitorizarea starii telefonului

Bara de stare este prezenta in partea de sus a oricarui ecran. Acesta afiseaza pictograme care indica avertismente (in stanga) si pictograme care indica starea telefonului (in dreapta), alaturi de ora exacta.

Daca apar mai multe avertismente care incap in bara de stare, o pictograma cu semnul plus indica necesitatea deschiderii meniului de avertismente pentru a le vizualiza pe toate. Vezi "Gestionarea notificarilor" la pagina 11. 

### Pictograme de stare

Urmatoarele pictograme indica starea telefonului dvs. Pentru a afla mai multe despre tipurile de retele mobile, vezi "Conectarea la retele si dispozitive" la pagina 30.

Pictograma pentru Starea retelei devine verde daca aveti un cont Google adaugat telefonului si este conectat la serviciile Google, pentru sincronizarea Gmail, Calendar, contacte, pentru salvarea setarilor etc. Daca nu aveti un cont Google sau daca, de exemplu, sunteti conectat la o retea Wi-Fi care nu este conectata la internet, pictogramele retelei raman albe.



### Pictograme de notificare

Urmatoarele pictograme va arata ca ati primit o notificare. Vezi "Gestionarea notificarilor" la pagina 11 pentru informatii privind cum sa raspundeti la aceste notificari. Alaturi de aceste pictograme, programele instalate vor folosi pictograme proprii pentru notificari.

## Gestionarea notificarilor

Pictogramele de notificare raporteaza sosirea de noi mesaje, evenimente din calendar, alarme, dar si evenimente in curs, cum ar fi redirectionarea apelurilor sau starea convorbirii actuale. Cand primiti o notificare, pictograma corespunzatoare va aparea in bara de stare impreuna cu o scurta descriere care va dispara in scurt timp. Pentru un tabel cu pictogramele de notificare vezi "Pictograme de notificare" la pagina 10.


Daca telefonul dvs foloseste iluminarea trackball-ului pentru noitificari, lumina pulseaza o data sau de mai multe ori atunci cand primiti o notificare. In functie de setari si de modelul telefonului, e posibil sa auziti si un sunet de notificare, telefonul poate vibra si LED-urile pot pulsa. Aceste setari si modificare volumului sunetului si alte setari pentru notificari generale sunt descrise in "Setari sunet" la pagina 209.

Puteti deschide panoul de notificari pentru a vizualiza o lista cu toate notificarile.

Aplicatiile a caror activitate produce notificari, cum ar fi Gmail si Google Talk, au setari proprii, care se pot configura cum si cand sa trimita notificari, daca sa scoata un sunet, sa vibreze etc. Pentru detalii vedeti documentatia pentru acele aplicatii.

### Deschiderea panoului de notificari

- Trageti bara de stare in jos.

Pe ecranul principal puteti de asemenea apasa **Menu** , apoi **Notifications**.

Panoul de notificari afiseaza furnizorul de Wi-Fi si lista curenta de notificari. **Notifications** despre activitatile curente sunt primele in lista, cum ar fi email-uri noi si evenimente in calendar.



## Raspunsul la notificari

1. Deschideti panoul de notificari.

Notificarile curente sunt afisate in panel, fiecare cu o scurta descriere.

2. Atingeti o notificare pentru a raspunde.

Panoul de notificari se va inchide. Ce se va intampla in continuare depinde de notificare.

De exemplu, notificarile de mesagerie vocala acceseaza cutia de mesagerie vocala, iar notificarea de deconectare de la retea deschide lista configurarii de retea astfel incat sa va puteti reconecta.

## Stergerea notificarilor

1. Deschideti panoul de notificari

2. Atingeti **Clear** din dreapta-sus al panoului.


Toate notificarile bazate pe evenimente sunt sterse; notificarile curente raman in lista.

## Inchiderea panoului de notificari

- Trageti partea de jos a panoului de notificare catre partea de sus a ecranului sau apasati butonul **Back** ←. De asemenea panoul se inchide daca atingeti o notificare pentru a raspunde de ea.

## Utilizarea tastaturii virtuale


Puteti introduce text utilizand tastatura virtuala. Unele aplicatii deschid tastatura virtuala automat. In altele atingeti un camp de text pentru a introduce text iar tastatura virtuala se va deschide.

Tastatura virtuala are mai multe setari descrise in "Limba si tastatura" la pagina 215. Puteti accesa tastatura virtuala a Androidului atingand si tinand apasata tasta Microphone , iar in fereastra care se deschide, trageți pictograma Settings.

Puteti introduce text pronuntand cuvintele in loc de a le scrie. Vezi "Introducerea textului prin vorbire" la pagina 16.

## Introducerea textului prin tastare

1. Apasati un camp de text.  
Se deschide tastatura virtuala.

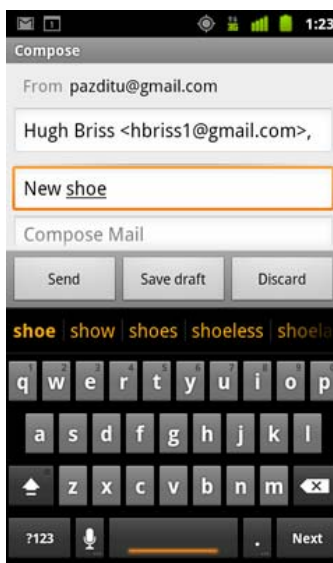

Apasati un cuvânt sugerat pentru a-l introduce în locul cuvântului subliniat din ecranul de text. Apasati spațiu sau semne de punctuație pentru a introduce cuvântul sugerat.

Dacă atingeti un camp de text unde deja exista text, punctul de inserare este în zona în care ati atins și apare opțiunea de inserare text. Puteti trage zona de inserare până la zona unde aveți nevoie să inserati textul. De asemenea puteti selecta unul sau mai multe cuvinte și le puteti copia, lipi sau taia. Vezi "Editarea de text" la pagina 17.

2. Atingeti tastele de pe ecran pentru a introduce text.  
Ceea ce tastati va apărea în campul de text și în banda de deasupra tastaturii, text negru pe fond alb. Dacă exista vreo sugestie pentru ceea ce scrieti, aceasta va fi făcută prin sublinierea cuvântului în campul de text iar cuvântul sugerat va apărea pe o bandă portocalie deasupra tastaturii. Cuvântul îngrosat din stanga benzii este sugestia cea mai bună. Puteti trage de bandă spre stanga pentru a vedea mai multe sugestii.

3. Apasati spatiu sau un semn de punctuatie pentru a introduce cuvantul ingrosat. Daca apasati tasta spatiu, banda cu sugestii va prezenta o serie de semne de punctuatie pe care le puteti atinge pentru a inlocui spatiul.

Sau apasati alt cuvant sugerat pentru a-l introduce.

Daca tastati un cuvant care nu se afla in dictionar veti fi notificat sa il atingeti din nou pentru a-l adauga in dictionarul de utilizator.

Puteti vizualiza, edita sau sterge cuvintele pe care vreti sa le adaugati in dictionar. Vezi "Limba si tastatura" la pagina 215.

4. Folositi tasta Delete  pentru a sterge caracterele din stanga cursorului.

5. Dupa ce ati terminat de scris, apasati **Back**  pentru a inchide tastatura virtuala.

Unele aplicatii adauga taste speciale tastaturii care fac mai usoara navigarea dintr-un camp de text in altul.

### Introducerea de numere, simboluri si alte caractere.

- Atingeti si tineti apasata o tasta din randul de sus fara a misca degetul, ridicati degetul pentru a introduce numarul indicat cu negru pe acea tasta. Tastele care au caractere alternative sunt indicate printr-o elipsa (...) deasupra caracterului.



- Atingeti si tineti apasata o vocala sau C,N sau S pentru a deschide o mica fereastra unde puteti trage vocala accentuata sau alta litera sau cifra pe care vreti sa o introduceti.

- Apasati tasta Symbols pentru a trece la tastatura cu numere si simboluri. Apasati tasta Alt de pe tastatura de simboluri pentru a vedea mai multe; apasati inca o data pentru a trece inapoi.

- Atingeti si tineti apasata tasta punct (.) pentru a deschide o fereastra ce va contine un set de simboluri uzuale.



- Cand atingeti o tasta va apareea o versiune marita a literei sau simbolului apasat. Tastele care au caractere alternative vor afisa o elipsa (...) sub caracter.


- La unele telefoane puteti apasa si tine apasate tastele Shift sau Symbols cu un deget, atingeti una sau mai multe litere capitalizate pentru a le introduce, apoi ridicati ambele degete pentru a va intoarce la tastatura cu minuscule.

### Schimbarea orientarii tastaturii

- Intoarceti telefonul in lateral sau pe verticala.

Tastatura este redesenata pentru a se adapta orientarii telefonului.

Multi utilizatori prefera tastatura orientata pe orizontala aceasta fiind mai mare si mai usor de utilizat.

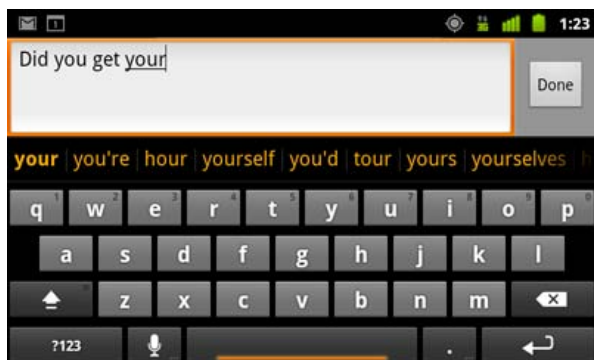

Puteti controla orientarea tastaturii in functie de rotirea telefonului. Vezi "Setari display" la pagina 210.

### Schimbarea limbii in care este tastatura

Daca ati folosit setarea in mai multe limbi a tastaturii sistemului Android (vezi "Setarea tastaturii Androidului" la pagina 215), limba curenta a tastaturii este afisata pe tasta Space si puteti schimba intre limbi.

1. Atingeti si tineti apasata tasta Space.

2. Fara a ridica degetul, miscati-l catre stanga sau dreapta pana apare limba de care aveti nevoie in fereastra de deasupra tastei Space.



3. Ridicati degetul.

Daca aveti mai multe limbi disponibile va trebui sa repetati acesti pasi pentru a gasi limba de care aveti



nevoie.

## Introducerea textului prin vorbire

Puteti introduce text prin vorbire. Introducerea vocala este o caracteristica experimentală care foloseste serviciul Google de recunoastere vocala, de aceea trebuie sa aveti o conexiune activa la internet.


### Pornirea introducerii vocale


Daca pe tastatura virtuala nu apare tasta Microphone , introducerea vocala nu este activata sau este configurata sa apară in tastele simbol.

1. Apasati **Home** , apasati **Menu** , apoi apasati **Settings>Language&keyboard>Android keyboard**
2. Apasati **Voice input**.
3. Apasati optiunea care va permite sa afisati tasta Microphone in tastatura principala sau cea de simboluri. Sau apasati **Off** pentru a opri introducerea vocala.

### Introducerea de text prin vorbire


Puteti introduce text prin vorbire in cele mai multe locuri unde puteti introduce text prin tastatura virtuala.

1. Atingeti un camp de text, sau o locatie in textul pe care l-ati introdus deja intr-un camp de text;
2. Atingeti tasta Microphone  de pe tastatura (daca ati setat ca tasta Microphone sa apară in tastatura de simboluri, apasati tasta Symbol mai intai);
3. Vi se solicita "vorbiti acum", pronuntati ceea ce vreti sa introduceti.  
Spuneti "virgula", "punct", "semnul intrebarii", "semnul exclamarii" pentru a introduce semne de punctuatie.

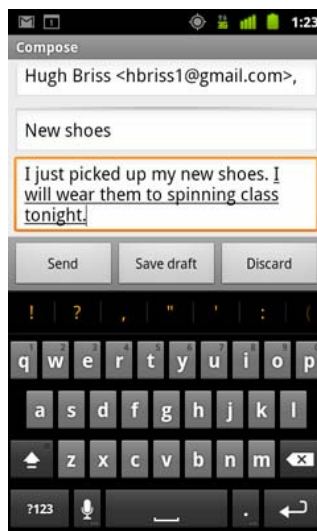

Cand intrerupeti, ceea ce ati vorbit este transcris de serviciul de recunoastere vocala si introdus in



campul de text, subliniat. Puteti apasa tasta Delete  pentru a sterge textul subliniat. Daca incepeti sa tastati sau sa introduceti mai mult text prin vorbire, sublinierea dispare.

Puteti edita textul pe care l-ati introdus prin tastare sau vorbire. Vezi "Editarea de text" la pagina 17.

## Editarea de text


Puteti edita textul introdus in campurile de text si puteti folosi meniul de comenzi pentru a taia, copia si lipi text, in si intre aplicatii. Unele aplicatii nu suporta editarea textului pe care il afiseaza; altele au un mod propriu de a selecta textul.

### Editarea de text

1. Atingeti textul pe care vreti sa il editati.


Cursorul este inserat acolo unde ati atins.

Cursorul este o bara verticala care clipeste si indica unde va fi lipit sau inserat. Cand apare prima oara acesta are un indicator portocaliu pe care puteti sa il trageți sau misca.



2. Trageți cursorul de indicatorul portocaliu in locatia unde vreti sa editati textul. Indicatorul portocaliu dispare dupa cateva secunde. Pentru a-l face sa reapara, atingeti textul din nou.

3. Tastati, taiati, lipiti sau stergeti text.

4. Apasati tasta **Back**  dupa ce ati terminat de scris pentru a inchide tastatura.


### Selectarea textului

Selectati textul pe care doriti sa il taiati, copia, sterge sau inlocui.

1. Atingeti si tineti textul sau cuvantul pe care veti sa il selectati.

2. Atingeti **Select word** sau **Select all** din meniul care apare.

Textul selectat este evidentiat cu portocaliu cu un indicator la fiecare capat al selectiei.

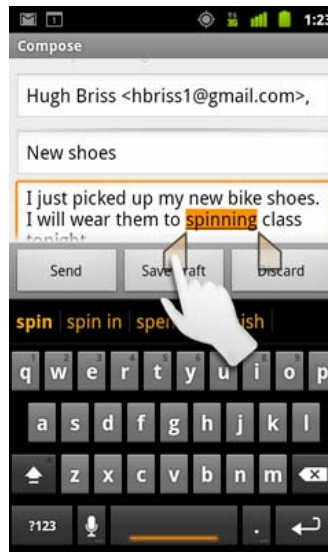

3. Trageți de oricare din indicatorii pentru a extinde sau pentru a reduce lungimea selecției.

Dacă va răzgândiți, puteți deselecta textul atingând text neselectat din aceeași sau din alta zonă a câmpului de text, sau apăsați butonul **Back**. ←

4. Atingeți textul selectat pentru a deschide un meniu care permite tăierea sau copierea selecției sau, dacă ati tăiat sau copiat text anterior, înlocuiți textul selectat prin lipire.

De asemenea puteți introduce text prin scriere sau vorbire, pentru a înlocui selecția, sau apăsați tasta Delete pentru a șterge textul selectat.

### Taierea sau copierea textului

1. Selectați textul pe care vreți să îl tăiați sau să îl copiați.

Vezi "Selectarea textului" la pagina 17.

2. Atingeți textul selectat.

Indicatorul de selecție va apărea pentru a tăia sau copia textul. Dacă indicatorii de selecție nu apar, vor reapărea atunci când veți atinge textul, astfel încât să puteți atinge din nou textul pentru a deschide meniul de editare a textului.

3. Atingeți **Cut** sau **Copy** în meniul de editare a textului.

Dacă atingeți **Cut**, textul selectat este șters din câmpul de text. În orice caz, textul este stocat temporar în memoria telefonului pentru a putea fi lipit în alt câmp de text.

### Lipirea textului

1. Tăiați sau copiați textul pe care vreți să îl lipiți.

Vezi "Taierea sau copierea textului" la pagina 18.

2. Plasati cursorul în câmpul de text unde vreți să lipiți textul sau selectați textul pe care vreți să îl înlocuiți prin lipire.

Puteti lipi textul copiat dintr-o aplicatie într-un câmp de text din alta aplicatie.

3. Atingeți **Paste** din meniul care se deschide.

Textul este inserat lângă cursor. Textul pe care l-ati lipit ramane stocat temporar în memoria telefonului, pentru a putea fi lipit și în alta locație.

## Deschiderea si comutarea aplicatiilor

Launcher-ului contine pictogramele tuturor aplicatiilor din telefon, incluzand orice aplicatie descarcata si instalata din Android Market sau din alte surse.


Cand deschideti o aplicatie, celelalte aplicatii nu se opresc; ele ruleaza in continuare; puteti asculta muzica, deschide pagini web etc. Sistemul de operare Android si aplicatiile conlucreaza astfel incat sa nu consume inutil resurse, oprindu-le sau pornindu-le in functie de necesitati. Din acest motiv, nu este necesar sa opriti aplicatiile decat daca sunteti sigur ca aplicatiile functioneaza defectuos. Pentru detalii despre cum folosesc aplicatiile memoria si cum puteti sa le gestionati, vedeti "Gestionarea utilizarii memoriei de catre aplicatii" la pagina 24.

Vezi "Market" la pagina 198 pentru a afla cum puteti gasi si instala aplicatii in plus (incluzand unelte de productie, utilitare, jocuri, referinte si multe alte tipuri de programe) pe telefonul dvs.


### Inchiderea si deschiderea Launcher-ului

- Pe ecranul principal, atingeti pictograma Launcher-ului  pentru a-l porni.

Daca exista mai multe aplicatii decat pot incapa in ecranul Launcher-ului, puteti glisa Launcher-ul in sus sau in jos pentru a vedea mai multe.

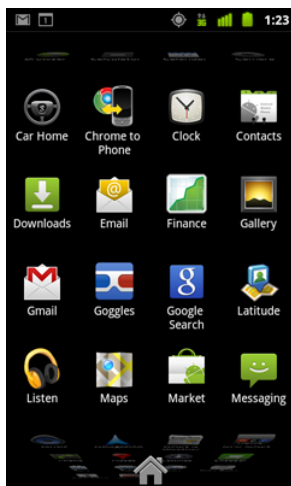

Puteti adauga pictograma unei aplicatii pe ecranul principal atingand-o si tinand-o apasata pana cand Launcher-ul vibreaza, apoi poate fi trasa oriunde in ecranul principal.

- Atingeti pictograma Home din Launcher sau butonul Home  pentru a inchide Launcher. Launcher-ul se inchide automat daca atingeti o pictograma pentru a deschide o aplicatie sau daca iscati o pictograma din Launcher in ecranul principal.


### Pornirea unei aplicatii

- Atingeti pictograma unei aplicatii din Launcher

SAU


- Atingeti o aplicatie din ecranul principal.

## Comutarea catre o aplicatie folosita recent

1. Apasati si tineti apasat butonul **Home** .

Se va deschide o fereastră care contine pictogramele programelor folosite recent.

2. Atingeti o pictograma pentru a deschide aplicatia.

Sau apasati **Back**  pentru a va intoarce la aplicatia utilizata.



## Blocarea ecranului

Puteti sa blocati ecranul astfel incat apoi sa il puteti debloca pentru a face apeluri, accesa datele, cumpara aplicatii etc. De asemenea e posibil ca politica setata de email sau alte conturi sa va oblige sa blocati ecranul. Vezi "Locatii si setari de securitate" la pagina 214 pentru alte moduri de a va proteja telefonul.


## Blocarea ecranului

1. Pe ecranul principal, apasati **Menu**  si apasati **Settings>Location&security**.

2. Atingetii **Set up screen lock**.

3. Atingeti **Pattern, PIN** sau **Password**.

Daca atingeti **Pattern**, sunteti instruiti sa creati un model pe care sa il desenati pentru a debloca ecranul.

Prima oara cand faceti acest lucru, va apare o lectie scurta despre cum sa il creati. Puteti apasa **Menu**  apoi **Help** oricand pentru a va reaminti. Apoi sunteti attentionat sa desenati si sa redesenati modelul.

Daca atingeti **PIN** sau **Password**, sunteti attentionat sa setati un PIN numeric sau o parola pentru deblocarea ecranului.

Data viitoare cand porniti telefonul sau treziti telefonul, va trebui sa desenati modelul pentru deblocare, sau va trebui sa introduceti PIN-ul sau parola pentru a-l debloca.

## Personalizarea ecranului principal (Home screen)

Puteti adauga pictograme de programe, scurtaturi, widget-uri si alte elemente in orice zona a ecranului principal acolo unde exista spatiu.

Pentru o introducere asupra ecranului principal, vezi "Notiuni de baza despre ecranul principal" la pagina 3.

## Adaugarea unui element la ecranul principal

1. Deschideti ecranul principal unde vreti sa adaugati elementul.

Pentru afla modul de operare a ecranului principal, vezi "Notiuni de baza despre ecranul principal" la pagina 3.

2. Apasati **Menu**  si atingeti **Add**.

Sau pur si simplu atingeti si tineti apasat pe o locatie goala de pe ecranul principal.

Daca nu sunt zone libere pe ecranul principal, **Add** este estompat; trebuie sa stergeti sau sa mutati un element inainte sa puteti adauga altceva, sau comutati pe alt ecran principal.

3. In meniul care se deschide atingeti tipul de element pe care vreti sa il adaugati.

Puteti adauga urmatoarele tipuri de elemente in ecranul principal.

**Scurtaturi** Adaugati scurtaturi catre aplicatii, bookmark-ul catre o pagina web, un contact favorit, o destinatie in Maps, o eticheta Gmail, o lista de melodii, si multe alte tipuri de elemente.

Scurtaturile disponibile sunt in functie de aplicatiile instalate.

**Widgets** Puteti adauga o varietate de mini-aplicatii (widgets) la ecranul principal, incluzand un ceas, un player de muzica, un cadru foto, bara de cautare Google, un gestionar al bateriei, un calendar, Stiri si vreme. De asemenea puteti adauga widget-uri din Android Market.

**Directoare** Adaugati un director in care sa puteti organiza elementele din ecranul principal sau directoare care sa contina contacte, contacte cu numere de telefon sau contacte speciale. Continutul directorului este actualizat automat.


## Mutarea unui element la ecranul principal

1. Atingeti si tineti apasat un element pe care vreti sa il mutati, pana vibreaza. Nu ridicati degetul.

2. Trageti elementul catre locatia noua de pe ecran. Tineti pe marginea ecranului elementul pentru a-l trage in alt ecran principal.

3. Daca obiectul se afla unde doriti, ridicati degetul.

## Eliminarea unui element de pe ecranul principal

1. Atingeti si tineti apasat elementul pe care vreti sa il eliminati, pana vibreaza. Nu ridicati degetul. Pictograma Launcher-ului se transforma intr-un cos de gunoi .

2. Trageti elementul catre pictograma cosului de gunoi.

3. Cand pictograma se inroseste ridicati degetul.

## Schimbare fotografiei de fundal din ecranul principal

1. Apasati **Menu** ☰ si atineti **Wallpapers**.

De asemenea puteti sa atineti si sa tineti apasat pe o zona goala a ecranului principal, iar in meniul care se deschide atineti **Wallpapers**.

2. Atingeti Gallery, **Live wallpapers** sau **Wallpapers**

Atingeti Gallery pentru a folosi o fotografie facuta cu camera telefonului sau care a fost copiată in telefon. Puteti taia fotografia daca inainte sa o puneti ca fundal. Utilizarea fotografiilor este regasita in "Galerie" la pagina 165.

Atingeti **Live Wallpapers** pentru a desfasura o lista de fundaluri animate instalate in telefon. Unele fundaluri se schimba in functie de perioadele zilei, afiseaza ora daca ecranul e atins sau ofera alte informatii. Unele fundaluri animate au un buton de setari.

Atingeti **Wallpapers** pentru a deschide un ecran unde puteti vizualiza imaginile care vin preinstalate in telefon. Trageti imaginile miniatura spre dreapta sau spre stanga pentru a le vizualiza. Apasati o imagine in miniatura pentru a o mari.

3. Apasati **Save** sau **Set wallpaper**

## Redenumirea unui director

1. Atingeti directorul pentru a-l deschide.

2. Atingeti si tineti apasat denumirea ferestrei.

3. Introduceti un nume in caseta de dialog care apare.

4. Atingeti **OK**.

## Conectare rapida cu contactele

Pe masura ce construiti lista de contacte din telefon, puteti utiliza Quick Contact pentru Android in mai multe aplicatii pentru a porni o convorbire, a scrie un email sau un mesaj text, initierea unei convorbiri sau localizarea contactelor. Quick Contact pentru Android are o pictograma deosebita pe care o puteti atinge pentru a deschide un meniu cu optiuni pentru a initializa o conexiune rapida cu un contact.

- Puteti identifica un contact rapid prin chenarul sau.


Contactele pe care le puteti accesa cu Quick Contact sunt afisate diferit in diferite aplicatii, dar de obicei au un chenar care arata astfel:



- Atingeti pictograma unui contact rapid pentru a deschide un meniu care contine toate modurile in care poate fi apelat acel contact.

Daca sunt mai multe pictograme decat incap in meniu, trageti spre stanga sau spre dreapta pentru a

vizualiza mai multe.

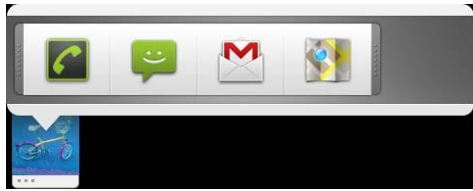

- Atingeti o pictograma care deschide aplicatia, de unde puteti comunica instantaneu cu contactul dvs. De asemenea puteti atinge o pictograma pentru a edita datele contactului in Contacts, pentru a vedea adresa contactului in Google Maps etc, in functie de aplicatiile si conturile configurate pe telefon.

Puteti adauga o scurtatura catre contactul dvs. pe ecranul principal, care poate fi atins pentru a accesa Quick Contact for Android. Pentru mai multe informatii despre adaugarea scurtaturilor pe ecranul principal vezi "Personalizarea ecranului principal" la pagina 20.

## **Optimizarea duratei de viata a bateriei**

Puteti sa prelungiti durata de viata a bateriei oprind anumite functii de care nu aveti nevoie. De asemenea puteti monitoriza cum aplicatiile si resursele de sistem consuma din baterie.

### **Extindeti durata de viata a bateriei**

- Inchideti radioul daca nu il folositi

Daca nu folositi Wi-Fi, Bluetooth sau GPS-ul, accesati aplicatia Settings pentru a le opri. Vezi "Wireless si retele" la pagina 207. (Receptorul GPS este activat doar daca este o aplicatie care il acceseaza)

- Reduceti luminozitatea ecranului si setati un timp mai scurt de oprire a ecranului.  
Vezi "Setari display" la pagina 210.


- Opriti sincronizarea automata pentru Gmail, Calendar, Contacte daca nu aveti nevoie de ele.  
Vezi "Configurarea sincronizarii contului si optiunile ecranului" la pagina 78.

- Folositi widgetul Power Control pentru a controla starea radioului, luminozitatea ecranului si sincronizarea.

Adaugarea de widgeturi este descrisa in "Personalizarea ecranului principal" la pagina 20.

- Daca stiti ca nu va veti afla foarte curand langa o retea Wi-Fi treceti pe modul Airplane. Telefonul dvs foloseste in plus energie pentru a cauta retele mobile. Vezi "Dezactivarea apelurilor telefonice (Airplane mode) la pagina 47.

### **Verificati nivelul de incarcare al bateriei**


Pe ecranul principal apasati **Menu**  si apasati **Settings>About phone>Status**.

Starea bateriei (incarcare, descarcare) si nivelul (ca procent din incarcarea totala) sunt afisate in partea de sus a ecranului.

## Monitorizarea si controlul gradului de folosire a bateriei

Ecranul gradului de utilizare a bateriei arata ce aplicatii consuma cel mai mult din puterea bateriei. De asemenea il puteti folosi pentru a opri aplicatii descarcate, daca ele folosesc prea mult din puterea bateriei.

In ecranul principal apasati **Menu** ☰ si apasati **Settings>Applications>Battery use**.

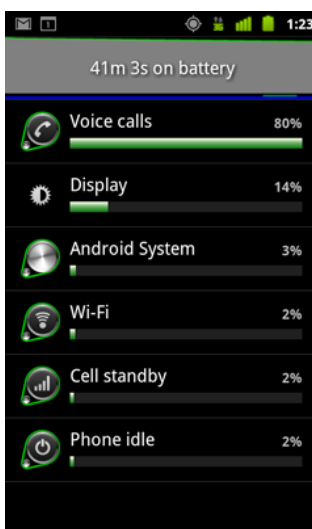

Ecranul gradului de utilizare a bateriei afiseaza aplicatiile care folosesc din energia bateriei, de la cel mai mare consumator la cel mai mic.

Graficul descarcarii din partea superioara a ecranului arata rata la care s-a descarcat bateria de la ultima incarcare (perioadele scurte in care bateria a fost incarcata e reprezentata prin linii subtiri verzi in partea de jos a graficului) si cat de mult ati folosit din puterea bateriei.

- Atingeti o aplicatie din ecranul gradului de utilizare a bateriei pentru a afla detalii despre consum.

Aplicatiile diferite ofera date diferite. Unele aplicatii includ un buton care deschide un ecran din care se poate seta consumul de energie.

- Atingeti graficul care afiseaza gradul de descarcare pentru a accesa un ecran in care este afisat cand folosesc radioul, ecranul si alte functii care utilizeaza bateria.

## Gestionarea modului in care utilizeaza aplicatiile memoria

Asa cum a fost descris in "Deschiderea si comutarea aplicatiilor" la pagina 19, in mod normal nu este necesar sa va ocupati de gestionarea aplicatiilor dupa instalarea si folosirea lor. Sistemul de operare gestioneaza cum utilizeaza ele memoria si resursele automat. Dar exista momente cand doriti sa aflati mai multe despre cum folosesc aplicatiile memoria si alte resurse ale telefonului.

Aplicatiile utilizeaza doua tipuri de memorie in telefon: memoria de stocare si RAM-ul. Aplicatiile



folosesc memoria de stocare pentru ele inele, alte fisiere, setari si datele folosite de ele. Ele folosesc si RAM-ul (memorie care este temporara si foarte rapida) atunci cand ruleaza.

Toate telefoanele au stocare interna. Aici sunt stocate majoritatea aplicatiilor, fisierele si setarile lor. Sistemul de operare gestioneaza stocarea interna deoarece poate contine informatii personale; aceasta zona este invizibila atunci cand conectati telefonul prin USB.

In functie de modelul de telefon poate avea stocare USB sau card SD. Aceste tipuri de memorie permit accesarea si copierea datelor atunci cand telefonul este conectat la un calculator (asa cum este descris in "Conectarea la un computer prin USB" la pagina 37). Unele aplicatii sunt proiectate sa fie stocate in acest tip de memorie decat in cea interna.

Sistemul de operare gestioneaza de asemenea cum folosesc aplicatiile memoria RAM a telefonului. Acesta permite aplicatiilor, proceselor si serviciilor sa foloseasca RAM atunci cand au nevoie. Acesta poate stoca temporar procese pe care le-ati accesat recent, astfel ca ele sa porneasca foarte rapid atunci cand sunt repornite, dar ele pot fi sterse atunci cand alte activitati au nevoie de RAM.

Puteti controla cum folosesc aplicatiile memoria direct sau indirect de exemplu prin:

- Instalarea si deinstalarea aplicatiilor (vezi "Market" la pagina 198 si "Deinstalarea unei aplicatii" la pagina 204)
- Descarcarea fisierele in Browser, Gmail, si alte aplicatii
- Crearea de fisiere (de exemplu, prin utilizarea camerei foto a telefonului)
- stergerea fisierele sau fisierele descarcate le-ati creat (Vezi "Gestionarea descarcarilor" la pagina 29 si documentatia pentru aplicatiile pe care le utilizati)
- Folosind un calculator pentru a copia fisiere sau pentru a sterge fisierele de pe spatiul de pe memoria USB sau cardul SD (Vezi "Conectarea la un computer prin USB" de la pagina 37)
- Setarea daca o aplicatie este instalata in memoria interna sau in memoria telefonului a Stocare USB sau card SD, daca aplicatia permite (**Vezi "Alegerea locului unde va fi instalata aplicatia" la pagina 52**)


Aveti nevoie foarte rar sa gestionati modul in care aplicatiile utilizeaza memoria RAM: sistemul de operare face acest lucru pentru dvs. Dar puteti monitoriza modul in care aplicatiile folosesc memoria RAM si le opreste in cazul in care se blocheaza asa cum este descris in "Oprirea programelor care functioneaza defectuos" la pagina 27.

### **Deschideti ecranul de gestionare a aplicatiilor**

- Apasati **Home** , apasati **Menu**  si atingeti **Manage apps**.

SAU

- Deschideti aplicatia Setari si atingeti **Application>Manage applications**

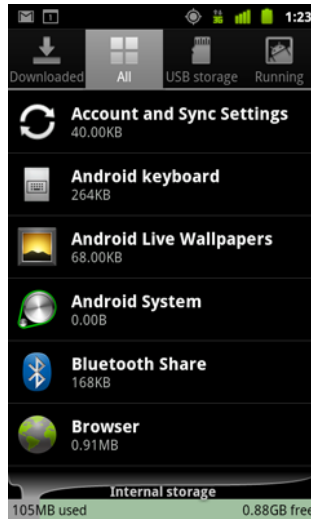

Aplicatia Manage application are 4 sectiuni, cu lista aplicatiilor si componentelor lor. In partea de jos a fiecarei sectiuni este un grafic al memoriei utilizate de catre fiecare aplicatie din lista si al memoriei libere.

- Atingeti o aplicatie, proces sau serviciu din lista pentru a deschide un ecran cu detalii si in functie de element puteti sa ii schimbati setarile, il puteti opri, dezinstala etc.

Cele mai multe dintre aceste sarcini sunt descrise in aceasta sectiune.

- Atingeti sectiunea **Downloaded** pentru a vizualiza aplicatiile pe care le-ati descarcat din Market sau din alte surse.

- Atingeti sectiunea **All** pentru a vizualiza toate aplicatiile instalate pe telefon. Lista include aplicatii care sunt incluse cu versiunea dvs. de Android si aplicatiile descarcate din Market sau din alte surse.

- Atingeti sectiunea **USB storage** sau **SD card** (in functie de modelul dvs. de telefon) pentru a vizualiza aplicatiile instalate acolo. Elementele verificate sunt instalate pe stocarea USB sau cardul SD. Articolele neverificate sunt instalate in stocare interna a telefonului, dar sunt concepute astfel incat le puteti muta daca doriti. Vezi "[Alegerea locului unde va fi instalata aplicatia](#)" la pagina 52.

- Atingeti sectiunea **Running** pentru a vizualiza aplicatiile si procesele lor, serviciile care ruleaza sau sunt in cache. Vezi "Oprirea programelor care functioneaza defectuos" la pagina 27.

- Cand vizualizati sectiunile **Downloaded**, **All**, **Usb storage** sau **SD card**, apasati **Menu**  apoi apasati **Sort by size** sau **Sort by name** pentru a le sorta in lista.

## Obtineti detalii despre o cerere

1. Deschideti Gestionare aplicatii.
2. Atingeti o cerere, proces sau serviciu.

Ecranul Cerere Info pentru fiecare aplicatie listele numele si versiunea, de-a lungul cu detalii despre cererea. In functie de cerere si de unde a venit, aceasta poate include, de asemenea, butoane pentru gestionarea datelor aplicatiei, fortand cerere pentru a opri si dezinstalarea aplicare. De asemenea, listeaza detalii despre felul de informatii despre telefonul dvs. si date care cererea are acces la.

Diferite tipuri de aplicatii au diferite tipuri de informatii si controale, dar de obicei includ:

- Utilizati oprire Force buton pentru a opri o aplicatie care nu functioneaza corect (Vezi "Stop o cerere de comportamente ciudate" de la pagina 52).
- Daca ati instalat aplicatia de la Android Market sau de la alta sursa, puteti utiliza butonul Dezinstalati pentru a elimina cererea si a tuturor datelor si setarilor de la telefon. Vezi "Market" pe pagina 198 si "Dezinstalati o aplicatie" de la pagina 28 pentru mai multe informatii despre dezinstalarea si reinstalarea aplicatiilor.
- de stocare Oferă detalii despre cantitatea de stocare in telefon pe care o utilizeaza o aplicatie.
- Puteti sterge setarile unei aplicatii si alte date prin atingerea Clear Butonul de date.
- Puteti utiliza Mutare pe memoria USB sau Mutare pe card SD (in functie de modelul dvs. de telefon) si butoanele Mutare in telefon pentru a schimba in cazul in care unele aplicatii sunt stocate; Vezi "Schimbarea in cazul in care o cerere este stocate " pe Pagina 52.
- Cache in cazul in care cererea de magazine de date intr-o zona temporara de memoria telefonului, liste de cum mult informatii este stocate si include un buton pentru compensare aceasta.
- Lansarea implicita Daca ati configurat o aplicatie pentru a lansa un anumit fisier tipuri de implicit, puteti clar ca stabilirea de aici.
- Permisuni Listeaza tipurile de informatii despre telefonul dvs. si de date Cererea are acces la.

## Oprirea unei aplicatii care functioneaza defectuos

Puteti monitoriza cat de mult RAM folosesc aplicatiile care ruleaza si procesele de cache si, daca este necesar, le puteti opri.

1. Deschideti ecranul de Gestionare aplicatii.
2. Atingeti sectiunea **Running**.

3. Apasati **Menu**, atingeti si **Show cached processes** sau **Show running** pentru a comuta inainte si inapoi intre servicii.

Sectiunea Running arata aplicatii, procese si servicii care sunt in curs de desfasurare sau care au procese in cache si cat de mult RAM folosesc. Graficul la partea de jos a ecranului arata RAM-ul total utilizat si liber.

Aveti posibilitatea sa atingeti un program care ruleaza defectuos, procese sau servicii si in ecranul care se deschide atingeti butonul **Stop**. Puteti, de asemenea, sa atingeti butonul **Report**, pentru a trimite informatii dezvoltatorului despre modul defectuos in care se comporta aplicatia pe telefonul dvs.

**Important** Oprirea unei aplicatii sau a proceselor de sistem dezactiveaza una sau mai multe functii care depind de ele. Este posibil sa fie necesar sa reporniti telefonul pentru a restaura functionalitatea completa.

### **Dezinstalati o aplicatie**

Aveti posibilitatea sa dezinstalati aplicatiile descarcate din Market si din alte surse. (Puteti utiliza, de asemenea, Market pentru a dezinstala aplicatiile descarcate de acolo, vezi "Gestionarea descarcarilor" la pagina 29).

1. Deschideti ecranul Gestionare aplicatii.
2. Atingeti sectiunea **Downloads**.
3. Atingeti aplicatia pe care doriti sa o dezinstalati.
4. Atingeti butonul **Uninstall**.
5. Atingeti **OK** in ecran pentru a confirma daca doriti sa dezinstalati aplicatia.

### **Modificarea locului in care sunt stocate aplicatiile**

Unele aplicatii sunt concepute pentru a fi stocate pe telefonul dvs. in stocarea USB sau pe cardul SD (in functie de modelul dvs. de telefon), mai degraba decat in memoria interna. Altele sunt concepute astfel incat sa puteti schimba locul in cazul in care acestea sunt stocate. Veti gasi utila mutarea aplicatiilor mari in stocarea interna, pentru a face mai mult loc pentru alte aplicatii care nu ofera optiunea. Din acest motiv, multe aplicatii mari sunt concepute in acest fel.

1. Deschideti ecranul de Gestionare a aplicatiilor.
2. Atingeti sectiunea de **USB storage** sau **SD card**.

Sectiunea afiseaza aplicatiile care trebuie sa fie sau pot fi stocate pe telefonul dvs. in memoria USB sau in cardul SD. Fiecare aplicatie afiseaza cantitatea de memorie pe care o utilizeaza din stocarea interna a telefonului (chiar si atunci cand nu sunt stocate acolo, toate aplicatiile utilizeaza cel putin o cantitate mica de memorie interna).

Aplicatiile care sunt stocate pe telefonul dvs. in memoria USB sau pe cardul SD sunt verificate. Graficul din partea de jos arata cantitatea de memorie utilizata si memorie libera din memoria USB sau de pe cardul SD: totalul include fisiere si alte date, nu doar aplicatii in lista.

- Atingeti o aplicatie din lista.

Sectiunea de stocare a ecranului aplicatiei detalii prezinta detalii despre memoria utilizata de aplicatie. Daca aplicatia poate fi mutata, butonul **Move** este activ.

- Atingeti **Move to USB storage** sau **Move to SD** pentru a muta cea mai mare parte a aplicatiei din memoria interna a telefonului.

- Atingeti **Move to phone** pentru a muta aplicatia inapoi in memoria interna a telefonului.

## Gestionarea descarcarii


Fisierele, aplicatiile si alte elemente pe care le descarcati prin Browser, Gmail sau Email sunt stocate in memoria telefonului sau pe cardul SD (in functie de modelul telefonului). Puteti folosi aplicatia Downloads pentru a vizualiza, redeschide sau sterge ceea ce ati descarcat.

Unele retele mobile pun restrictii pe marimea fisierelor pe care le puteti descarca, pentru a gestiona cererile din retea sau pentru a evita tarifele suplimentare. Cand incercati sa descarcati un fisier mai mare atunci cand sunteti conectat la o asemenea retea, sunteti intrebati sau obligati sa amanati descarcarea fisierului, pana cand gasiti o conexiune Wi-Fi, dupa care descarcarea fisierului va fi rezumata. Puteti vizualiza si gestiona lista de asteptare a fisierelor in aplicatia Downloads.

Fisierele descarcate sunt stocate in directorul **download** de pe telefon sau pe cardul SD. Puteti vizualiza si copia fisiere din acest director atunci cand telefonul este conectat la un calculator, cum este descris in "Conectarea la un computer prin USB" la pagina 37.

## Deschiderea Downloads si gestionarea fisierelor descarcate

- Atingeti pictograma Downloads de pe ecranul principal sau din Launcher. Vezi "Deschiderea si comutarea intre aplicatii" la pagina 19.

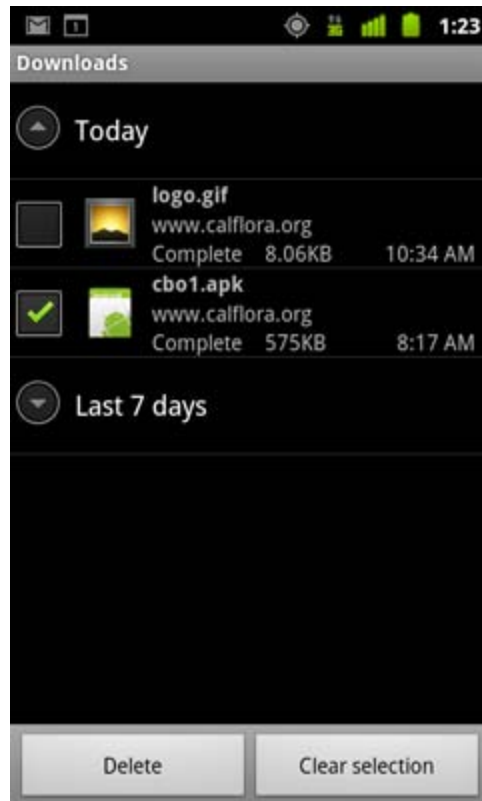

- Atingeti un element pentru a-l redeschide.
- Atingeti rubrica pentru a vizualiza descarcarile anterioare.
- Bifati elementele pe care vreti sa le stergeti; apasati **Delete**. Elementul este sters din memoria telefonului sau de pe cardul SD.
  - Apasati **Menu**, apoi **Sort by size** sau **Sort by time** pentru a comuta inainte sau inapoi.

## **Conectarea la retele si dispozitive**

Telefonul se poate conecta la o varietate de retele si dispozitive, inclusiv retelele de telefonie mobila pentru transmisie de voce si de date, retelele Wi-Fi de date si dispozitive Bluetooth, cum ar fi castile. De asemenea, puteti conecta telefonul la un computer, pentru a transfera fisiere din telefon si puteti partaja conexiunea de date a telefonului mobil prin USB ca hotspot Wi-Fi portabil.

### **In aceasta sectiune**

- "Conectarea la retelele de telefonie mobila" de la pagina 31.
- "Conectarea la retelele Wi-Fi" de la pagina 32.
- "Conectarea la dispozitive Bluetooth" de la pagina 35.
- "Conectarea la un computer prin USB" la pagina 37
- "Partajarea conexiunii de date a telefonului mobil" la pagina 39
- "Conectarea la retelele virtuale private" de la pagina 41

"Lucrul cu certificate de siguranta" de la pagina 43

"Configurarea apelurilor prin internet (SIP) " la pagina 43

## **Conectarea la retele de telefonie mobila**

Dupa ce introduceti cartela SIM de la furnizorul de servicii wireless (daca este necesar, telefoane CDMA-nu folositi un SIM) in telefon, acesta este configurat pentru a utiliza retelele furnizorului dvs. de telefonie mobila pentru apelurile de voce si de transmitere a datelor. (Consultati ghidul telefonului si operatorul dvs. pentru mai multe informatii.)

Telefonul este configurat pentru a lucra cu mai multi furnizori de telefonie mobila. Daca telefonul nu se poate conecta la o retea cand introduceti o cartela SIM si il porniti, contactati operatorul dvs. pentru a obtine detalii cu privire la numele punctului de acces. **Vezi "Editarea sau crearea unui nou punct de acces" la pagina 59.**

Zonele diferite pot fi acoperite de diferite retele de telefonie mobila disponibile. Initial, telefonul este configurat sa utilizeze cele mai rapide retele mobile disponibile pentru date. Dar puteti configura telefonul pentru a utiliza doar o retea 2G mai lenta pentru date, pentru a prelungi durata de viata a bateriei si pentru tarife mai mici. Puteti, de asemenea, configura telefonul pentru a accesa un set diferit de retele sau sa se comporte intr-un mod special atunci cand aveti roaming.

Pictogramele din bara de stare indica la ce tip de retea de date sunteti conectat si puterea semnalului retelei.

Pictogramele de stare ale retelei devin verzi, daca aveti un Cont Google adaugat la telefon si telefonul este conectat la serviciile Google, Gmail pentru sincronizare, evenimentele din calendar, contacte, pentru salvarea setarilor etc. Daca nu aveti un Cont Google sau daca, de exemplu, sunteti conectat la o retea Wi-Fi, care nu este conectata la Internet, pictogramele de retea sunt de culoare alba.

Cand sunteti conectat la retelele mai lente, puteti amana utilizarea telefonului pentru sarcini intensive pana cand veti fi conectat la o retea mai rapida, sau daca gasiti o retea Wi-Fi. Vezi "Conectarea la retelele Wi-Fi", la pagina 32.

### **Determinati ce tip de retea folositi**

1. Apasati **Home**, apasati **Menu** si atingeti **Settings** pentru a deschide aplicatia Setari.
2. Atingeti **Wireless & networks>Mobile networks>Access Point Name**.

Numele furnizorului de servicii wireless la care sunteti inregistrat in prezent este selectat in lista.

### **Dezactivati datele cand sunteti in roaming**

Puteti preveni ca telefonul sa transmita date prin retele altor furnizori de servicii mobile atunci cand parasiti zona care este acoperita de furnizorul dvs. de servicii. Acest lucru este util pentru a controla cheltuielile in cazul in care abonamentul dvs. nu include serviciul de date in roaming.

1. Apasati **Home**, apasati **Menu** si atingeti **Settings**, pentru a deschide aplicatia Setari.

2. Atingeti **Wireless & networks**> **Mobile networks** si debifati date in roaming.

Cu **Data roaming** debifat, puteti transmite in continuare date cu o conexiune Wi-Fi. Vezi "Conectarea la retelele Wi-Fi", la pagina 32.

### **Limitarea conexiunilor de date la retelele 2G**

Puteti prelungi durata de viata a bateriei, prin limitarea conexiunilor de date la retelele 2G (GPRS sau EDGE). Cand sunteti conectat la o retea 2G, puteti sa amanati activitati care transmit o multime de date, cum ar fi trimiterea, incarcarea sau descarcarea de imagini sau video, pana cand sunteti conectat la o retea mobila mai rapida sau la una wireless.

1. Apasati **Home**, apasati **Menu** si atingeti **Settings** pentru a deschide aplicatia Setari.

2. Atingeti **Wireless & networks**> **Mobile networks** si bifati **Use only 2G networks**.

### **Edita sau crearea unui punct de acces nou**

Daca dvs si furnizorul de servicii wireless ati stabilit ca aveti nevoie sa schimbati setarile punctului de acces curent (APN) sau pentru a crea unul nou, trebuie sa obtineti APN si setarile detaliate de la furnizorul dvs.

1. Apasati **Home**, apasati **Menu** si atingeti **Settings** pentru a deschide aplicatia Setari.

2. Atingeti **Wireless & networks**> **Mobile networks** > **Access Point Name**.

3. Atingeti un APN existent pentru a-l edita. Sau apasati **Menu** si atingeti **New APN**.

Introduceti setarile APN obtinute de la furnizorul de servicii wireless, atingand fiecare setare pe care vreti sa o modificati.

4. Cand ati terminat, apasati **Menu** si atingeti **Salvare**.

5. Daca ati creat un nou APN, atingeti-l in ecranul APN-uri pentru a incepe sa-l utilizati.

### **Conectarea la retelele Wi-Fi**

Wi-Fi este o tehnologie de retea wireless care poate oferi acces la Internet la distante de pana la 100 de metri, in functie de router-ul Wi-Fi si zona.

Pentru a utiliza Wi-Fi pe telefon, accesati un punct de acces wireless, numit si hotspot. Unele sunt deschise si va puteti conecta pur si simplu la ele. Altele sunt ascunse sau securizate, deci trebuie sa va configurati telefonul pentru a va conecta la ele.



Exista numeroase moduri de securizare a conexiuni Wi-Fi, inclusiv unele care se bazeaza pe certificatele de securitate sau alte moduri care se asigura ca numai utilizatorii autorizati se pot conecta. Pentru informatii despre instalarea certificatelor de securitate, consultati "Lucrul cu certificate de securitate" de la pagina 43.

Opriti Wi-Fi atunci cand nu il utilizati, pentru a prelungi durata de viata a bateriei intre reincarcari.

Bara de stare afiseaza pictograme care indica starea conexiunii Wi-Fi.

Pictogramele de stare devin verzi, daca aveti un Cont Google adaugat la telefon si telefonul este conectat la serviciile Google, Gmail pentru sincronizarea datelor, evenimentele din calendar, contacte, pentru salvarea setarilor etc. Daca nu aveti un Cont Google sau daca, de exemplu, sunteti conectat la o retea Wi-Fi care nu este conectata la Internet, pictogramele de retea sunt de culoare alba.

Conectat la o retea Wi-Fi (valuri de indicare a concentratiei conexiunii)

Notificarea ca o retea deschisa Wi-Fi este in gama

Cand va conectati la o retea Wi-Fi, telefonul obtine o adresa de retea si alte informatii de care are nevoie din retea, utilizand protocolul DHCP. Pentru a configura telefonul cu o adresa IP fixa si alte setari avansate, apasati **Menu** si atingeti Advanced. Vezi "Ecranul de setari avansate Wi-Fi", la pagina 207.

### **Pornirea Wi-Fi si conectarea la o retea Wi-Fi**

Daca adaugati o retea Wi-Fi la telefon, Wi-Fi este activat automat, astfel incat sa puteti trece la pasul 4.

1. Apasati **Home**, apasati **Menu** si atingeti **Settings**.
2. Atingeti **Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
3. Bifati Wi-Fi pentru a porni conexiunea.

Telefonul scaneaza pentru retelele Wi-Fi disponibile si afiseaza numele celor pe care le gaseste. Retele securizate sunt indicate cu o pictograma de blocare.

Daca telefonul gaseste o retea la care ati fost conectat anterior, se va conecta la aceasta.

4. Atingeti o retea pentru a va conecta la ea.

Daca reteaua este deschisa, vi se solicita sa confirmati ca doriti sa va conectati la retea si apasati Connect.

Daca reteaua este securizata, vi se va solicita sa introduceti o parola sau alte acreditari. (intrebati administratorul de retea pentru detalii.)

Cand sunteti conectat la o retea, puteti atinge numele sau ecranul Wi-Fi pentru detalii despre viteza, securitate, adresa si setarile aferente.

### **Primiti notificari cand retelele deschise sunt in apropiere**

In mod implicit, atunci cand Wi-Fi este pornit, primiti notificari in bara de stare atunci cand telefonul detecteaza o retea deschisa Wi-Fi.

1. Porniti Wi-Fi, daca nu este deja pornit.
2. In ecranul Wi-Fi setari, verificati **Network notifications**.

Aveti posibilitatea sa debifati aceasta optiune pentru a opri primirea notificarilor.

### **Adauga o retea Wi-Fi**

Puteti adauga o retea Wi-Fi pe care telefonul o va memora, impreuna cu acreditarile de securitate si se va conecta la acesta automat cand este in raza de actiune. Trebuie sa adaugati de asemenea, o retea Wi-Fi pentru a va conecta la acesta, daca reseaua nu transmite numele sau (SSID), sau pentru a adauga o retea Wi-Fi atunci cand sunt in afara razei de actiune a acestuia.

Pentru a va conecta la o retea securizata, trebuie sa contactati administratorul de retea pentru a afla ce regim de securitate are si pentru a obtine parola sau alte acreditari necesare de securitate. Pentru mai multe informatii despre instalarea certificate de securitate, consultati "Lucrul cu certificate de securitate" de la pagina 43.

1. Porniti Wi-Fi, daca nu este deja pornit.

Daca adaugati o retea Wi-Fi la prima instalare a telefonului, Wi-Fi este pornit automat.

2. In ecranul de setari Wi-Fi, atingeti **Add Wi-Fi network** (in partea de jos a listei de retele descoperite).
3. Introduceti SSID-ul (numele) retelei. Daca reseaua este securizata, atingeti meniul de securitate si apoi atingeti modul de securizare a retelei.
4. Introduceti orice acreditarile de securitate.
5. Atingeti **Save**.

Telefonul se va conecta la reseaua Wi-Fi. Orice date pe care le-ati introdus sunt salvate, astfel incat sunteti conectat automat data viitoare cand ajungeti in raza de actiune a acestei retele.

### **Stergeti o retea Wi-Fi**

Puteti face telefonul sa uite detaliile unei retele Wi-Fi pe care le-ati adaugat – de exemplu, in cazul in care nu doriti ca telefonul sa se conecteze la aceasta in mod automat sau daca aceasta este o retea pe care

nu o mai folositi.

1. Porniti Wi-Fi, daca nu este deja pornit.
2. In ecranul setarilor Wi-Fi, atingeti si mentineti numele retelei.
3. Atingeti **Forget network** in fereastra de dialog care se deschide.

## **Conectarea la dispozitive Bluetooth**

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe raza scurta de actiune, astfel ca dispozitivele pot comunica pentru a face schimb de informatii pe o distanta de aproximativ 8 metri. Dispozitivele cele mai uzuale sunt castile Bluetooth folosite pentru efectuarea de apeluri sau ascultarea de muzica, kituri hands-free pentru automobile si alte dispozitive portabile, inclusiv laptop-uri si telefoane mobile.

Exista mai multe profiluri Bluetooth care definesc caracteristicile si standardele de comunicatii pentru dispozitive Bluetooth. Pentru o lista a profilurilor acceptat de telefon, consultati ghidul telefonului.

Pentru a va conecta la un dispozitiv Bluetooth, trebuie sa porniti radio-ul Bluetooth a telefonului. Prima data cand utilizati un nou dispozitiv cu telefonul dvs., trebuie sa le asociati, astfel ele se vor conecta securizat. Dupa aceea, va puteti conecta pur si simplu la un aparat asociat.

Opriti Bluetooth cand nu il utilizati, pentru a prelungi durata de viata a bateriei intre reincarcari. Ati putea fi obligati sa dezactivati functia Bluetooth in unele locatii. Bluetooth este dezactivata in modul Airplane.

Pictogramele din bara de stare indica starea Bluetooth.

Bluetooth este pornit

Conectat la un aparat Bluetooth

## **Activati sau dezactivati functia Bluetooth**

1. Apasati **Home**, apasati **Menu** si atingeti **Settings** pentru a deschide aplicatia Setari.
2. Atingeti **Wireless & networks**.
3. Bifati sau debifati **Bluetooth** pentru a-l activa sau dezactiva.

## **Schimbarea numelui Bluetooth a telefonului**

Telefonul are un nume generic Bluetooth implicit, care este vizibil pentru alte dispozitive atunci cand le conectati. Puteti schimba numele, astfel va fi mai usor de recunoscut.

1. Apasati **Home**, apasati **Menu** si atingeti **Settings** pentru a deschide aplicatia Setari.

2. Atingeti **Wireless & networks>Bluetooth settings**. Ecranul de setari Bluetooth se deschide.
3. Daca Bluetooth nu este pornit, verificati Bluetooth pentru a-l porni.
4. Atingeti **Bluetooth name**, introduceti un nume si atingeti **OK**.

### **Asociati telefonul cu un dispozitiv Bluetooth**

Trebuie sa asociati telefonul cu un dispozitiv inainte de a va puteti conecta la acesta. Odata ce ati asociat telefonul cu un dispozitiv, ele raman asociate pana nu le dezasociati.

1. Apasati **Home**, apasati **Menu** si atingeti **Settings** pentru a deschide aplicatia Setari.
2. Atingeti **Wireless & networks>Bluetooth settings**.
3. Daca Bluetooth nu este pornit, verificati Bluetooth pentru a-l activa.

Telefonul dvs. scaneaza si afiseaza ID-urile tuturor dispozitivelor Bluetooth disponibile in raza de actiune.

4. Daca dispozitivul cu care doriti sa asociati telefonul nu este in lista, porniti-l.

Consultati documentatia care insoteste dispozitivul dvs. pentru a afla cum poate fi gasit de catre telefon si alte instructiuni pentru asociere.

5. Daca telefonul se opreste din scanare inainte de a face alt dispozitiv detectabil, atingeti **Scan for devices**.
6. Atingeti ID-ul altui dispozitiv in lista de setari pentru a le asocia.

Dispozitivele devin asociate. Daca vi se solicita sa introduceti o parola, incercati sa introduceti 0000 sau 1234 (parolele cele mai frecvente), sau consultati documentatia care a venit impreuna cu dispozitivul pentru a afla codul sau de acces.

Daca asocierea este de succes, telefonul se conecteaza la aparat.

### **Conectarea la un dispozitiv Bluetooth**

Odata asociat, va puteti conecta la un dispozitiv Bluetooth, de exemplu, pentru a comuta intre dispozitive sau pentru a reconecta telefonul si dispozitivul revenite in raza de actiune.

1. Apasati **Home**, apasati **Menu** si atingeti **Settings** pentru a deschide aplicatia Setari.
2. Atingeti **Wireless & networks>Bluetooth settings**.
3. Daca Bluetooth nu este pornit, verificati Bluetooth pentru a-l activa.

4. In lista de dispozitive, atingeti un dispozitiv asociat dar neconectat din lista.

Daca dispozitivul la care va asteptati nu este afisat, atingeti **Scan for devices**. Cand telefonul si dispozitivul sunt conectate, aparatul este afisata in lista ca fiind conectat.

### **Configurati caracteristicile Bluetooth pe care doriti sa le utilizati**

Unele dispozitive Bluetooth au mai multe profiluri. Profilurile pot include abilitatea de a transmite conversatiile dvs. de telefon, pentru redarea de muzica in stereo sau pentru a transfera fisiere sau alte date. Puteti selecta ce profile doriti sa utilizati cu telefonul.

1. Atingeti si tineti aparatul in ecranul de setari al Bluetooth.

2. Atingeti **Options** in meniul care se deschide.

Se va deschide o lista de profiluri dispozitivului.

3. Bifati sau debifati un profil pentru a fi utilizat sau nu.

4. Cand ati terminat, apasati Back.

### **Deconectarea de la un dispozitiv Bluetooth**

1. Atingeti aparatul in ecranul setarilor Bluetooth.

2. Atingeti **OK** pentru a confirma ca doriti sa deconectati.

### **Dezasocierea unui dispozitiv Bluetooth**

Puteti dezasocia un dispozitiv Bluetooth pentru a sterge toate informatiile de asociere cu el.

1. Atingeti si tineti aparatul in ecranul de setari al Bluetooth.

2. Apasati **Unpair** sau **Disconnect & unpair** in meniul care se deschide.

### **Conectarea la un computer prin USB**

Puteti conecta telefonul la un computer cu un cablu USB, pentru a transfera muzica, imagini si alte fisiere intre telefon si computer. Telefonul stocheaza aceste fisiere intern in memoria USB sau pe un card SD amovibil, in functie de modelul dvs. de telefon (Vezi ghidul telefonului pentru detalii despre caracteristicile sale).

**Atentie!** Atunci cand conectati telefonul la un computer si montati memoria USB sau cardul SD, trebuie sa urmati instructiunile computerului pentru conectarea si deconectarea dispozitivelor USB, pentru a evita deteriorarea sau coruperea fisierelor.

Daca utilizati legareaUSB, trebuie la randul sau oprit inainte de a putea utiliza USB-ul pentru a transfera fisiere intre telefon si computer. Vezi "Partajarea conexiunii de date a telefonului mobil" la pagina 39.

### **Conectati telefonul la un calculator prin USB**

1. Utilizati cablul USB care a venit cu telefonul pentru a conecta telefonul la un port USB din computer. Veti primi o notificare ca USB este conectat.

2. Deschideti panoul Notificari si apasati **USB connected**.

Pentru detalii despre lucrul cu panoul Notificari, Vezi "Gestionarea notificarilor" la pagina 11.

3. Atingeti **Turn on USB storage** in ecranul care se deschide pentru a confirma daca doriti sa transferati fisiere.

Cand telefonul este conectat ca mediu de stocare USB, ecranul indica faptul ca USB de depozitare este in uz si veti primi o notificare.

Memoria USB a telefonului dvs. sau a cardului SD este montat ca unitate de stocare pe computer. Puteti copia fisiere inainte si inapoi. Pentru mai multe informatii, consultati documentatia pentru calculatorul dvs.

In acest timp, nu puteti accesa memoria USB sau cardul SD de pe telefon, astfel incat nu puteti utiliza aplicatii care se bazeaza pe ele, cum ar fi Camera, Galerie si Muzica. De asemenea, nu puteti partaja conexiunea de date a telefonului cu un computer prin USB.

### **Deconectati telefonul de la calculator**

**Atentie!** Urmati cu atentie instructiunile computerului pentru a demonta mediul de stocare USB sau de card SD si deconectati dispozitivele USB corect, pentru a evita pierderea de informatii.

1. Deconectati memoria USB sau cardul SD de la computer.

2. Deschideti panoul Notificari si atingeti **Turn off USB storage**.

3. Atingeti **Turn off USB storage** in ecranul care se deschide.

### **Scoaterea in siguranta din telefon a unui card SD**

Daca telefonul are un card SD (mai degraba decat memorie USB interna), aveti posibilitatea sa scoateti in conditii de siguranta cardul SD din telefonul dvs., in momentul in care telefonul este oprit, asa cum este descris in ghidul telefonului. Daca aveti nevoie sa scoateti cardul SD in timp ce telefonul este pornit, trebuie sa demontati cardul SD din telefon, pentru a preveni coruperea sau deteriorarea cardului SD.

1. Apasati **Home**, apasati **Menu** si atingeti **Settings**, pentru a deschide aplicatia Setari.

2. Atingeti **Storage**.

3. Atingeti **Unmount**.

Acum puteti scoate in siguranta cardul SD de la telefon.

### **Stergerea memoriei USB sau cardului SD din telefon**

Daca telefonul dvs. utilizeaza un card SD, este posibil sa fie nevoie sa stergeti unul nou inainte de a-l putea folosi cu telefonul. Puteti sterge, de asemenea, memoria USB a telefonului sau a cardului SD, de exemplu, daca dati telefonul sau cardul SD altcuiva si doriti sa stergeti informatiile dvs. personale din aceasta. (Vezi "Resetarea de date" la pagina 214 pentru informatii cu privire la stergerea tuturor datelor de pe telefon.)

1. Apasati **Home**, apasati **Menu** si atingeti **Settings**, pentru a deschide aplicatia Setari.

2. Atingeti **Storage**.

3. Atingeti **Erase**. Pe ecranul care va avertizeaza ca formatarea va sterge continutul sau, apasati **Erase**.

### **Partajarea conexiunii de date a telefonului mobil**

Aveti posibilitatea sa partajati conexiunea de date a telefonului mobil cu un singur computer prin intermediul unui cablu USB: legatura USB. Aveti posibilitatea sa partajati, de asemenea, conexiunea de date a telefonului cu pana la opt dispozitive o data, prin transformarea telefonului intr-un hotspot Wi-Fi portabil. (Nu toti operatorii de telefonie mobila sau telefoanele accepta aceste functii.)

Cand telefonul isi partajeaza conexiunea de date, apare o pictograma in bara de stare si o notificare in curs de desfasurare in panoul Notificari (Vezi "Gestionarea notificarilor" de la pagina 11).

Legatura USB este activa

Hotspot-ul Wi-Fi este activ

Atat legatura USB si hotspot-ul portabil sunt active

Pentru cele mai recente informatii despre conectare si hotspot-uri portabile, inclusiv sistemele de operare suportate si alte detalii, vizitati [android.com / tether](http://android.com/tether).

### **Partajati-va conexiunea telefonului de date prin USB**

In cazul in care computerul ruleaza Windows 7 sau o distributie recenta de Linux (cum ar fi Ubuntu), de obicei nu este nevoie pentru a pregati computerul pentru conectare. Dar daca folositi o versiune anterioara de Windows sau un alt sistem de operare, poate fi necesar sa pregatiti computerul pentru a stabili o conexiune la retea prin USB. Pentru cele mai recente informatii despre care sisteme de operare suporta legatura USB si cum sa le configurati, vizitati [android.com/tether](http://android.com/tether).

Nu puteti partaja conexiunea telefonului de date si memoria USB sau cardul SD (in functie de telefonul dvs.) prin USB, in acelasi timp. Daca utilizati conexiunea USB pentru a copia fisiere pe sau de pe computer, trebuie sa va deconectati intai. Vezi "Conectarea la un computer prin USB" de la pagina 37.

1. Utilizati cablul USB cu care a venit cu telefonul pentru a conecta telefonul la computer.
2. Apasati **Home**, apasati **Menu** si atingeti **Settings** pentru a deschide aplicatia Setari.
3. Atingeti **Wireless & networks > Tethering & portable hotspot**.
4. Bifati **USB tethering**.

Telefonul incepe partajarea conexiunii de date din reseaua mobila cu computerul dvs., prin intermediul conexiunii USB. O notificare in curs de desfasurare este adaugata la bara de stare si panoul de notificari.

5. Debifati **USB tethering** pentru a opri partajarea conexiunii de date. Sau doar deconectati cablul USB.

### **Partajati-va conexiunea de date a telefonului ca hotspot Wi-Fi portabil**

1. Apasati **Home**, apasati **Menu** si atingeti **Settings** pentru a deschide aplicatia Setari.
2. Atingeti **Wireless & networks > Tethering & portable hotspot**.
3. Bifati **Portable Wi-Fi hotspot**.

Dupa o clipa, telefonul incepe sa emita numele Wi-Fi de retea (SSID), astfel incat sa puteti conecta la acesta pana la 8 computere sau alte dispozitive. O notificare in curs de desfasurare este adaugata la bara de stare si panoul de notificari.

Cand **Portable Wi-Fi hotspot** este bifat, puteti schimba numele de retea sau sa il securizati. Vezi "Redenumirea sau securizarea hotspot-ului portabil" la pagina 40.

4. Debifati **Portable Wi-Fi hotspot** pentru a opri partajarea conexiunii de date prin Wi-Fi.

### **Redenumiti sau securizati hotspot-ul portabil**

Puteti schimba numele retelei Wi-Fi (SSID) a telefonului si securizarea retelei.

1. Apasati **Home**, apasati **Menu** si atingeti **Settings** pentru a deschide aplicatia Setari.
2. Atingeti **Wireless & networks > Tethering & portable hotspot**.
3. Asigurati-va daca **Portable Wi-Fi hotspot** este bifat.
4. Atingeti **Portable Wi-Fi hotspot settings**.



## 5. Atingeti **Configure Wi-Fi hotspot**.

Se deschide caseta de dialog **Configure Wi-Fi hotspot**.

Puteti modifica SSID-ul retelei (numele) pe care calculatoarele le detecteaza atunci cand scaneaza dupa retele Wi-Fi.

Puteti atinge, de asemenea, meniul de securitate pentru a configura retea cu Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) de securitate, cu o cheie prepartajata (PSK).

Daca atingeti optiunea de securitate **WPA2 PSK**, un camp de parola se adauga la caseta de dialog Configurare hotspot Wi-Fi. Daca introduceti o parola, va trebui sa introduceti aceeași parola atunci cand va conectati la hotspot-ul telefonului cu un computer sau alt dispozitiv. Sau atingeti **Open** in meniul de Securitate pentru a elimina setarile de securitate din retea Wi-Fi.

## 6. Atingeti **Save**.

### **Conectarea la retelele virtuale private**

Retelele virtuale private (VPN) va permit sa va conectati la resursele din interiorul unei retele locale securizate, din afara acestei retele. VPN-urile sunt de obicei folosite de corporatii, scoli si alte institutii, astfel incat utilizatorii isi pot accesa resursele retelei locale atunci cand nu sunt in campus, sau cand este conectatati la o retea wireless.

Exista numeroase sisteme pentru securizarea conexiunilor VPN, inclusiv unele care se bazeaza pe certificatele de securitate sau alte sisteme, pentru a se asigura ca numai utilizatorii autorizati se pot conecta. Pentru informatii despre instalarea certificatele de securitate, consultati "Lucrul cu certificate de securitate" de la pagina 43.

Pentru a configura de acces VPN de la telefon, trebuie sa obtineti detaliile de la administratorul de retea.

### **Adaugati un VPN**

1. Apasati **Home**, apasati **Menu** si atingeti **Settings**, pentru a deschide aplicatia Setari.

2. Atingeti **Wireless & networks > VPN settings**.

3. Atingeti **Add VPN**.

4. Atingeti tipul de VPN pentru a-l adauga.

5. In ecranul care se deschide, urmati instructiunile administratorului de retea pentru a configura fiecare componenta a setarilor VPN.

6. Apasati **Menu** si atingeti **Save**.

VPN-ul este adaugat in lista de pe ecran setarile VPN.

## **Conectarea la un VPN**

1. Deschideti aplicatia Setari.
2. Atingeti **Wireless & networks > VPN settings**.  
VPN-urile care le-ati adaugat sunt listate pe ecranul de setari VPN.
3. Atingeti VPN-ul la care doriti sa va conectati.
4. In caseta de dialog care se deschide, introduceti acreditarile solicitate si atingeti **Connect**.  
Cand sunteti conectat la un VPN, veti primi o notificare in curs de desfasurare in bara de stare. Daca sunteti deconectat, veti primi o notificare pe care o puteti folosi pentru a reveni la ecranul de setari VPN, astfel incat va puteti reconecta la aceasta. Vezi "Gestionarea notificarilor" la pagina 11.

## **Deconectarea de la un VPN**

- Deschideti panoul Notificari si atingeti notificare in curs de desfasurare pentru conxiuneaVPN.

## **Editarea unui VPN**

1. Deschideti aplicatia Setari.
2. Atingeti **Wireless & networks > VPN settings**.  
VPN-urile pe care le-ati adaugat sunt listate pe ecran de setari VPN.
3. Atingeti si mentineti VPN-ul ale carui setari doriti sa le editati.
4. In caseta de dialog care se deschide, atingeti **Edit network**.
5. Editati setarile VPN pe care le doriti.
6. Apasati **Meniu** si atingeti **Save**.

## **Stergerea unui VPN**

1. Deschideti aplicatia Setari.
2. Atingeti **Wireless & networks > VPN settings**.  
VPN-urile care le-ati adaugat sunt listate pe ecranul setarilor VPN.
3. Atingeti si mentineti VPN-ul pe care doriti sa il stergeti.
4. In caseta de dialog care se deschide, atingeti **Delete network**.

5. Atingeti **OK** in caseta de dialog care va solicita sa confirmati ca doriti sa stergeti VPN-ul.

## **Lucrul cu certificate de siguranta**

Atunci cand retelele de organizatia dvs. VPN sau Wi-Fi se bazeaza pe certificatele de securitate, trebuie sa obtina certificatele (in fisiere care sunt conforme cu PKCS # 12 standard) si sa le stocheze in zone acreditate ca sigure ale telefonului, inainte de a putea configura accesul la retelele VPN sau Wi-Fi ale telefonului.

Daca administratorul de retea va instruieste sa descarcati certificate de securitate de pe un site, vi se va solicita sa setati o parola pentru stocarea acreditarii atunci cand descarcati de certificate. Pentru mai multe informatii despre lucrul cu acreditarea de stocare, consultati "Locatia si setarile de siguranta" de la pagina 214.

## **Instalati un certificat de securitate in memoria USB sau cardul SD al telefonului**

1. Copiati certificatul de pe computer direct in radacina memoriei de stocare USB sau pe cardul SD (nu intr-un folder).

Vezi "Conectarea la un computer prin USB" la pagina 37 pentru informatii despre conectarea telefonului la un calculator si copierea fisierelor.

2. Apasati **Home**, apasati **Menu** si atingeti **Settings**, pentru a deschide aplicatia Setari.

3. Atingeti **Location & security**.

4. Atingeti **Install from USB storage** sau **Install from SD card** (in functie de modelul dvs. de telefon).

5. Atingeti numele de fisier al certificatului pentru a-l instala.

Sunt afisate doar numele de certificate care nu au instalate instalate inca pe telefon.

6. Daca vi se solicita, introduceti parola certificatului si atingeti **OK**.

7. Introduceti un nume pentru certificat si atingeti **OK**.

Daca nu ati stabilit deja o parola pentru acreditare memoriei telefonului, vi se va solicita sa introduceti o parola pentru acesta de doua ori si apoi atingeti **OK**. Pentru mai multe informatii despre acreditare memoriei, Vezi "Locatii si setari de siguranta" de la pagina 214.

Puteti utiliza acum certificatul pe care l-ati instalat atunci cand va conectati la o retea securizata. Pentru securitate, certificatul se elimina de pe dispozitivul de stocare USB sau de pe cardul SD.

## **Configurarea apelurilor prin internet (SIP)**

Daca aveti un cont cu un serviciu de apelare prin internet care accepta Session Initiation Protocol (SIP)

pentru apelurile de voce prin Internet Protocol (IP), puteti adauga acel cont la telefonul dvs., astfel incat puteti plasa si primi apeluri prin internet, ori de cate ori sunteti conectat la o retea Wi-Fi.

Cand ati configurat telefonul pentru apeluri Internet, aveti posibilitatea sa utilizati contul de apelare prin Internet pentru toate apelurile sau doar pentru a efectua apeluri catre adrese de apelare prin internet.

Puteti, de asemenea, configura telefonul pentru a primi apeluri prin Internet.

Vezi "Apelare prin Internet (SIP)" la pagina 43 pentru a afla cum puteti apela contacte utilizand Apeluri prin Internet.

### **Adaugati un cont de apelare prin Internet**

1. Apasati **Home**, apasati **Menu** si atingeti **Settings**, pentru a deschide aplicatia Setari.
2. Atingeti **Call settings** > **Accounts** (in setarile de apeluri pe Internet).
3. Atingeti **Add Account**.
4. In ecranul care se deschide, urmati instructiunile furnizorul de servicii de apelare pe Internet pentru a configura setarile pentru contul dvs.
5. Apasati **Menu** si atingeti **Save**. Sau doar sa apasati **Back**.  
Contului este adaugat si il puteti utiliza acum pentru a face apeluri si pentru a primi apeluri prin Internet.

### **Editarea sau eliminarea unui cont de apelare prin Internet**

1. Deschideti setarile de apel si atingeti **Accounts**.
2. Atingeti contul pe care doriti sa editati. In ecranul care se deschide, efectuati modificarile dorite.
3. Apasati **Menu** si atingeti **Save**. Sau atingeti **Remove account**.

### **Configurare care apeluri utilizeaza apelul prin Internet**

Puteti configura telefonul pentru a face apeluri folosind apelare prin Internet (cand sunteti conectat la o retea Wi-Fi), doar apeluri catre adrese de apelare prin Internet, sau pentru a intreba de fiecare data cand efectueaza un apel.

1. Deschideti Setari apel.
2. Atingeti **Use Internet calling** (in conformitate cu setarile de apel prin internet).
3. In caseta de dialog care se deschide, atingeti optiunea dorita de apelare prin Internet.

### **Schimbarea contului principal de apelare prin internet**

Daca adaugati mai mult de un cont de apelare prin Internet pe telefonul dvs., puteti schimba contul care

este utilizat in mod implicit, atunci cand efectuati apeluri (contul principal).

1. Deschideti setarile de apel si atingeti Accounts.
2. Atingeti contul pe care doriti sa il faceti principal.
3. In ecranul care se deschide, bifati **Set as primary account**.

### **Configurati telefonul pentru a primi apeluri prin internet**

In mod implicit, telefonul este configurat pentru a efectua apeluri prin Internet, dar nu pentru a le primi. Dar puteti configura telefonul sa astepte apeluri prin Internet spre contul de apel prin Internet care a fost configurat pe telefon. Deoarece acest lucru necesita ca telefonul sa mentina o conexiune stabila cu o retea de date Wi-Fi, se reduce durata de viata a bateriei telefonului intre reincarcari.

1. Deschideti setarile de apel si atingeti **Accounts** (in conformitate cu setarile de apel prin internet).
2. Bifati **Receive incoming calls**.

Debifarea acestei optiuni nu va impiedica sa primiti apeluri, ci doar face putin probabil ca telefonul sa fie disponibil pentru a primi un apel de la cineva inearca sa va apeleze adresa de apelare prin Internet.

### **Efectuarea si primirea apelurilor**

Puteti face un apel telefonic prin formarea unui numar de telefon. Puteti atinge, de asemenea, un numar din contacte, pe paginile web, sau din alte locuri. Cand sunteti in timpul unei convorbiri, puteti raspunde la apelurile primite sau le puteti trimite la casuta de mesagerie vocala. Puteti chiar sa setati conferinte telefonice cu mai multi participanti.

Puteti utiliza, de asemenea, Google Voice pentru a gestiona mesagerie vocala si pentru a efectua apeluri de pe telefonul dvs., asa cum este descris in "Google Voice" la pagina 109.

#### **In aceasta sectiune**

- "Efectuarea si terminarea apelurilor" la pagina 45
- "Preluarea sau respingerea apelurilor" la pagina 47
- "Lucrul cu jurnalului de apeluri" la pagina 49
- "Apelarea persoanelor de contact" la pagina 50
- "Efectuarea unui apel prin internet (SIP)" la pagina 51
- "Ascultarea mesageriei vocale" la pagina 112
- "Apelarea prin voce" la pagina 52
- "Optiuni in timpul unui apel" la pagina 53
- "Gestionarea apelurilor multiple" la pagina 54.

## Efectuarea si terminarea apelurilor

Puteti efectua apeluri cu aplicatia Telefon. Puteti loc solicita, de asemenea atunci cand se lucreaza in jurnalul de apeluri (Vezi "Lucrul cu jurnalul de apeluri" la pagina 49) sau in Contacte (Vezi "Comunicarea cu persoanele de contact" de la pagina 71).


### Porniti telefonul

- Atingeti pictograma telefon din partea de jos a ecranului de intampinare sau pictograma aplicatiei Telefon in Launcher sau pe ecranul principal.

### SAU

- Daca sunteti deja de lucru cu Contacte sau jurnalul de apeluri, atingeti fila telefon.

### Apelarea prin formarea unui numar de telefon

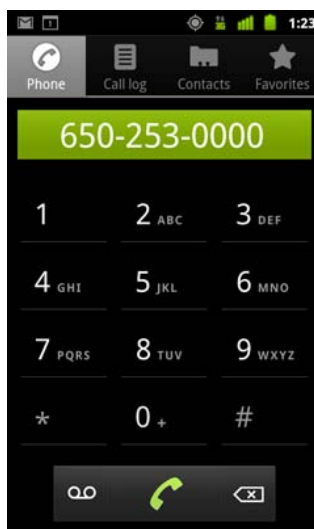


1. Porniti telefonul.

2. Atingeti tastele din sectiunea telefon pentru a introduce numarul de telefon.

Daca introduceti un numar gresit, atingeti pentru a sterge cifrele una cate una. Pentru a sterge intregul numar, atingeti si mentineti apasat.

Pentru a apela un numar international, atingeti si mentineti apasata tasta **0** pentru deveni simbolul plus (+).l. Apoi introduceti prefixul international de tara, urmat de numarul de telefon complet.

3. Atingeti pictograma verde a telefonului pentru a apela numarul pe care l-ati introdus.

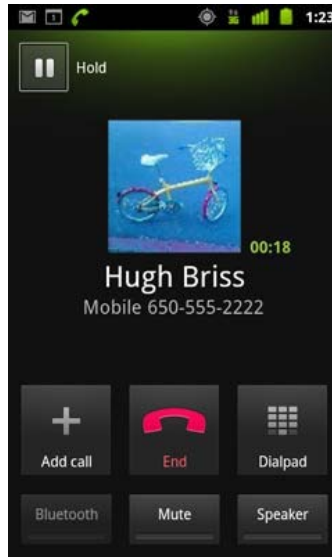

Aveti posibilitatea sa comutati intre aplicatii in timpul unui apel-de exemplu, pentru a cauta informatii prin utilizarea browser-ului. Pictograma verde a telefonului apare in bara de stare in timp ce apelul este in curs de desfasurare.

Apasati **Volume Up / Down** pentru a regla volumul difuzorului.

Utilizati butoanele de pe ecran pentru a pune apelul curent in asteptare, pentru a adauga un apelant si pentru alte optiuni, asa cum este descris in "Optiuni in timpul unui apel" la pagina 53.

### **Terminarea unui apel**

- apasati **END**.

### **Dezactivarea apelurilor telefonice (Modul Airplane)**

In unele locatii este posibil sa vi se ceara sa va opriti telefonul mobil, conexiunea Wi-Fi si conexiunea Bluetooth. Puteti dezactiva toate aceste conexiuni wireless prin plasarea telefonul in modul Airplane.

1. Apasati si tineti apasat butonul **Power**.

2. Atingeti **Airplane mode**.

Puteti utiliza, de asemenea, aplicatia Setari pentru a activa sau dezactiva modul airplane sau pentru a configura alte setari mobile si de retea. Vezi "Wireless & retele" la pagina 207.

### **Preluarea sau respingerea apelurilor**


Cand primiti un apel telefonic, ecranul apel se deschide cu ID-ul apelantului si orice informatii suplimentare pe care le-ati introdus in Contacte despre apelantul. Vezi "Contacte" la pagina 63.

Toate apelurile primite sunt inregistrate in jurnalul de apeluri. Vezi "Lucrul cu jurnalul de apeluri" la pagina 49. Daca ati ratat un apel, primiti o notificare. Vezi "Gestionarea notificarilor" la pagina 11.

### Raspunsul la un apel

- Trageti pictograma verde telefonul din dreapta.

Daca sunteti deja in timpul unui apel, primul apel este pus in asteptare in timp ce raspundeti la noul apel. Pentru a opri soneria inainte de a raspunde la apel, apasati butonul **Volume Down**.

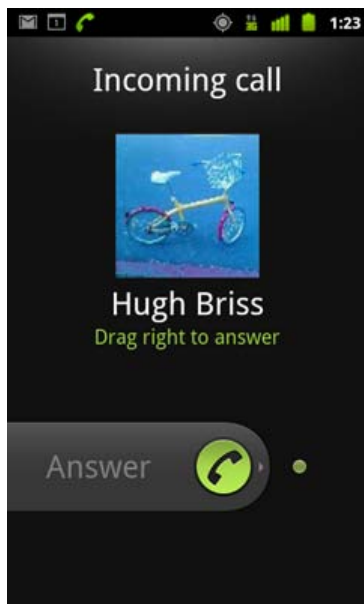


Refuzarea unui apel si redirectionarea catre mesageria vocala

- Trageti butonul telefonului rosu catre stanga.

Apelantul este redirectionat catre casuta de mesageria vocala pentru a lasa un mesaj.



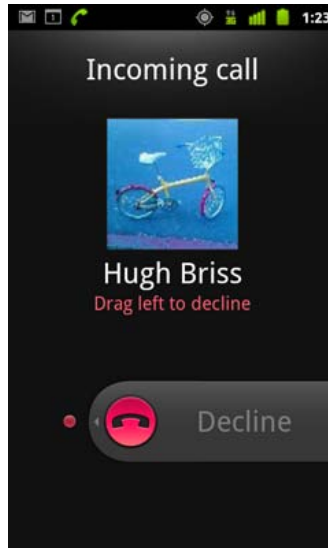

## Lucrul cu jurnalul de apeluri


Jurnalul de apeluri este o lista a tuturor apelurilor pe care le-ati facut, apelurile primite sau pierdute. Acesta ofera un mod convenabil de a reapela un numar, reapelarea sau adaugarea un numar la Contacte.

### Deschideti jurnalul de apel

- Apasati tasta **Call**.

Sau, daca aveti sectiunea **Phone** sau **Contacts** deschisa, atingeti sectiunea **Call Logs**.

Apelurile cele mai recente sunt listate in partea de sus. Pelurile schimbate secvential cu acelasi numar sunt grupate. Derulati pentru a vizualiza intrari mai recente in jurnal.

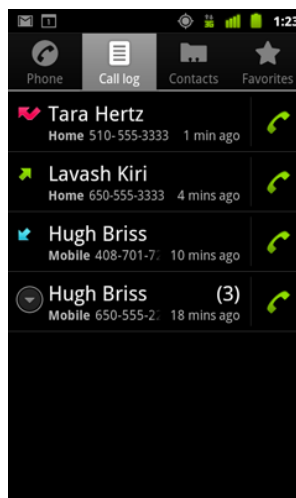

### Apelati un numar din jurnalul de apeluri

- Atingeti pictograma verde a telefonului, in dreptul numelui

Aveti posibilitatea sa atingeti si sa mentineti apasat numele, pentru a deschide un meniu cu optiuni

pentru a comunica cu acea persoana de contact in alte moduri.

### **Adauga un numar de inregistrare unei persoane de contact**

1. Atingeti si mentineti introducere.
2. Atingeti **Add to contacts** din meniul care se deschide.
3. In lista de contacte care se deschide, atingeti **Create new contact** in partea de sus sau derulati pentru a gasi si apoi atingeti un contact existent la care doriti sa adaugati numarul.  
Pentru mai multe informatii despre crearea si editarea contactelor, Vezi "Contacte" la pagina 63.

### **Alte actiuni in jurnalul de apeluri**

- Touch unui apel de intrare jurnal pentru a deschide un ecran in care puteti apela din nou contactul, trimite un mesaj de contact, adaugati numarul la Persoane de contact si de a invata mai multe despre apelul initial.
- Atingeti si tineti o inregistrare in jurnalul de apel pentru a deschide un meniu in care puteti apela contactul, vizualiza informatiile contactului, editarea numarului inainte de reapelare si altele.

### **Golirea jurnalului de apeluri**

- In timp ce vizualizati jurnalul de apeluri, apasati **Menu** si atingeti **Clear** jurnalul de apeluri. Puteti, de asemenea, atingeti si sa mentineti o intrare in jurnal. In meniul care se deschide, atingeti **Remove from call log** pentru a elimina doar acea intrare din jurnal.

### **Apelarea persoanelor de contact**

In loc sa introduceti numarul in sectiuna Phone, puteti atinge unul din numerele de telefon de contact pentru a-l apela.

De asemenea, puteti apela rapid un contact prin intermediul Contact rapid. **Vezi "Conectarea rapida cu persoanele de contact" de la pagina 45.**

Adaugarea, editarea si efectuarea altor activitati cu persoanele de contact este descrisa in "Contacte" la pagina 63. Daca aveti persoane de contact pe web, sunt sincronizate cu telefonul cand v-ati conectati la contul dvs. Google.

### **Apelarea unui contact**

1. Deschideti contactele.  
De exemplu, atingeti pictograma Contacte in Launcher. Sau atingeti pictograma Telefon de pe ecranul de pornire si apoi atingeti sectiunea **Contacts**.
2. Atingeti contactul pentru a-l apela. Puteti cauta sau derula pentru a gasi o persoana de contact.

3. Atingeti numarul de telefon pentru a apela persoana de contact.  
Vezi "Comunicarea cu persoanele de contact" de la pagina 71 pentru mai multe optiuni.

### **Apelarea unui contact preferat**

1. Deschideti lista de preferate.

De exemplu, atingeti pictograma Telefon de pe ecranul de pornire si apoi atingeti sectiunea **Favorites**.

Lista de contacte preferate este urmata de o lista a numerelor apelate cel mai des.

Puteti adauga si elimina favorite prin atingerea stelei din dreptul numelor lor, in timp ce vizualizati informatii despre contact. Vezi "Adaugarea unui contact la favorite" de la pagina 68.

2. Atingeti contactul favorit pentru a apela.

3. Atingeti numarul de telefon pentru a apela persoana de contact.

### **Efectuarea unui apel prin internet (SIP)**

Puteti efectua apeluri prin Internet atunci cand sunteti conectat la o retea Wi-Fi, mai degraba decat prin intermediul retelei de telefonie mobila, in cazul in care ati configurat telefonul sa utilizeze un cont de apelare prin internet. Apelarea prin internet se bazeaza pe Session Initiation Protocol (SIP) pentru apelurile de voce pe Internet Protocol (IP) retele.

Adaugarea unui cont de apelare prin internet si configurarea telefonului sa-l foloseasca sunt descrise in "Configurarea apelurilor prin internet (SIP)" la pagina 43.

### **Apelarea adresei de internet a unui contact**

Trebuie sa adaugati (sau ati sincronizat deja) adresa unei persoane de contact de apelare prin internet din Contacte pentru a plasa un apel prin internet.

- Atingeti unui contact rapid pictograma de contact si apoi atingeti pictograma SIP.

### **SAU**

- Atingeti o persoana de contact din Contacte sau Favorite si in ecranul care se deschide, atingeti **Internet call**.

### **SAU**

- Atingeti un apel internet in jurnalul de apeluri.

Telefonul apeleaza, afisand adresa de apelare pe internet si **Internet call** pe ecranul de apelare.

Odata ce va aflati pe apel, terminarea apelului, se adauga alte apeluri Internet, si de a folosi celelalte Telefonul dispune in acelasi mod ca pentru un apel retea de telefonie mobila.

## **Apelati un numar de telefon utilizand apeluri prin Internet**

Daca ati configurat telefonul sa faca toate apelurile folosind apelare prin internet sau de a intreba pentru fiecare apel, pur si simplu face apeluri la contacte cu numere de telefon asa cum este descris in acest capitol, ori de cate ori sunteti conectat la o retea Wi-Fi: apelul este facut folosind apelare prin internet in loc sa foloseasca reseaua de telefonie mobila si telefonul afiseaza **Internet call**.

**Important** Apelarea unui numar de telefon utilizand apelarea prin internet impune ca furnizorul dvs. de servicii sa-l suporte si poate atrage costuri suplimentare. Asigurati-va ca ati verificat detaliile cu furnizorul dvs. de servicii.

## **Ascultarea mesageriei vocale**

Cand ai un mesaj vocal nou, pictograma mesageriei vocale apare in bara de stare.

Daca nu ati stabilit numarul de posta vocala sau daca aveti nevoie sa-l schimbati, puteti face acest lucru cu setarile de apel. Vezi "Setari apeluri" la pagina 208.

## **Ascultati mesageria vocala**

- Deschideti panoul Notificari si atingeti **New voicemail**.

Raspunsul la notificari este descris in "Gestionarea notificarilor" la pagina 11.

## **SAU**

- Deschideti Telefon si atingeti pictograma mesagerie vocala din sectiunea telefon.

Deschiderea telefonului este descrisa in "Initierea si terminarea apelurilor" la pagina 45. De obicei, ghidul operatorului dvs. va va ghida prin procesul de ascultarea si gestionare a mesageriei vocale. Prima data cand apelati mesageria vocala, va va ghida prin procesul de inregistrare a unei intampinari, setarea unei parole, samd.

## **Apelarea prin voce**

Puteti utiliza aplicatia Voice Dialer pentru a face un apel telefonic pronuntand numele unei persoane de contact sau un numar de telefon.

Puteti utiliza, de asemenea, Voice Search a apela un numar, sa caute pe web prin vorbire, pentru a trimite un mesaj si de a folosi actiunile vocale pentru a efectua multe alte sarcini comune, asa cum este descris in "Cautarea prin text si voce" la pagina 55.

## **Loc un apel prin vorbire**

1. Atingeti pictograma Voice Dialer in Launcher pe ecranul principal.

Vezi "Deschiderea si comutarea intre aplicatii" la pagina 19 pentru a afla mai multe despre deschiderea si comutare aplicatiilor.

Daca aveti o casca Bluetooth care accepta "recunoasterea vocala" sau "apelare prin voce", puteti

deschide Voice Dialer apasand butonul castii dvs. principal sau in orice alt mod si apelarea prin voce folosind casca. Pentru detalii, consultati documentatia care vine cu casca.

Voice Dialer se deschide, asculta instructiunile dvs., afisand si cateva sugestii despre cum sa-l folositi.

2. Rostiti "Call", urmat de numele de contact pentru a apela.

Sau urmati una dintre sugestiile pentru apelarea unui numar sau controlarea telefonului in alte moduri.



## Optiuni in timpul unui apel

Cand un apel este in desfasurare, puteti pune un apel in asteptare, crea o conferinta pe telefon, opri microfonul si altele. Vezi "Gestionarea apelurilor multiple" de la pagina 54.

### Puneti un apel in asteptare

- Atingeti pictograma Hold.

Ecranul apel actual indica faptul ca aveti un apel in asteptare.

O pictograma cu Hold apare in bara de stare pentru a va reaminti ca aveti un apel in asteptare. Din orice alta aplicatie, aveti posibilitatea sa deschideti panoul de notificari si atingeti intrarea pentru un apel in asteptare pentru a reveni la ecranul apelului curent.

Scoateti apelul din asteptare prin atingerea butonului Unhold.

### Dezactivarea microfonului in timpul unui apel

-Atingeti Mute.

Lumina verde a butonului Mute indica faptul ca microfonul este dezactivat.

Pictograma Mute apare in bara de stare pentru a va reaminti ca microfonul este oprit.

Atunci cand vizualizati pe ecran apelul curent, puteti activa microfonul prin atingerea pictogramei Mute din nou.

Microfonul este reactivat automat atunci cand se termina apelul curent.

### Pornirea sau oprirea difuzorului

- Atingeti Speaker.

Butonul Speaker devine verde pentru a indica faptul ca difuzorul este pornit.

Pictograma Speaker apare in bara de stare si de sonorul convorbirii dvs. este redat prin difuzorul telefonului.

Atunci cand urmariti pe ecran apelul curent, puteti dezactiva difuzorul atingand pictograma Speaker din

nou.

Difuzorul este oprit automat atunci cand se termina apelul curent.

**Atentie!** Pentru a evita deteriorarea auzului, nu tineti telefonul la ureche atunci cand difuzorul este pornit.

### **Comutarea intre casca Bluetooth si telefon**

Cand o casca Bluetooth este asociata si conectata la telefonul dvs., puteti efectua toate apelurile de pe casca pentru conversatii cu mainile libere.

Pentru detalii despre configurarea telefonului pentru a utiliza un set cu casca Bluetooth, consultati "Conectarea la dispozitive Bluetooth" la pagina 35.

Cand utilizati casca Bluetooth in timpul unui apel, ecranul apelului curent are o bordura albastra si pictograma apelul in curs se coloreaza in albastru in bara de stare.

- Atingeti pictograma Bluetooth pentru a comuta cu casca la telefon sau invers.


### **Gestionarea apelurilor multiple**

Daca acceptati un apel nou atunci cand sunteti deja in timpul altui apel, puteti comuta intre cei doi apelanti sau fuziona cele doua apeluri intr-un singur apel de conferinta. Puteti seta, de asemenea, un apel de conferinta cu apelanti multipli.

### **Comutarea intre apelurile curente**

- Atingeti pictograma Swap.

Apelul curent este pus in asteptare si va alaturati celorlalte apeluri.

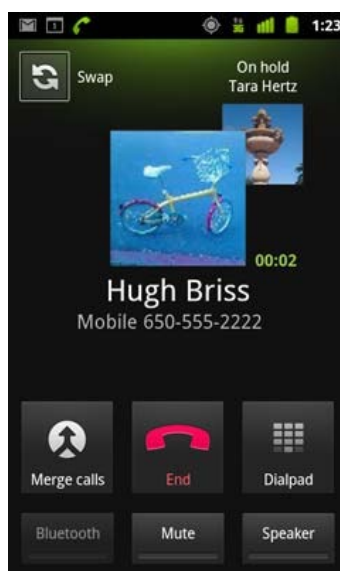

## Configurarea unui apel de conferinta

Luati legatura cu furnizorul de servicii wireless pentru a afla daca accepta apeluri de conferinta si numarul de participanti.

1. Apelati primul participant.


2. Cand sunteti conectat, atingeti **Add call**.

Primul participant este pus in asteptare si vi se va solicita sa formati al doilea apelant.

3. Faceti urmatorul apel, utilizand sectiunea Telefon, jurnalul de apeluri sau persoanele dvs. de contact.

4. Cand sunteti conectat, atingeti **Merge calls**.

Participantul este adaugat la apelul conferinta.

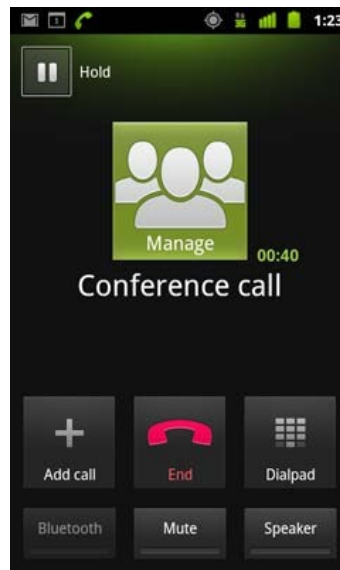

Puteti adauga cati apelanti suporta furnizorul dvs. de telefonie.

In timpul unui apel conferinta, atingeti **Manage** pentru a renunta la convorbirea cu un participant sau pentru a vorbi in particular cu unul dintre participanti.

## Terminarea unui apel conferinta si deconectarea tuturor apelantilor

- Atingeti **End**.

## Cautarea prin text si voce

Puteti cauta informatii pe telefonul dvs. si pe Web cu ajutorul Google Search. Puteti cauta pe Web prin Voice Search si puteti utiliza vocea pentru efectuarea unor actiuni in Voice Search sau pentru a efectua o serie de sarcini comune, cum ar fi trimiterea de mesaje.

## In aceasta sectiune

"Cautarea pe telefon si pe internet" de la pagina 56

"Utilizarea de sfaturi si trucuri in Google Search" de la pagina 60

"Modificarea setarilor de cautare Google" de la pagina 61

"Utilizarea Voice Action" de la pagina 61

"Comenzi Voice Action", la pagina 62

## Cautarea pe telefon si pe internet


Puteti utiliza Google Search pentru a gasi informatii pe web, precum si articole si informatiile de pe telefon. Puteti utiliza, de asemenea, vocea de cautare pe web in loc de tastare.

Cautare in telefonul dvs. si pe Web prin tastare

1. Apasati butonul principal pentru a reveni la ecranul Home.

2. Apasati pe butonul Search.


Caseta de cautare Google se deschide; in acest caz aveti posibilitatea sa introduceti ceea ce doriti sa cautati, mai presus de comenzile rapide la rezultatele de cautare alese anterior de actiune si comenzi vocale.

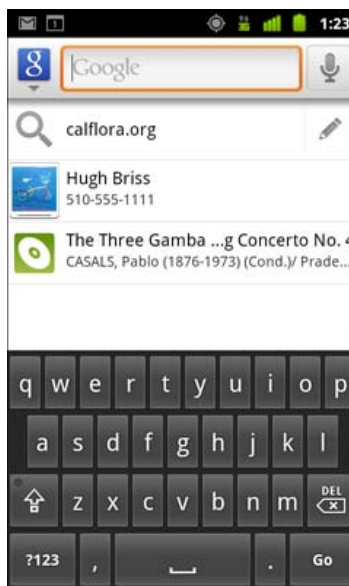

In aplicatii cum ar fi Gmail si Contacte, caseta pentru cererea de cautare proprii se deschide atunci cand apasati butonul Search. Aceste casete de cautare sunt identificate prin pictograma aplicatiei propriu in caseta de cautare. Consultati documentatia pentru cele doua cereri de informatii despre cautarea in ele. Puteti deschide, de asemenea, caseta de cautare Google prin atingerea widget Cauta pe ecranul principal, in cazul in care l-ati adaugat acolo. Vezi "Adauga dedicat widget de cautare pentru ecranul de pornire" de la pagina 59.

3. Incepeti sa introduceti ceea ce doriti sa cautati sau atingeti un rezultat de cautare ales anterior.




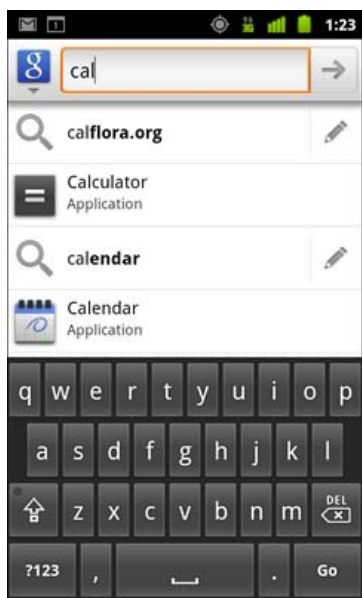

Pe masura ce tastati, elementele care se potrivesc de pe telefon si de la sugestiile de cautare Google pe Web sunt adaugate la lista de rezultate de cautare aleasa anterior.

Aveti posibilitatea sa atingeti pictograma o sugestie de creion sa-l introduceti in caseta de cautare. Daca veti face, sugestii apar noi si puteti introduce mai mult text sau atingeti pictograma creion de langa sugestiile ulterioare rapid pentru a rafina cautarea.

Listari de afaceri sunt indicate de o pictograma marker Maps. One Atingeti pentru a deschide un panou de listare de afaceri, cu pictograme puteti atinge pentru a apela, harta, pentru a primi detalii despre, sau pentru a adauga afacerea la persoanele dvs. de contact.

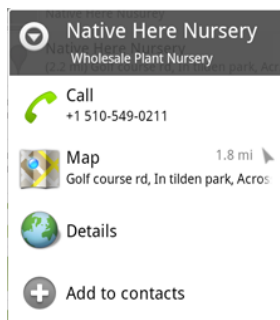

Puteti utiliza Setari de cautare pentru a configura unele aspecte ale cautarii Google pe Web (de exemplu, daca face sugestiile de mai jos caseta de cautare pe masura ce tastati) si caracteristicile telefonului pe care doriti sa le includeti in cautari. Puteti, de asemenea, sterge lista de cautari recente.

Vezi "Modificarea setarilor de cautare Google" de la pagina 61.

4. Daca ceea ce cautati se afla in lista de sugestii, rezultatele cautarii telefon sau de rezultatele de cautare alese in prealabil, se atinge in lista.

Elementul se deschide in aplicatia corespunzatoare, cum ar fi Contacte sau Browser.

5. Daca ceea ce cautati nu este in lista, atingeti pictograma sageata in caseta de cautare sau atingeti tasta Du-te de pe tastatura de pe ecran pentru a cauta pe Web.

Se deschide browserul, afisarea rezultatelor unei cautari Google pe web. **Vezi "Browser" de la pagina 237.**

## **Directionarea cautarilor**


Initial, caseta de cautare Google afiseaza pictograma, indicand ca este configurat sa caute si sa ofere sugestii forma atat pe web si telefon. Dar puteti tinta cautarile doar la web sau de a doar o singura cerere de informatii de pe telefon.

Puteti configura ce aplicatii si colectii de informatii doriti sa fie cautate lin telefon, Vezi "Schimbarea directionarii cautarii atunci cand cautati in telefon" la pagina 58.

1. Deschideti cautarea Google.

2. Atingeti pictograma din partea stanga a casetei de cautare Google.

Panoul de cautare obiective se deschide cu iconite pentru a le putea vizualiza pe toate, pentru Web si pentru aplicatiile care le-ati verificat in setarile de cautare elementele (Vezi "Schimbarea directionarii cautarii atunci cand cautati in telefon" la pagina 58).

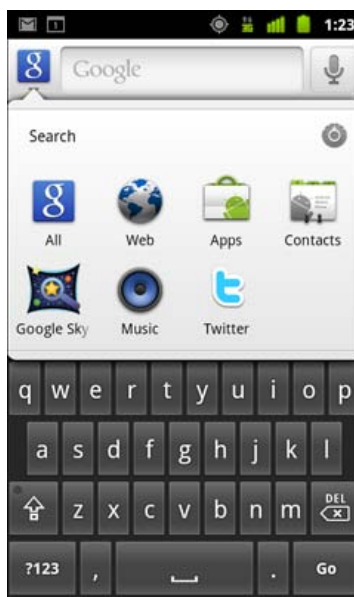

Daca panoul de icoane nu se deschide, ati apasat pe butonul Cautare in timp ce acesta lucra intr-o aplicatie care are caracteristica de cautare proprie. (Vezi documentatia pentru acea aplicatie pentru a afla detalii despre cautarea in el). Pentru a cauta in alta parte si a reveni la ecranul de intampinare, apasati butonul Cauta din nou.

3. Atingeti pictograma care reprezinta in cazul in care doriti sa cautati.

Acum puteti sa va orientati cautarile doar la aceasta cerere, prin introducerea de text. Pe masura ce tastati, vor fi afisate sub caseta de cautare doar doar sugestiile din aceasta cerere.

## **Schimbarea directionarii cautarii atunci cand cautati in telefon**

Multe aplicatii pot face unele sau toate informatiile lor cautate din caseta de cautare Google. Cererile ale caror informatii sunt cautate sunt incluse in cautari, la toate informatiile, ca sugestiile de mai jos caseta pe masura ce tastati. Ei fac, de asemenea, icoanele lor disponibile, astfel incat va puteti tinta cautarile doar la informatiile lor (Vezi "[Target in cazul in care doriti sa cautati](#)" de la pagina 97).  
Aveti posibilitatea sa modificati care cererile sunt de identificat de cautare Google.

1. Deschideti panoul de cautare a obiectivelor si atingeti pictograma Setari.  
The cautare ecran elemente listele aplicatiile puteti tinta atunci cand cauta, impreuna cu o descriere a informatiilor pe care le fac cautate.
2. Bifati sau debifati aplicatii ale carui informatii doriti sa fie capabil sa caute.

### **Adauga widget-uri dedicate de cautare pentru ecranul principal.**

Puteti adauga unul sau mai multe widget-uri de cautare pentru ecranul de pornire, dedicat cautarea intr-un loc special: doar web sau o cerere de informatii specifice de pe telefon. Cand atingeti un widget dedicat Cauta pe ecranul de pornire, acesta se deschide de cautare Google cu faptul ca locatia vizate in mod implicit.

1. Atingeti si mentineti o locatie goala pe ecranul Home.  
Vezi "[Familiarizarea cu ecranul principal](#)" de la pagina 19 si "Personalizarea ecranul Home" de la pagina 20 pentru mai multe detalii despre ecranele dvs. Acasa si adaugarea de widget-uri.
2. Widgets Atingeti in meniul de pe ecran Adauga in Home.

3. Atingeti Cautare in Google din meniul Alege widget.

4. Atingeti pictograma Web sau pe pictograma aplicatiei pe care doriti sa dedica widget de directionare.  
[Vezi "Target in care doriti sa cautati" de la pagina 97](#) si "Schimbarea directionarii cautarii atunci cand cautati in telefon" la pagina 58 pentru mai multe despre directionarea cautari si de a face informatiile de pe telefon disponibile pentru cautare.  
Widget-ul se adauga la ecranul de pornire.

### **Gestionarea confidentialitatii cautarii**

Puteti controla modul in care istoricul dvs. de cautare este stocat si utilizat pe telefon si pe web in diferite moduri.

1. Deschideti Google Search.
2. Apasati Menu si atingeti Setari de cautare.
3. Atingeti comenzi rapide clar daca a sterge de pe telefonul dvs. lista de rezultate de cautare alese in prealabil care apar ca sugestiile de mai jos caseta de cautare Google.
4. Atingeti cautare Google si debifati utilizare Locatia mea pentru a opri informarea Google din locatia dvs. cand utilizati Google Search, si, astfel, nu mai include rezultatele locale.
5. Atingeti cautare Google si atingeti Gestionati istoricul de cautare pentru a deschide browserul cu o

interfata bazata pe web pentru vizualizarea si gestionarea istoricului de cautare Web asociat cu Contul dvs. Google.

## Utilizarea de sfaturi si trucuri in Google Search

Urmatoarele tehnici sunt exemple de comenzi rapide pentru a obtine cat mai mult de cautare Google si cautare Voice. Pentru cea mai recenta lista de sfaturi si trucuri, vizitati Centrul de ajutor Google.

Ce vrei Ce sa spun de tip sau Exemple

Sport [echipa lui nume] informatii San Francisco Giants

Poze Poze de [subiect] imagini de [subiect] Imagini din San Francisco Imagini de pisici

masuratori Conversia [masurare original] in [Noi de masurare] 30 de grade Celsius in fahrenheit

spectacole Movie "  
Film [locatie] [nume film]

Film  
Film Chicago  
Calul lui Mouth

definitie Word Definitia [cuvant] Definiti campanile

Vremea Meteo  
Meteo [localizare]  
Vremea  
Vremea Detroit

Identifica un cod de zona Area code [###] Area code 215

Identificati o Zip Zip cod [#####] cod postal 46202

Timpul Timpul  
Timp [localizare]  
Timp  
Timp in Londra

De informare a zborurilor [aeriana] [numar de zbor] American Airlines Flight 390

Traduce Traducere in [limba] [expresie]  
Traduce in spaniola, Unde este Hotel Palace? "

Calculator [O fraza matematica] 75 impartit la 6

Alimente [Tipul de alimentare]  
[Tipul de alimentare] in [locatie]  
Mexican alimente  
mancare mexicana in Urbana, Illi-nois

## **Modificarea setarilor de cautare Google**

Puteti utiliza setarile de cautare pentru a configura cautarea pe Google, inclusiv setarea care datele de pe telefonul dvs. doriti sa fie capabil sa caute.

- Pentru a modifica setarile de cautare Google, apasati Menu si atingeti Setari de cautare atunci cand utilizati caseta de cautare Google.

## **Ecranul parametrilor de cautare**

**Google Search** vezi " Setarile ecranului Google Search" de la pagina 61.

Deschide cautare elementele un ecran unde puteti verifica si debifati tipurile de date, puteti cauta pe telefonul dvs., Vezi "Schimbarea directionarii cautarii atunci cand cautati in telefon" la pagina 58.

Clar comenzi rapide sterge lista de rezultate ale cautarii alese in prealabil care apar ca sugestiile de mai jos caseta de cautare Google.

## **Setarile ecranului Google Search**

**Afisare sugestii web** Bifati pentru a afisa sugestii pentru cautarile de pe internet Google sub caseta de cautare Google pe masura ce tastati.

**Utilizati Locatia mea** Bifati pentru a include locatia dvs. atunci cand se utilizeaza cautarea pe Google si alte servicii Google. Cand bifati aceasta optiune, sunteti intrebati daca permiteti Google sa utilizeze locatia dvs. atunci cand furnizeaza aceste servicii.

**Istoricul cautarii** Bifati pentru a folosi sugestiile din istoria web-based de cautare Google, din contul dvs. Google.

**Gestionati istoricul de cautare** Deschide browserul cu o interfata bazata pe web pentru vizualizarea si gestionarea istoricului de cautare Web asociat cu Contul dvs. Google.

## **Utilizarea Voice Action**

Puteti utiliza vocea pentru realizarea unor actiuni in Voice Search pentru a apela contacte, pentru a primi directii, trimite mesaje si pentru a efectua o serie de alte sarcini comune, in plus fata de cautarea pe web.


Pentru lista curenta de limbi si locatii sustinuta de Voice Actiuni, vizitati Google Mobile Centrul de ajutor la <http://www.google.com/support/mobile>.

## Utilizati Voice Actions la cautare pe Web sau efectuarea altor activitati

1. Apasati si tineti apasat butonul Search. Sau atingeti pictograma microfon in caseta de cautare Google sau in caseta URL-ul browser-ului.

La deschiderea Voice Search, sunt oferite indicii despre cum sa fie folosit si i se ofera sa joace un video introductiv. Puteti atinge Vorbite pentru a utiliza Voice Search, in orice moment.

Ulterior, se deschide o caseta de dialog, care va solicita Voice Actions sau cautare pe web. Puteti ajuta Atingeti pentru a deschide ecranul de indicii din nou.

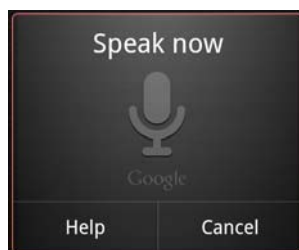

2. Vorbeste actiunea de voce pe care doriti sa o utilizati, sau cuvintele pe care doriti sa cautati.

Setul complet de voce Actiuni este detaliat in "**Comenzi vocale de actiune**" de la pagina 105.

Cand ati terminat de vorbit, Voice Search analizeaza discursul dvs. si initiaza actiunea.


Daca aveti de setat USE Locatia mea verificat in Setari de cautare Google, rezultate locale sunt prezentate in rezultatele dvs. de cautare (vezi "Modificarea setarilor de cautare Google" de la pagina 61).

Daca Google Search nu a inteles ceea ce ati spus, acesta prezinta o lista similara de sondare a termenilor de cautare si actiuni, pe care le poate atinge pentru a continua cu aceasta actiune.

Unele actiuni Voice deschid un panou de unde vi se va solicita finalizarea actiunii, prin vorbire sau tastare, asa cum este descris in "Finalizarea unei Voi ce Action" la pagina 62.

### Finalizarea unei Voice Action

Unele actiuni de voce, cum ar fi "trimite e-mail" si "nota la sine" vor deschide un panou care va solicita finalizarea actiunii de a vorbi sau tastand mai multe informatii.

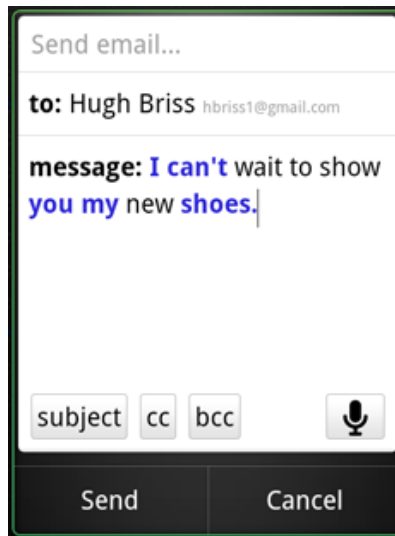

- Atingeti orice text deja introdus in panoul pentru a adauga sau edita textul de vorbire sau de tastare.
- cuvinte Atingeti albastru sau fraze sau glisati peste mai multe cuvinte pentru a vizualiza o lista de transcrieri alte posibile pentru a edita sau de a vorbi sau de dactilografiere. Voce afiseaza Cautare cuvinte ca este increzator ca a transcrie cu precizie in negru. Cuvinte sau fraze cu transcriptii alternative disponibile sunt afisate in albastru.
- Atingeti butonul din partea de jos a ferestrei pentru a adauga campuri optionale (puteti spune, de asemenea, numele si continutul din oricare aceste domenii in actiune vocala original).
- Cand ati terminat, atingeti butonul corespunzator pentru finalizarea actiunii, cum ar fi Trimite sau Set.

Actiunea comenzi vocale

Puteti cauta si controla telefonul cu urmatoarele comenzi vocale de actiune.

## Contacte

Contacte va ofera acces rapid si facil la persoanele la care doriti sa ajungeti. Cand randul sau, primul de pe telefonul dvs. si conectati-va la Contul dvs. Google, orice date de contact existent Google sunt descarcate in telefon. Dupa aceea, persoanele de contact sunt sincronizate: orice modificari pe care le faceti la persoanele de contact de pe telefon sau pe internet sunt realizate in ambele locuri la urmatoarea sincronizare. Contacte din conturile Exchange ActiveSync, de asemenea, sunt sincronizate in acest mod.

Informatii despre persoanele de contact este partajata cu alte aplicatii, o astfel de Gmail, Google Talk, mesaje, Galeria (pentru partajarea fotografiilor si clipuri video) si asa mai departe.

Daca aveti mai mult de un cont cu informatii de contact, se alatura Contacte duplicate intr-o singura intrare. Aveti posibilitatea sa gestionati de asemenea, ca procesul de manual.

## In aceasta sectiune

"Deschiderea contactelor" de la pagina 64

"Adaugarea contactelor" de la pagina 65

"Importul, exportul si schimbul de contacte" de la pagina 66

"Adaugarea unui contact la favorite" de la pagina 68

"Cautarea unui contact" la pagina 68

"Editarea detaliilor unui contact" de la pagina 69

"Comunicarea cu persoanele de contact" de la pagina 71

"Schimbarea modului de afisare a contactelor" de la pagina 72

"Alaturarea contactelor" de la pagina 74

"Separarea informatiilor de contact" la pagina 75

## Deschiderea contactelor

Deschide Contacte pentru adaugarea, vizualizarea si comunicarea cu prietenii si cunoscutii.


### Deschideti contactele dvs.

- Atingeti pictograma Contacte de pe ecranul de intampinare sau din Launcher.

Puteti deschide, de asemenea, Persoane de contact utilizand Contact rapid. [Vezi "Conectarea rapida cu persoanele de contact" de la pagina 45.](#)

Toate persoanele de contact sunt afisate in ordine alfabetica intr-o lista de derulare. Fiecare persoana de contact este urmata de numarul de telefon implicit.

Daca aveti un telefon nou si nu au adaugat inca nici un contact, Contacte afiseaza un mesaj cu sugestii despre cum sa incepeti sa adaugati persoane de contact in telefon.

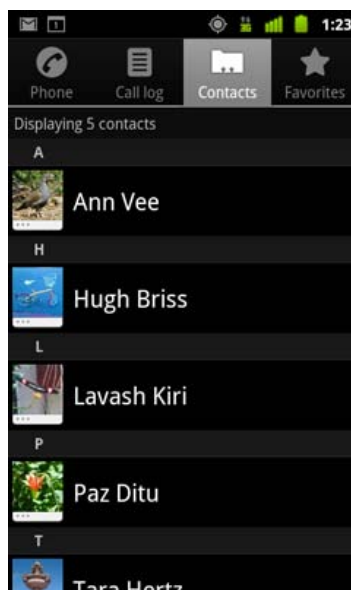

Puteti trage lista in sus sau in jos pentru a defila, sau glisati cu degetul in sus sau in jos pentru a derula rapid. Oricum, in partea dreapta a listei apare o fila scurta, pe care o puteti trage in sus si in jos pentru a



defila foarte repede, in timp ce afisarea litera a alfabetului pentru contacte esti trecut derulare.

Deschide o lista de persoane de contact preferate

- Deschideti contactele si atingeti fila Favorite.


Fila Favorite listele de contact le-ati adaugat la lista (vezi "Adaugarea unui contact la favorite" de la pagina 68), urmata de o lista de contacte cel mai frecvent apelate.

## Vizualizarea detaliilor unui contact

1. Deschideti persoanele dvs. de contact.

2. Atingeti persoana ale carei detalii doriti sa le vizualizati.

Intrarile pentru comunicarea cu persoana de contact sunt urmate de detalii.

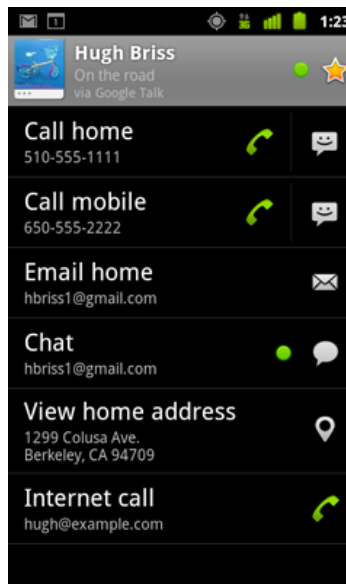

Atingeti o metoda de comunicare pentru a incepe apelarea, texting sau email la contact folosind lista numarului, adresa si asa mai departe.

Atingeti o adresa pentru a o putea vizualiza pe Harti Google. Vezi "Harti, navigare, locuri si latitudine" de la pagina 151.

Puteti de asemenea sa apasati Menu si atingeti Editare contact pentru a edita informatiile de contact (Vezi "Editarea detaliilor unui contact" la pagina 69), sau atingeti contact stergere pentru a sterge toate informatiile despre contact.

## Adaugarea contactelor

Puteti sa adaugati contacte de pe telefon si sa le sincronizati cu persoanele de contact din Contul dvs. Google, Microsoft Exchange ActiveSync cont sau alte conturi care accepta sincronizarea contactelor.

Cand raspundeti la un mesaj sau transmiteti un mesaj la o adresa de e-mail care nu este in contact, adresa de e-mail este adaugat ca o persoana de contact. Contacte incearca sa se alature noi adrese cu contacte

existente, pentru a crea o singura intrare. Aveti posibilitatea sa gestionati de asemenea, ca procesul de manual. Vezi "**Daca va aflati contactelor**" de la pagina 124 si "Separarea informatii de contact" la pagina 75.

### **Adaugati un contact nou**

1 Deschideti persoanele dvs. de contact.

2 Apasati Menu si atingeti New contact.

3 Daca aveti mai mult de un cont cu contacte, atingeti contul in care doriti sa adaugati persoana de contact.

4 Introduceti numele contactului.

5 Atingeti o categorie de informatii de contact, cum ar fi numere de telefon si adrese de email, pentru a introduce acest tip de informatii despre dvs. de contact.

Derulati pagina pentru a vizualiza toate categoriile.

6 Atingeti butonul de o categorie de plus pentru a adauga mai mult de o intrare pentru aceasta categorie- de exemplu, pentru a adauga atat locul de munca si numerele de acasa.

Atingeti butonul din stanga a elementului de informatii de contact pentru a deschide un meniu cu etichete presetate, cum ar fi Mobile si de lucru pentru un numar de telefon, sau atingeti Custom din meniu pentru a crea eticheta ta.

7 Atingeti Picture Frame icoana pentru a selecta o imagine pentru a afisa langa numele din listele de contacte si in alte aplicatii.

8 Cand ati terminat, atingeti Done.

### **Importul, exportul si schimbul de contacte**

Daca aveti persoane de contact stocate in format vCard pe un card SD, pe memoria USB, sau SIM (in functie de modelul dvs. de telefon), le puteti importa in Persoane de contact de pe telefon. Aveti posibilitatea sa exportati persoanele de contact in format vCard pe un card SD sau pe memoria USB, pentru a le inapoi pana la un calculator sau alt dispozitiv. si va puteti trimite o persoana de contact prin e-mail.

#### **Importarea contactelor de pe cartela SIM**

Furnizorul de servicii poate stoca unele contacte pe cartela SIM, cum ar fi grija pentru clienti si numere de mesagerie vocala. Puteti avea, de asemenea, persoane de contact stocate pe cartela SIM daca il trecerea de la un alt telefon. Puteti adauga unele sau toate aceste contacte in aplicatia Contacte.

1 Deschideti persoanele dvs. de contact.

2 Apasati Menu si atingeti Import / Export.

3 Atingeti Import din SIM.

4 Daca aveti mai mult de un cont pe telefonul dvs., atingeti contul in care doriti sa importati date de contact.

O lista a contactelor de pe SIM apare.

5 Atingeti & detina un import de contact si atinge in meniul care se deschide. Sau apasati Meniu de import si atinge toate.

### **Importarea contactelor pe cartela SD sau pe memoria USB**

Puteti copia persoanele de contact individuale sau de grup in format vCard pe cardul SD sau pe memoria USB si apoi de import-le intr-unul dintre conturile dvs. la telefon. Vezi "Conectarea la un computer prin USB" la pagina 37 pentru detalii despre copierea fisierelor de pe computer.

Puteti avea, de asemenea, persoane de contact stocate pe un card SD de la un alt aparat. Rugam sa consultati ghidul proprietarilor telefonului "pentru detalii despre lucrul cu carduri SD.

1 Deschideti persoanele dvs. de contact.

2 Apasati Menu si atingeti Import / Export.

3 Atingeti de import de pe cardul SD sau de import de la memoria USB (in functie de modelul dvs. de telefon).

4 Daca aveti mai mult de un cont pe telefonul dvs., atingeti contul in care doriti sa importati date de contact.

5 Daca aveti mai mult de un fisier vCard de pe card SD sau pe memoria USB, atingeti optiunea de a importa un fisier de contact unic, mai multe fisiere de contact, sau toate fisierele de contact. Contactele sunt importate.

### **Exportarea contactelor pe cardul SD sau pe memoria USB**

Puteti exporta toate contactele de pe telefon pe cartela SD sau pe memoria USB, ca un fisier vCard grup. Apoi, puteti copia acest fisier la un computer sau un alt dispozitiv care poate lucra cu fisiere in acest format, cum ar fi o cerere agenda. Vezi "Conectarea la un computer prin USB" de la pagina 37.

1 Deschideti persoanele dvs. de contact.

2 Apasati Menu si atingeti Import / Export.

3 Atingeti Export pentru card SD sau de export pe memoria USB (in functie de modelul dvs. de telefon).

4 Atingeti OK pentru a confirma.

Contacte creeaza un fisier cu extensia vcf. Pe card SD sau pe memoria USB. Acest fisier contine toate contactele tale.

## **Partajarea unui contact**

Puteti partaja o persoana de contact cu cineva prin email aceasta pentru a le in format vCard.

1 Deschideti un contact.

2 Deschideti contactul pe care doriti sa le partajati.

3 Apasati Meniu si Share atingeti.

Un Gmail compune ecranul de mesaje se deschide, cu contact atasat ca si vCard (. Vcf) fisier. Adresa, scrie, si trimite e-mail, asa cum este descris in "Compunerea si trimiterea unui mesaj" de la pagina 86.

## **Adaugarea unui contact la favorite**

Fila Favorite contine date de contact care le-ati jucat ca favorite, urmata de lista scurta de contactele pe care le comunica cu cel mai frecvent. Contactele pe care le adaugati la favorite dvs. sunt, de asemenea, adaugate la jucat in grupul Android in contact de pe Web.

### **Adaugarea unui contact la favorite**

1 Deschideti persoanele dvs. de contact.

2 Atingeti o persoana de contact pentru a vizualiza detaliile sale.

3 Atingeti stea in partea dreapta a numelui persoanei de contact. Stele se transforma aur.

### **Eliminarea unui contact din lista dvs. favorite**

1 Deschideti contactele si atingeti fila Favorite.

2 Atingeti o persoana de contact pentru a vizualiza detaliile sale.

3 Atingeti stele de aur in partea dreapta a numelui persoanei de contact. Steaua devine gri si persoana de contact este eliminat din favorite.

## **Cautarea unui contact**

Puteti cauta un contact dupa nume.

### **Cautarea unui contact**

1 Deschideti persoanele dvs. de contact.

2 Apasati pe butonul Search.

3 Incepeti sa introduceti numele persoanei de contact pe care le cautati.  
Pe masura ce tastati, contactele cu nume se potrivesc apar sub caseta de cautare.

4 Atingeti o persoana de contact potrivite in lista pentru a deschide ecranul detaliile sale. Sau atingeti Pictograma lupa pentru a deschide un ecran cu o lista de persoane de contact potrivite.

## **Editarea detaliilor unui contact**

Puteti modifica sau adauga detalii despre persoanele de contact. Asemenea, puteti seta tonul de apel pentru apeluri atunci cand un anumit contact, sau a redirectiona toate apelurile de la o persoana de contact pentru mesageria vocala.

Unele intrari contin informatii de contact din mai multe surse: informatii pe care ati adaugat manual, informatii care s-au alaturat Persoane de contact de la mai multe conturi pentru a consolida duplicate, si asa mai departe. Cand editati o intrare de contact, informatii de la fiecare sursa este grupat in propria culori, sectiunea etichetata. Daca gasiti duplicat intrari in Contacte, aveti posibilitatea sa li se alature intr-o singura intrare, asa cum este descris in "**Daca va aflati contactelor**" de la pagina 124. Daca ati gasi informatii ca din contacte independente s-au alaturat in eroare, puteti sa le separate, asa cum este descris in "Separarea informatii de contact" la pagina 75.

Modificarile pe care le face sa informatii de la o sursa nu afecteaza informatiile din alte surse. De exemplu, daca aveti informatii despre o persoana de contact de la un cont Google si un cont Exchange ActiveSync si ambele sunt configurate pentru a sincroniza contacte, modificari la informatiile din contul Google sunt sincronizate in acest cont pe web, dar informatiile din Exchange Contul ActiveSync ramane neschimbat.

Pentru mai multe informatii despre lucrul cu mai multe conturi, Vezi "Conturi " de la pagina 75.

## **Editarea detaliilor contactelor**

1 Deschideti persoanele dvs. de contact sau favorite.

2 Atingeti si mentineti contactul ale carui detalii doriti sa editati; in meniul care se deschide, atingeti Editare contact.

Puteti de asemenea sa apasati Menu si atingeti Editare contact in timp ce vizualizarea detaliilor unei persoane de contact.

3 Editati informatiile de contact, folosind aceleasi controale ca si atunci cand creati o persoana de contact.

Vezi "Adaugarea contactelor" de la pagina 65.

4 Atingeti Done.

## **Schimba numarul de telefon implicit al unui contact**

Un numar de telefon implicit apare sub numele de contact din lista Contacte. Numarul de telefon implicit este utilizat atunci cand a initia un apel sau trimite un mesaj text din lista de atingerea & detine o

persoana de contact.

1 Deschideti persoanele dvs. de contact sau favorite.

2 Atingeti numele unei persoane de contact din lista pentru a vizualiza detaliile sale.

3 Atingeti si mentineti numarul de telefon de a utiliza ca numar de contact de telefon implicit.

4 Atingeti face numarul implicit in meniul care se deschide.

Numarul de telefon implicit este marcata cu un marcaj de verificare.

### **Redirectionarea apelurilor unui contact catre mesageria vocala**

1 Deschideti persoanele dvs. de contact sau favorite.

2 Atingeti numele unui contact din lista pentru a vizualiza detaliile sale.

3 Apasati Meniu si Optiuni atingeti.

4 Verificati apelurile primite.

5 Apasati inapoi.

Cand aceasta persoana de contact va apeleaza, telefonul nu suna si apelantului este trimis direct la mesageria vocala.

### **Setati un ton de apel pentru o persoana de contact**

1 Deschideti persoanele dvs. de contact sau favorite.

2 Atingeti numele unei persoane de contact din lista pentru a vizualiza detaliile sale.

3 Apasati Meniu si Optiuni atingeti.

4 in lista de derulare de tonuri de apel care se deschide, atingeti o sa joace atunci cand apel de la contactul.

ringtone joaca un esantion.

5 Atingeti OK.

### **Stergerea unui contact**

1 Deschideti persoanele dvs. de contact sau favorite.

2 Atingeti numele unei persoane de contact din lista pentru a vizualiza detaliile sale.

3 Apasati Meniu si contact atingeti Delete.

Daca stergeti o persoana de contact din Contacte Google (sau un alt cont cu contacte editabil), de contact

este, de asemenea, elimina de contact de pe Web la urmatoarea sincronizare telefonul.

Nu puteti sterge contacte dintr-un cont de read-only, cum ar fi Facebook. in schimb, un dialog va informeaza ca persoana de contact va fi ascuns. Pentru a restaura persoanele de contact ascunse dintr-un cont doar in citire, trebuie sa stergeti acest cont de la telefon si apoi adaugati-l din nou.

in cazul in care contine informatii de contact de pe ambele conturi editabil (cum ar fi Contacte) si dintr-un cont read-only (cum ar fi Facebook), un dialog va informeaza ca informatiile din contul de read-only va fi ascuns, nu se sterg.

4 Atingeti OK pentru a confirma ca doriti sa stergeti persoana de contact.


## Comunicarea cu persoanele de contact

Din fila Persoane de contact sau Favorite, puteti apela rapid sau trimite un text (SMS) sau mesaj multimedia (MMS) la numarul de telefon al unei persoane de contact implicit. Puteti deschide, de asemenea, detalii pentru a vizualiza o lista a tuturor modalitati in care puteti comunica cu acea persoana de contact.

Aceasta sectiune descrie modalitati de initiere a unei comunicari cand vizualizati lista ta de contacte. Actiunile Contacte cererea contactele cu multe alte aplicatii, cum ar fi Gmail (Vezi "Gmail" de la pagina 80) **si de mesaje (Vezi "Mesaje" la pagina 227).**

## Conectarea prin utilizarea Quick contact pentru Android

1 Atingeti imaginea unei persoane de contact pentru a deschide rapid de contact pentru Android.

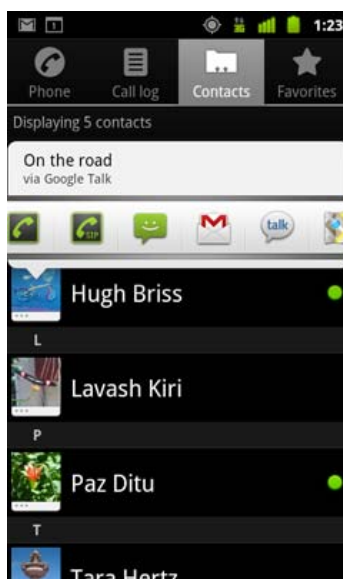

2 Atingeti pictograma pentru modul in care doriti sa va conectati.

Pictogramele disponibile depind de informatiile pe care le au pentru persoana de contact si cererile si conturile de pe telefon.

Pentru mai multe informatii, consultati "**Conectarea rapida cu persoanele de contact**" de la pagina 45.

## **Comunica cu un contact**

1 Deschideti persoanele dvs. de contact sau favorite.

2 Atingeti contactul cu care doriti sa comunicati.

Puteti, de asemenea, doar atinge pictograma verde Telefon in lista de favorite sau in jurnalul de apeluri pentru a apela numarul afisat.

3 In ecranul de detalii de contact, atingeti mod de a incepe comunicarea cu persoana de contact.

Pentru numere de telefon, va trece automat la aplicarea telefon ca numar se numeste. Pentru alte tipuri de comunicare, va trece automat la cerere corespunzatoare, cu adresa de contact a intrat.

## **Numarul de apel implicit al unui contact**

1 Deschideti persoanele dvs. de contact sau favorite.

2 Atingeti si mentineti de intrare pentru contact pentru a apela.

3 Apelati Atingeti in meniul care se deschide.

Elementul de meniu reala depinde de numarul implicit setat pentru dvs. de contact, astfel incat poate fi Call Mobile, Apel de lucru, si asa mai departe.

Treceti la aplicarea Telefon automat ca numar se numeste. Pentru mai multe informatii despre plasarea apeluri telefonice, [consultati "Introducerea si primirea de apeluri" la pagina 77.](#)

## **Trimite un mesaj text sau multimedia la numarul implicit unei persoane de contact**

1 Deschideti persoanele dvs. de contact sau favorite.

2 Atingeti si mentineti contact pentru a apela.

3 Atingeti contact Text in meniul care se deschide.

Treceti automat la aplicatia Mesaje, cu numarul de telefon al persoanei de contact a intrat intr-un mesaj nou. Pentru mai multe informatii despre trimiterea de mesaje text si multimedia, [vezi "Mesaje" la pagina 227.](#)

Puteti utiliza, de asemenea, Quick lua pentru a incepe trimiterea unui text sau multimedia message. See ["Conectarea rapida cu persoanele de contact" de la pagina 45.](#)

## **Schimbarea modului de afisare a contactelor**

Aveti posibilitatea sa ascundeti contactele pe care nu au numere de telefon. Puteti configura ce grupuri de contacte, pentru fiecare cont, doriti sa afisati in lista de contacte.

## **Setati daca contactele fara numere de telefon sunt afisate**

Daca utilizati lista de contacte doar pentru a apela persoane, aveti posibilitatea sa ascundeti orice contact care nu au numere de telefon.



1 Deschideti lista ta de contacte.

2 Apasati Menu si atingeti Optiuni de afisare.

3 Bifati sau debifati Numai persoanele de contact cu telefoane.


### **Schimba ce grupuri sunt afisate**

1 Deschideti lista ta de contacte.

2 Apasati Menu si atingeti Optiuni de afisare.

3 Atingeti un cont pentru a deschide lista de grupuri.

Grupurile Un cont lui depinde de tipul de cont.

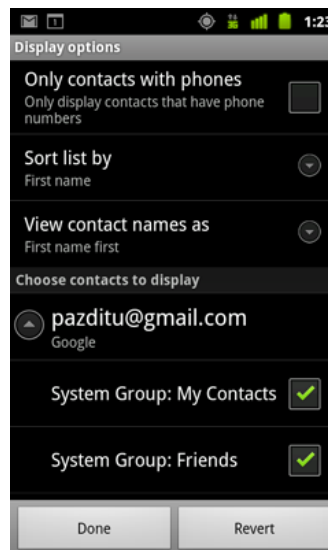

4 Bifati sau debifati grupurile ale caror date de contact doriti sa le vizualizati in Persoane de contact. Aceasta actiune afecteaza numai afisarea unor grupuri de contacte cu acest ecran. Setarile de sincronizare nu sunt afectate.

5 Atingeti Done.

Un mesaj apare in timp ce modificarile sunt facute. Daca schimbati afecteaza un numar mare de contacte, acest lucru poate dura un timp scurt.

### **Modificarea modului cum sunt afisate contactele**

1 Deschideti lista ta de contacte.

2 Apasati Menu si atingeti Optiuni de afisare.

3 Lista Atingeti Sortati pentru a stabili daca persoanele de contact sunt enumerate in ordinea de numele lor de familie sau prenume.

4 Atingeti Vizualizarea numelor de contact pentru a stabili daca doriti sa vizualizati contactele cu numele lor de familie sau primul nume.

## Alaturarea contactelor

Atunci cand adaugati un cont sau pentru a adauga contacte in alte moduri, cum ar fi schimbul de email-uri, Contacte incearca sa evite duplicarea prin aderarea la orice informatii de contact cu noi contacte existente, sub o singura intrare. Puteti sa va alaturati, de asemenea, contacte manual.

Puteti utiliza, de asemenea, contact de pe Web pentru a elimina intrarile dublate, cu Find & imbinare dubluri comanda din meniul Mai multe actiuni (Vezi Contacte pe web pentru mai multe informatii).


## Alaturarea contactelor

1 Deschideti persoanele dvs. de contact sau favorite.

2 Atingeti intrarea contact la care doriti sa adaugati informatii.  
Aceasta este persoana de contact, veti vedea in Contacte, dupa alatura.

3 Apasati Meniu si atingeti Editare contact.

4 Apasati Meniu si atingeti Alaturati-va.  
contacte probabile sunt afisate in partea de sus a ecranului. Puteti Arata atinge toate persoanele de contact pentru a alege un contact din lista dvs. completa de contacte.

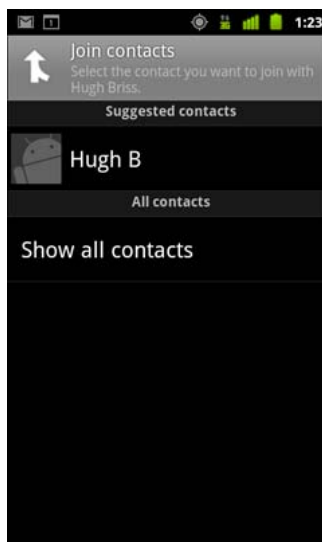

5 Atingeti contactul ale carui informatii doriti sa va alaturati cu primul contact.  
Informatiile de la al doilea contact se adauga la primul contact, iar al doilea contact nu se mai afiseaza in lista de contacte.

Vezi "[Editarea detaliile de contact](#)" la pagina 117 pentru detalii despre cum sa vizualizati informatii in cazul in care o persoana de contact a venit de la, inclusiv automat si manual s-au alaturat

informatii. Vezi "Separarea informatiilor de contact" la pagina 75 pentru informatii despre cum sa contacte separate s-au alaturat in eroare.

## **Separarea informatiilor de contact**

Fiecare contact pe telefonul dvs. pot contine informatii dintr-o varietate de surse, este posibil sa aveti a intrat, Contacte, ar putea s-au alaturat informatii in mod automat atunci cand ati adaugat un cont, s-ar putea s-au alaturat contacte manual, si asa mai departe.

Daca informatiile de contact din diferite surse s-au alaturat in eroare, puteti separa informatiile inapoi in persoane de contact individuale de pe telefon.

Separate informatii de contact

1 Deschideti persoanele dvs. de contact sau favorite.

2 Atingeti intrarea contact ale carei informatii doriti sa se separe.

3 Apasati Meniu si atingeti Editare contact.

4 Apasati Meniu si contact atingeti separate.

Informatiile de contact este separat in persoane de contact individuale in lista de contacte.

## **Conturi**

Puteti sincroniza contactele, e-mail, evenimente din calendar, si alte informatii cu telefonul de la mai multe Conturi Google, Microsoft Exchange ActiveSync conturi, sau alte tipuri de conturi, in functie de aplicatiile instalate pe telefon.

De exemplu, ai putea incepe prin adaugarea dvs. personale Cont Google, astfel incat adresa dvs. de email personale, contacte, calendar si sunt intotdeauna disponibile. Apoi, ati putea adauga un cont Exchange ActiveSync de la locul de munca, astfel incat sa puteti citi e-mail de lucru si au contacte de lucru la indemana.

Sa configurati modul in care contul dvs. interactioneaza cu aplicatiile de pe telefonul dvs. utilizand Contul & Sync setarile si s setarea in Gmail, Calendar, e-mail, si alte aplicatii. Utilizati un browser web pentru a schimba parola si alte setari generale de cont.

### **In aceasta sectiune**

"Adaugarea si eliminarea conturi" la pagina 76

"Configurarea optiunilor de sincronizare cont si afisaj" la pagina 78

## Adaugarea si eliminarea conturilor


Puteti adauga mai multe Conturi Google si Microsoft Exchange ActiveSync conturile. Ati putea fi, de asemenea, posibilitatea de a adauga alte tipuri de conturi, in functie de aplicatiile dvs.. Unii puteti adauga in setarile de Conturi si de sincronizare, asa cum este descris in aceasta sectiune. Altii adaugati folosind o aplicatie care lucreaza cu aceste tipuri de conturi, de exemplu, puteti adauga conturi de POP3 si IMAP e-mail cu aplicatia e-mail ([Vezi "Adaugarea si conturi de email de editare" de la pagina 218](#)).

### Adaugati un cont

Pentru a adauga unele conturi, posibil sa aveti nevoie pentru a obtine detalii de la un suport IT reprezentant despre serviciul la care se conecteaza contul. De exemplu, ati putea avea nevoie sa stiti domeniu de cont sau adresa serverului.


1 Deschideti Conturi & Setari sincronizare ecran.

Puteti face acest lucru in Contacte apasand Menu si atingerea Conturi, sau direct in cererea Settings. Conturi & Sync Settings ecranul afiseaza setarile curente sincronizare si o lista de conturi curente. Vezi "Configurarea optiunilor de sincronizare cont si afisaj" de la pagina 78.

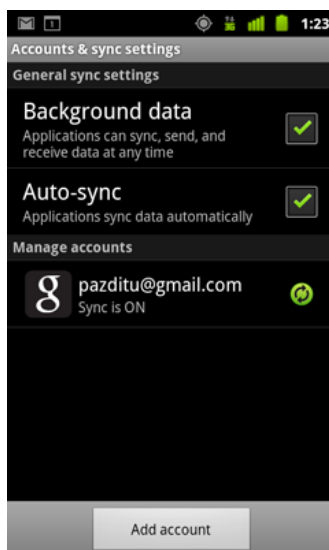

2 Atingeti **Add account**.

3 Atingeti tipul de cont pentru a adauga.

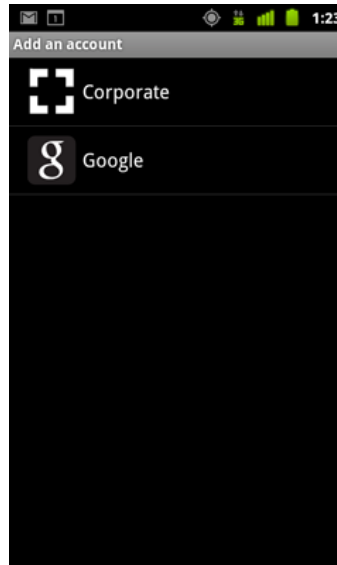

4 Urmati pasii de pe ecran pentru a introduce informatiile necesare si optionale despre cont. Cele mai multe conturi nevoie de un nume de utilizator si o parola, dar detaliile depind de tipul de cont si de configurare ale serviciului la care va conectati.

Pentru detalii despre adaugarea conturilor bazate pe Microsoft Exchange ActiveSync, consultati "[Adaugarea si editarea conturi de e-mail](#)" de la pagina 218 si tabele detaliate in "[Modificarea setarilor de e-mail de cont](#)" la pagina 221. Aceste sectiuni descriu, de asemenea, cum sa adaugati un cont de e-mail bazat pe IMAP, POP3, SMTP sau, folosind aplicatia e-mail.

#### 5 Configurarea contului.

in functie de tipul de cont, vi se poate cere pentru a configura ce tip de date pe care doriti sa le sincronizati la telefon, numele de cont, precum si alte detalii.

Cand ati terminat, contul se adauga la lista in conturile & Setari ecran Sync. in functie de modul in care ati configurat contul, e-mail, contacte, si alte informatii incepe sincronizarea la telefon.

Vezi "[Configurarea optiunilor de sincronizare cont si afisaj](#)" de la pagina 78 pentru detalii despre schimbarea modului in care contul este configurat.

### **Eliminarea un cont**

Aveti posibilitatea sa eliminati un cont pentru a sterge-l si toate informatiile asociate cu ea la telefon, inclusiv e-mail, contacte, setarile, si asa mai departe.

Nu se poate elimina prima Contul Google ati semnat in la telefon, cu exceptia prin eliminarea tuturor informatiilor personale din telefon. Vezi "[Setari de siguranta](#)" de la pagina 214 pentru a afla acum sa faca asta.

#### 1 Deschideti Conturi & Setari sincronizare ecran.

Puteti face acest lucru in Contacte apasand **Menu** si atingerea **Accounts**, sau direct in cererea Settings. Conturi & Sync Settings ecranul afiseaza setarile curente sincronizare si o lista de conturi curente.

#### 2 Atingeti cont pentru a sterge.

3 Atingeti **Remove account**

4 Confirmati faptul ca doriti sa eliminati contul.

## Configurarea optiunilor de sincronizare cont si afisaj

Puteti configura utilizarea de date in fundal si optiuni de sincronizare pentru toate aplicatiile de pe telefon. Puteti configura, de asemenea, ce tipuri de date va sincronizati pentru fiecare cont. Unele aplicatii, cum ar fi Calendar si Gmail, dispun de propriile setari de sincronizare.

Unele aplicatii, cum ar fi Contacte, Gmail, Calendar si, poate sincroniza datele din mai multe aplicatii. Altii sincroniza datele numai din primul cont Google va inscrieti in pe telefon, sau dintr-un cont asociat in mod specific cu aceasta cerere.


Pentru unele conturi, sincronizarea este de doua-direcional; modificarile pe care le face la informatiile de pe telefon sunt facute pentru a copia ca informatiile de pe web. Contul dvs. Google functioneaza in acest fel. Alte conturi de sprijin sincronizare doar un singur sens; informatiile de pe telefonul dvs. este read-only.

## Configura setarile generale de sincronizare

1 Deschideti Conturi & Setari sincronizare ecran.

Puteti face acest lucru in Contacte apasand **Menu** si atingerea **Accounts**, sau direct in Setari (Pagina presa, apasati **Menu**, si atingeti **Settings**).

Ecranul afiseaza setarile curente sincronizare si o lista de conturi curente.

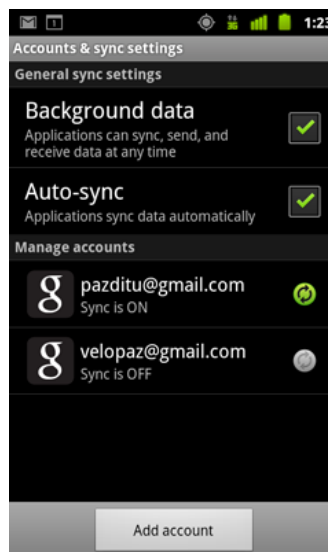

indica faptul ca niciuna dintre informatiile unui cont este configurat pentru a sincroniza automat cu telefonul.

2 Bifati sau debifati **Background data** pentru a controla daca aplicatii si servicii poate transmite date atunci cand nu se lucreaza cu ei direct (care este, atunci cand acestea sunt ruleaza in fundal).

Daca debifati aceasta optiune, Gmail opreste primirea e-mail nou, Calendar opreste sincronizarea evenimentelor, si asa mai departe, pana cand atingeti elementul de meniu **Refresh** sau trimite un e-mail.  
3 Bifati sau debifati **Auto-Sync** pentru a controla daca modificarile pe care le face la informatii la telefon sau pe web sunt automat sincronizate cu fiecare alte.

De exemplu, atunci cand aceasta optiune este bifata, modificarile pe care le face in Persoane de contact de pe telefon se efectueaza automat in Persoane de contact Google pe web.

Daca debifati aceasta optiune, ati putea fi capabil sa utilizeze instrumentele o cerere la sincronizarea datelor manual. **Vezi "Informatii Sync manual" la pagina 132.**

### Sync informatii manual

1 Deschideti Conturi & Setari sincronizare ecran.

2 Atingeti contul de ale carui date doriti sa le sincronizati.

3 Apasati **Meniu** si atinge **Sync now**.


### Modificarea setarilor unui cont de sincronizare

1 Deschideti Conturi & Setari sincronizare ecran.

2 Atingeti contul de sincronizare a carui setari doriti sa le modificati.

Ecranul Data si ecranul Sincronizare se deschid, afisand o lista de tipuri de informatii de cont poate sincroniza.

Elementele bifate sunt configurate pentru sincronizare la telefon.

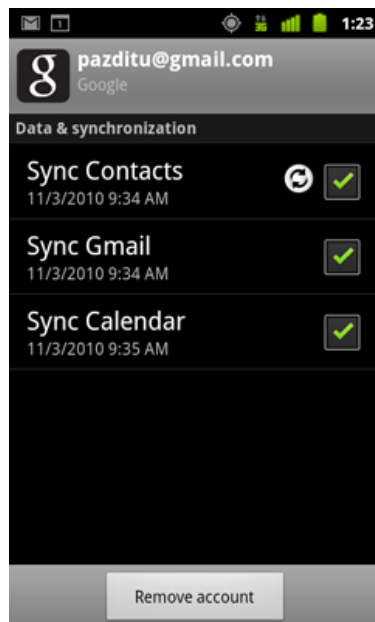

3 Bifati sau debifati tipurile de informatii pe care doriti sa le sincronizati la telefon.

Unchecking o optiune nu elimina informatiile de la telefon, ci pur si simplu se opreste de la a fi tinute in

sincronizare cu versiunea pe web. Pentru a elimina informatiile anterior sincronizate pentru cont, trebuie sa eliminati contul.

## Gmail

Gmail este un serviciu Google de e-mail bazate pe web. La prima configura telefonul, ati configurat sa utilizeze un cont existent Gmail, sau ati creat un cont nou. Prima data cand deschideti aplicatia Gmail pe telefonul dvs., Inbox contine mesajele de la contul dvs. Gmail de pe web.

### In aceasta sectiune

- "Gmail este diferit" de la pagina 80
- "Versiunea si disponibilitatea Gmail" de la pagina 80
- "Deschiderea Gmail si Inbox" de la pagina 81
- "Citirea mesajelor" la pagina 84
- "Compunerea si trimiterea unui mesaj" de la pagina 86
- "Raspunsul sau redirectionarea unui mesaj" de la pagina 87
- "Lucrul cu Priority Inbox" de la pagina 89
- "Lucrul cu conversatiile in grup" de la pagina 91
- "Marcarea unui mesaj" de la pagina 92
- "Vizualizarea conversatiilor etichetate" de la pagina 93
- "Profilul conversatii de eticheta" de la pagina 155
- "Sincronizarea conversatiilor etichetate" de la pagina 94
- "Raportarea spam" pe pagina 95
- "Cautarea mesajelor" la pagina 96
- "Arhivare conversatii" de la pagina 96
- "Adaugarea unei semnaturi pentru mesaje" la pagina 161
- "Utilizarea comenzilor rapide de tastatura" de la pagina 162
- "Modificarea setarilor de Gmail" la pagina 98

## Versiunea si disponibilitatea Gmail

Aceste sectiuni descriu Gmail versiunea 2.3.2 pentru versiunea Android 2.2 (Froyo) sau 2.3 (Turta dulce). Puteti determina versiunea de Gmail apasand **Menu** si atingand > **About or More** > **About pe** cele mai multe ecrane pe Gmail.

Gmail versiunea 2.3.2 este disponibil in prezent de la Android Market in urmatoarele tari: Argentina, Austria, Australia, Belgia, Bulgaria, Brazilia, Canada, Elvetia, Republica Ceha, Danemarca, Estonia, Spania, Finlanda, Franta, Marea Britanie, Grecia, Hong Kong SAR China, Croatia, Ungaria Irlanda, Israel, India, Italia, Japonia, Coreea de Sud, Kazahstan, Lituania, Luxemburg, Letonia, Mexic, Olanda, Norvegia, Noua Zeelanda, Filipine, Polonia, Portugalia, Romania, Serbia, Rusia , Suedia, Singapore, Slovenia, Slovacia, Thailanda, Taiwan, Statele Unite ale Americii, Africa de Sud.

Daca tara dvs. nu este listat, este posibil sa primiti aceasta versiune de Gmail ca un over-the-air (OTA) actualizare, in functie de transportator dvs..

## Gmail este diferit



**Gmail este web-based** Mesajele sunt stocate pe serverele Google, dar va citi, scrie, si organiza mesajele cu aplicatia Gmail pe telefonul dvs. sau intr-un browser web. Deoarece mail sunt stocate pe serverele Google, puteti cauta istoric intregul mesaj, sustinuta de viteza si puterea de cautare Google.

Actiunile pe care le iau intr-un singur loc se reflecta peste tot. De exemplu, daca ati citit un mesaj in Gmail pe telefonul dvs., este marcat ca fiind citit intr-un browser web. si un mesaj pe care il trimiteti folosind un browser, sau chiar un proiect de un mesaj, este vizibil in Gmail de pe telefon.

**Gmail este bazat pe conversatie.** Fiecare mesaj si toate raspunsurile la ea sunt grupate in Inbox ca o singura conversatie. in alte aplicatii de e-mail, raspunsurile la mesajele sunt repartizate pe Inbox, de obicei, de data primirii, astfel incat un mesaj si raspunsurile la aceasta sunt separate de alte mesaje. Gmail este usor sa urmeze firul de o conversatie.

**Gmail este organizat prin etichete, nu prin dosare** Prin marcarea mesajelor cu etichete, va puteti organiza conversatiile dvs. in mai multe moduri diferite. in alte aplicatii de e-mail, fiecare mesaj poate trai intr-un singur dosar. De exemplu, cu Gmail puteti eticheta o conversatie cu mama ta despre cadou de ziua fratelui tau, cu atat "mama" si mai tarziu "Dave.", Aveti posibilitatea sa cautati pentru mesaj, fie sub eticheta. Folosind dosare, ai avea pentru a stoca mesajul in "mama" pliant sau "Dave" dosar nu, ambele.

**Gmail pentru este optimizat pentru telefonul mobil:** pentru sarcini avansate, utilizati un browser web Cel mai bun loc pentru a organiza si de a invata despre Gmail si Google contului dvs. este web. De exemplu, nu puteti utiliza aplicatia Gmail de pe telefon pentru a crea etichete si filtre care le utilizati pentru a organiza mesajele, dar puteti eticheta un mesaj pe telefon. Gmail pe web ofera informatii complete despre acest serviciu, asa ca e cel mai bun loc pentru a afla despre toate caracteristicile Gmail.

**Gmail este pentru Gmail.** Desigur, puteti folosi Gmail pentru a trimite e-mail la orice adresa de e-mail, si oricine poate trimite e-mail pentru a tine la adresa dvs. de Gmail. Dar daca doriti sa cititi mesajele de la un alt furnizor de servicii de e-mail (folosind contul dvs. AOL, Yahoo, sau alte e-mail), puteti utiliza aplicatia e-mail. Vezi "E-mail" la pagina 125.

## **Deschiderea Gmail si Inbox**

Cand deschideti Gmail, conversatiile cele mai recente sunt afisate in Inbox. Cand va intoarceti la Gmail dupa folosirea alte aplicatii, ultimul ecran ati fost de lucru cu este afisat.

## **Deschiderea Gmail**

- Atingeti pictograma Gmail de pe ecranul de intampinare sau in Launcher.


Vezi "Deschiderea si comutarea aplicatiilor" la pagina 19.

afiseaza Inbox acele conversatii cu cele mai noi mesaje din partea de sus. Toate conversatiile dvs. sunt afisate in Inbox daca nu sterge, arhiva, sau filtru-le.

Daca va schimbati dvs. preferat primite pentru a Inbox prioritate in Gmail in web, puteti vedea, de asemenea, si-l setati-o ca implicit mesajele primite in Gmail pe telefonul dvs.. Vezi "Lucrul cu Priority Inbox" de la pagina 89.

Cont Google actual este afisat in partea din dreapta sus a Inbox. Daca aveti mai mult de un cont, va atingeti de cont curent la schimbarea conturilor, asa cum este descris in "conturi Switch" la pagina 140. Adaugarea si de lucru cu conturi este descrisa in "Conturi" de la pagina 75.

Conversatii cu mesaje noi linii indraznete subiect. Pentru a citi un mesaj intr-o conversatie, atingeti subiectul acestuia. Vezi "citirea mesajelor" la pagina 84.

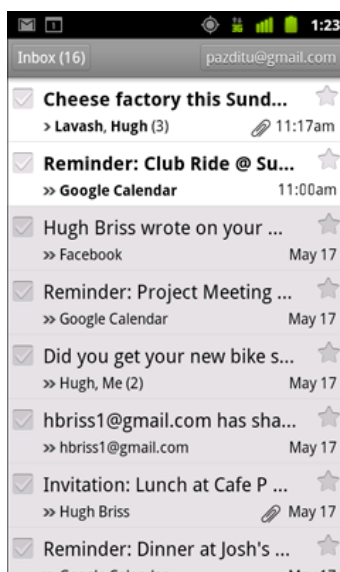

indica mesajele trimise direct la tine.  
indica mesajele pe care le au pe Cc'd.

Alte mesaje au fost trimise la tine, ca parte a unui grup.  
Daca utilizati prioritare Inbox, mesajele din listele de conversaiton poate indica, de asemenea, Gmail sau, daca le-ati marcat la fel de important (Vezi "Lucrul cu Priority Inbox" de la pagina 89):

Mesajele importante sunt marcate cu o pictograma galbena:  
indica mesajele important trimis direct la tine.  
arata mesaje importante pe care le au pe Cc'd.  
arata mesaje importante pe care ati primit ca parte a unui grup.

### **Deschideti Inboxul in timp ce Gmail ruleaza**

- Apasati **Back** pana cand va intoarcati in Inbox.

**SAU**

- Cand cititi un mesaj, apasati **Menu** si atingeti **Go to Inbox**.

**SAU**

- Cand vizualizati o lista de conversatii etichetate, apasati **Menu** si atingeti **More > Go to Inbox**.

Daca ati prioritate Primite setat ca implicit Inbox, dvs. prioritate Inbox se deschide in loc de Inbox (Vezi "Lucrul cu Priority Inbox" de la pagina 89).

## Schimbarea conturilor

Gmail afiseaza conversatii, mesaje, si setari de la un Cont Google la un moment dat. Daca aveti mai mult de un cont, puteti deschide ecranul de Conturi pentru a vedea cate mesaje necitite aveti in fiecare cont si pentru a comuta conturi.

Adaugarea si configurarea conturilor este descrisa in "Conturi" de la pagina 75.

1 Din Inbox, atingeti de cont curent la partea din dreapta sus a ecranului. Sau apasati **Meniu** si atingeti **Accounts**.

Fiecare cont este listat, impreuna cu numarul de mesaje necitite in Inbox sau Inbox prioritate, in functie de care inbox este implicita. Implicit pentru Inbox fiecare cont este, de asemenea, afisata (Vezi "Lucrul cu Priority Inbox" de la pagina 89).



2 Atingeti contul care contine emailul pe care doriti sa cititi.

Primite crora sau prioritate Inbox se deschide, in functie de implicit inbox ati stabilit.

## Utilizati Gmail offline

Daca nu sunteti conectat la un mobil de date sau de retea Wi-Fi (de exemplu, daca sunteti in modul avion), puteti folosi Gmail pentru a citi sau reciti mesajele in prezent sincronizate cu telefonul (Vezi "Sincronizarea conversatiilor etichetate" de la pagina 94) si de a compune mesaje.

Mesajele pe care le trimiteti sunt stocate pe telefonul cu eticheta Outbox, pana cand conexiunea este restabilita, atunci cand acestea sunt trimise automat. Puteti vizualiza mesajele stocate cu eticheta Outbox, Vezi "Vizualizare conversatiilor etichetate" de la pagina 93.

## Citirea mesajelor

Cand vizualizati o lista de conversatii in Inbox sau in orice lista de conversatii etichetate, deschideti o conversatie pentru a citi mesajele sale.


Gmail "impinge" mesaje noi pe telefonul dvs. in mod automat: nu aveti nevoie pentru a actualiza Inbox manual (dar Vezi "Sincronizarea conversatiilor etichetate" de la pagina 94).

Atunci cand primiti un mesaj nou, veti primi, de asemenea, o notificare in bara de stare, cu exceptia cazului in care le-ati oprit notificarile Gmail folosind setarile Gmail, unde puteti seta, de asemenea, daca notificarile e-mail vibreze telefon si alte setari (Vezi "Schimbarea setarilor Gmail" de la pagina 98). Daca utilizati prioritate Inbox ca implicit Inbox, primiti numai notificari pentru mesaje importante (Vezi "Lucrul cu Priority Inbox" de la pagina 89). Cand atingeti o notificare Gmail, acesta se deschide Inbox care contine un mesaj nou sau, daca aveti e-mail nou in mai mult de un cont, se deschide ecranul de Conturi.

## Citirea unui mesaj

- Atingeti o conversatie care contine mesajul pe care doriti sa-l cititi.

O conversatie deschide la un nou (necitite) mesaj, sau mesajul a jucat in primul rand, daca ati jucat anterior un mesaj in conversatie. Vezi "Marcarea unui mesaj" de la pagina 92.

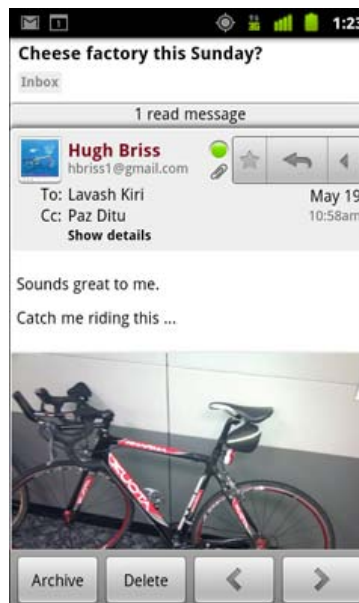

Aveti posibilitatea sa arhivati sau sa stergeti intreaga conversatie sau deschide conversatie urmatoare sau anterioara.

Spectacolele mesaj antet care a trimis mesajul, cand, cine a fost trimis, si alte informatii. Pictogramele indica daca mesajul are o atasare si statutul expeditorului online Google Talk. Pentru mai multe

informatii, atingeti Arata detalii.

Puteti atinge expeditorului mesajului rapid icon lua pentru a deschide o lista de moduri in care pot contacta rapid expeditorul. **Vezi "Conectarea rapida cu persoanele de contact" de la pagina 45.**

Cand citirea mesajelor intr-o conversatie, puteti folosi butoanele din partea de jos a ecranului pentru a arhiva intreaga conversatie (Vezi "conversatii arhivate" de la pagina 96) sau sa-l stergeti. Daca stergeti o conversatie, puteti atinge Anulare in bara din partea de sus a ecranului pentru a anula stergerea.

(Conversatii le stergeti din eticheta Cosul de gunoi nu sunt sterse in Gmail pe web.)

Utilizati butoanele sageata stanga si dreapta in partea de jos a unui mesaj pentru a deschide conversatie urmatoare sau precedenta in Inbox.

## **Lucrul cu fisiere atasate**

Gmail poate afisa unele tipuri de imagini atasate (png, Jpeg, in functie de telefonul dvs.), intr-un mesaj. Altii au o previzualizare sau butonul Download puteti folosi. in functie de aplicatiile instalate pe telefonul dvs., ati putea fi, de asemenea, posibilitatea de a descarca si a citi o varietate de tipuri de fisiere, inclusiv foi de calcul (. Xls), cuvant- procesare a documentelor (doc.), sau fisiere PDF (PDF). Alte aplicatii pot adauga suport pentru deschiderea alte tipuri de fisier.

Atasamentele pe care le descarcati sunt stocate pe telefonul dvs. in memoria USB sau pe cardul SD. Fisierile foto sunt adaugate la albumele din Galerie. Vizualizarea, redeschiderea, si stergerea fisierelor descarcate este descrisa in "Gestionarea descarcarilor" de la pagina 29.

## **Copierea textului dintr-un mesaj**

Aveti posibilitatea sa copiat text din mesajele pe care le primiti, astfel incat puteti sa-l lipiti intr-un mesaj pe care il compuneti sau in campurile de text din alte aplicatii.

1 Deschideti un mesaj si derulati textul pe care doriti sa le copiat in vedere.  
Vezi "Citirea mesajelor" la pagina 84.

2 Apasati Menu si atingeti si atingeti Mai mult> Selectati textul.

3 Folositi degetul pentru a trage peste textul pe care doriti sa le copiat.  
Textul selectat este copiat in clipboard.

Puteti utiliza acum a tehnicilor descrise in "Editarea de text" la pagina 17 pentru a lipi textul copiat intr-un mesaj va compuneti sau intr-un camp de text in alta aplicatie.


## **Reciteasca un mesaj**

Cand deschideti o conversatie, mesajele pe care le-ati citit deja sunt ascunse, intr-o fila care indica numarul de mesaje ascunse.

1 Atingeti fila care indica numarul de mesaje citite anterior.

Fila se extinde in lista de file care expeditorul si prima linie a fiecarui mesaj citit.

2 Atingeti o fila extins pentru a fi recitite mesajul.

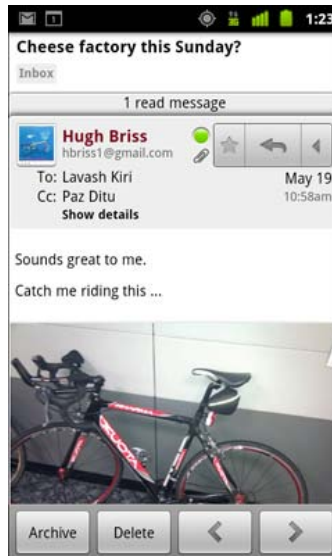


Cand cititi un mesaj sau cand sectiunea este selectata, aveti posibilitatea sa apasati **Menu** si atingeti **Mark unread** pentru a reveni de la un mesaj citit la necitit-de exemplu, pentru a va reaminti sa-l cititi din nou mai tarziu.

## Compunerea si trimiterea unui mesaj

Aveti posibilitatea sa compuneti si sa trimiteti un mesaj la unul sau mai multe persoane sau grupuri din Gmail sau alte adrese de e-mail.

## Compune si trimite un mesaj

1 Cand vizualizati Inbox-ul sau alte lista de conversatii, apasati **Menu** si atingeti **Compose**.

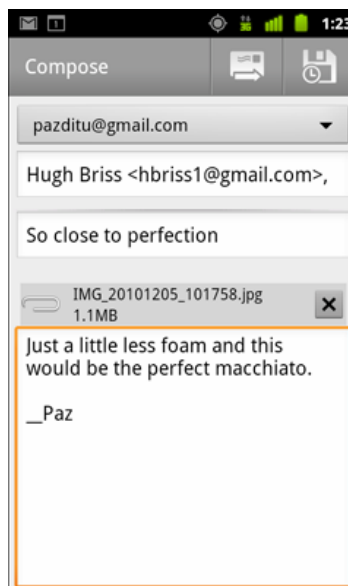

2 Setati adresa de la care doriti sa trimiteti e-mail.

Contul de Gmail din care trimiteti e-mail de la este afisata in partea de sus a ecranului. Daca aveti mai mult de un cont Gmail, puteti atinge contul afisat pentru a alege cel din care doriti sa trimiteti mesajul. Daca ati configurat o setare la adresa pentru contul dvs. de Gmail de pe web, puteti utiliza adresa respectiva (Vezi Gmail de pe web pentru mai multe detalii despre configurarea un obicei de la adresa).

3 Adresati mesajul.

4 Introduceti un subiect pentru mesaj.

5 Introduceti textul mesajului.

Vezi "Utilizarea tastaturii de pe ecran" la pagina 6 si "Editarea de text" la pagina 17.

6. Atingeti pictograma Send.

Daca nu sunteti gata sa trimiteti mesajul, atingeti pictograma Save As Draft . Puteti citi proiectele dvs. prin deschiderea mesaje cu proiectul de eticheta. Vezi "Vizualizare conversatiilor etichetate" de la pagina 93.

Puteti de asemenea sa apasati **Menu** si atingeti **Discard** pentru abandonarea mesajului, inclusiv orice proiecte salvate.

Daca nu sunteti conectat la o retea de exemplu, daca lucrati in modul avion, mesajele pe care le trimiteti sunt stocate pe telefon, cu eticheta Outbox pana cand va conectati la o retea din nou.

### **Trimite o copie sau un copie invizibila (Blind Copy) a unui mesaj**

Aveti posibilitatea sa trimiteti o copie sau copie invizibila a unui mesaj la una sau mai multe adrese.

- in timp ce compuneti un mesaj, apasati **Menu** si atingeti **Add Cc / Bcc** pentru a adauga campurile Cc si Cci puteti introduce adresele inch

Pe masura ce introduceti text, adresele care se potrivesc sunt oferite din lista de contacte. Vezi "Contacte" la pagina 63. Puteti atinge un mesaj sugerat sau introduce unul nou.

### **Atasati o fotografie la un mesaj**

- in timp ce compuneti un mesaj, apasati **Menu** si atingeti **Attach** pentru a trimite o fotografie cu mesajul.

Vezi "Galerie" de la pagina 165 pentru a afla despre lucrul cu fotografii.

**Important** Nu stergeti originalul unui atasament inainte ca mesajul sa fie trimis in intregime. (care are eticheta Sent nu eticheta Outbox), sau atasamentul nu va fi trimis.

- Daca va razganditi, atingeti caseta de mica la dreapta unui atasament pentru a-l indeparta din mesajul dvs..


### **Raspundeti sau redirectionati un mesaj**

Puteti continua o conversatie raspunzand la un mesaj sau trimitand-l mai departe.

### Raspundeti sau redirectionati un mesaj

1. Atingeti butonul **Reply** in antetul mesajului. Sau atingeti sageata si atinge **Reply all** sau **Forward**.

Aveti posibilitatea sa modificati butonul implicit de la **Reply** la **Reply all**. **Vezi "Schimbarea setarilor la Gmail" la pagina 163.**

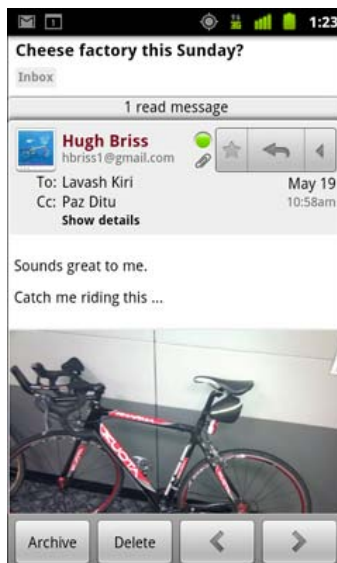

Raspunsul la sau redirectionarea mesajelor, fara a schimba subiectul adauga raspunsul dvs. la conversatia curenta. Schimbarea subiectul incepe o noua conversatie.

Mesajul se deschide intr-un nou ecran unde puteti adauga sau elimina adrese, a edita subiectul, si adaugati sau sa eliminati text sau de fisiere atasate, asa cum este descris la "Compunerea si trimiterea unui mesaj" de la pagina 86. Puteti, de asemenea, atingeti butonul de la partea din stanga sus pentru a schimba daca sunteti raspuns, replying la toate, sau transmiterea mesajului.


Atasamentele sunt incluse automat in mesajele pe care le transmite, dar nu in mesajele pe care le raspuns la.

Daca doriti sa Interleave mesajul cu textul cel vechi, puteti atinge **Respond inline**. Cu toate acestea, acest inlatura orice atasamente sau formatarea in mesajul original.

Puteti adauga unul sau mai multe persoane la o conversatie in curs de a raspunde la toate si apoi sa adaugati abordeaza noi oameni de la replica.

Toate mesajele din conversatie, pana la cea pe care se raspunde la sau redirectionarea, sunt incluse in noul mesaj; orice mesaj care urmeaza mesajul pe care il transmite sunt omise.



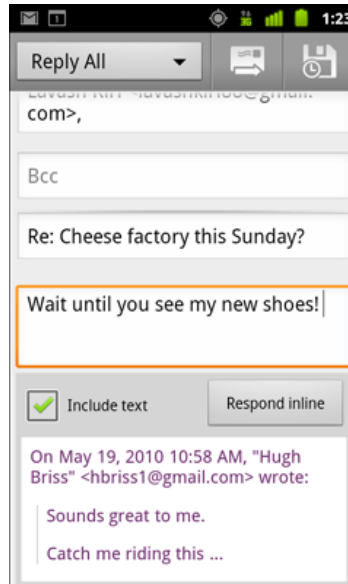

2. Atingeti pictograma Send.

## Lucrul cu **Priority Inbox**

Daca ati configurat Gmail pe web pentru a arata **Priority Inbox**, aveti posibilitatea sa configurati Gmail pe telefonul dvs. sa-l arate, de asemenea. Puteti seta **Priority Inbox** ca **Inbox** implicit.

Daca primiti foarte multe email-uri, **Priority Inbox** va poate ajuta sa le parcurgeti mai repede, prin separarea a ceea ce este important de ceea ce nu este atat de important. Gmail face acest lucru prin analiza mesajele noi pentru a anticipa ceea ce este important, avand in vedere lucruri de genul cum ai tratat mesaje similare in trecut, cat de direct este adresat mesajul catre tine, si multi alti factori. Gmail invata de la dvs. ce tipuri de mesaje sunt importante pentru pe masura ce il folosesti. Pentru mai multe informatii despre **Priority Inbox**, inclusiv cum sa-l arate la Gmail de pe web, astfel incat il puteti folosi pe telefonul dvs., vizitati Gmail de pe web.

## **Deschiderea Priority Inbox (cutia postala cu prioritati)**

**Priority Inbox** este o lista de conversatii pe care Gmail sau dvs le-ati etichetat ca importante si care sunt, de asemenea, in **Inbox**: acestea sunt noi sau nu le-ati arhivat sau mutate la o alta eticheta de mana sau cu un filtru.

- Atingeti eticheta din partea de sus a oricarei liste de conversatie si apoi atingeti **Priority Inbox**.


## **SAU**

- Atingeti **Priority Inbox** in ecranul **Labels**.  
Vezi "Vizualizare conversatiilor etichetate" de la pagina 93.

## **SAU**

- Apasati **Menu** si atingeti elementul **Go to Inbox**, disponibil pe mai multe ecrane Gmail, daca **Priority**

Inbox este cutia postala implicita.

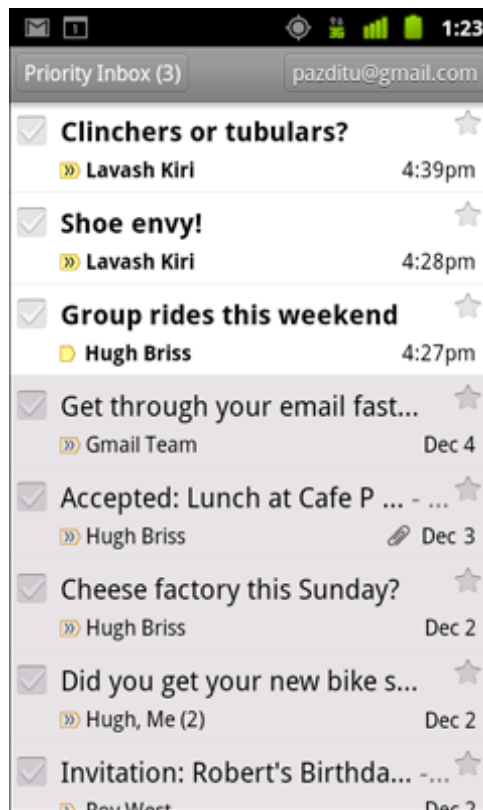

Mesajele importante sunt marcate cu o icoana galbena:  
indica mesajele importante trimise direct tie.  
indica mesajele importante in care ai fost copiat.  
indica mesajele importante pe care le-ai primit ca parte a unui grup.

### **Seteaza Priority Inbox ca si inbox implicit**

Poti sa setezi Priority Inbox astfel incat lista de conversatii sa se deschida cand ai un e-mail nou, mai degraba decat inbox. Aceasta setare este posibila in Gmail-ul de pe telefonul tau numai daca ai configurat Gmail pe web sa arate Priority Inbox.

- 1 Deschide Inbox-ul, apasa **Menu** \_\_\_ si apasa **More > Settings**
- 2 Verifica Priority Inbox

### **Marcheaza o conversatie ca fiind importanta**

1 In Inbox-ul tau sau in alta lista de conversatie, verifica una sau mai multe conversatii care nu sunt marcate ca fiind importante. Sau deschide o conversatie care nu este marcata ca fiind importanta.

Vezi "[Lucreaza cu conversatiile in grupe](#)" la pagina 152

- 2 Apasa **Menu** \_\_\_ si apasa **Mark important**

Mesajele sunt adaugate in Priority Inbox si Gmail identifica conversatiile pe care le consideri importante.  
**Marcheaza o conversatie ca nefiind importanta**

1 In orice lista de conversatii, verifica unul sau mai multe mesaje care sunt marcate ca fiind importante.  
Sau deschide o conversatie care este marcata ca fiind importanta.

2 Apasa **Menu** \_\_\_ si apasa **Mark not important**

Mesajele sunt eliminate din Priority Inbox si Gmail identifica conversatiile pe care le consideri mai putin importante.


Daca deschizi conversatiile din Priority Inbox, esti redirectionat catre Priority Inbox imediat.

## Lucrul cu conversatiile in grup

Poti sa arhivezi, etichetezi, stergi sau sa indeplinesi alte actiuni cu privire la o grupa de conversatii imediat, in Inbox-ul tau sau in alta lista etichetata de conversatii.

1 In Inbox sau alta lista de conversatii, bifeaza conversatiile cu privire la care vrei sa lucrezi ca o grupa.

Cand bifezi o conversatie, butoanele **Archive**, **Delete** si **Labels** apar in partea de jos a ecranului.

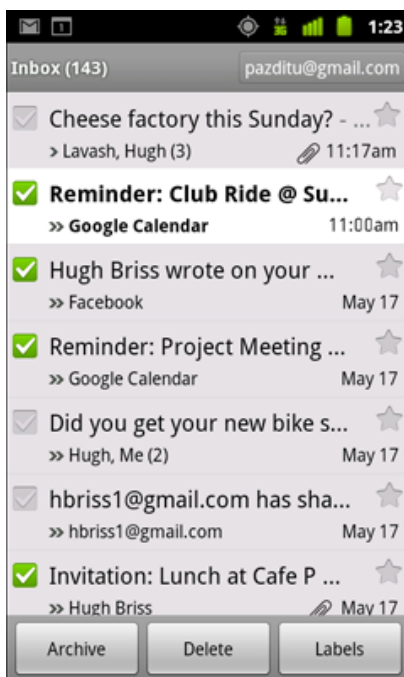

2 Apasa **Archive**, **Delete** sau **Labels** Sau apasa **Menu** \_\_\_ si apasa **Add star**, **Report spam**, **Mute**, **Mark read/Mark Unread** sau **Deselect All**.

Daca folosesti Priority Inbox, poti de asemenea sa bifezi in meniu conversatiile ca fiind importante sau ca nefiind importante (vezi "Lucrul cu Priority Inbox" la pagina 89).

Actiunea ta afecteaza intreaga grupa de mesaje.

Daca stergi o grupa de conversatii, poti sa apesi **Undo** in bara galbena din partea de sus a ecranului pentru a nu o mai sterge. Poti de asemenea sa folosesti **Undo** dupa oprirea sunetului, arhivare sau raportare spam.

Daca nu lucrezi niciodata cu grupe de mesaje, poti sa ascunzi casutele de bifare pentru a lasa spatiu mai mult pentru subiectele conversatiilor. Vezi "Schimbarea setarilor Gmail" la pagina 98.

## **Marcarea cu o stea a unui mesaj**

Poti sa marchezi un mesaj important cu o stea pentru a iti fi mai usor sa il localizezi ulterior. Conversatiile cu mesaje marcate cu stele arata o stea in Inbox sau in alte liste de conversatie. Pentru a vedea doar conversatiile cu mesaje marcate cu stele, vezi "Vizualizarea conversatiilor etichetate" la pagina 93.

### **Marcarea unui mesaj cu o stea**

- Cand citesti un mesaj, apasa steaua in partea de sus.

### **SAU**

- Cand vizualizezi o lista cu mesaje dintr-o lista de conversatii, apasa steaua unui mesaj. Steaua devine aurie \_\_\_\_.

### **Indeprtarea stelei dintr-un mesaj**

- Apasa steaua mesajului din nou.

### **Indeprtarea stelelor tuturor mesajelor dintr-o conversatie**

- Apasa steaua conversatiei dintr-o lista de conversatii.

## **Etichetarea unei conversatii**

Organizezi conversatiile prin etichetarea lor. Gmail are mai multe etichetari predefinite. Poti adauga etichetarile tale si sa le stabilesti culori prin utilizarea Gmail pe web (culorile pe care le creezi pentru etichetari pe web nu pot fi folosite pe Gmail pe telefon).

Vizulizarea conversatiilor etichetate este descrisa in "Vizualizarea conversatiilor etichetate" la pagina 93.

### **Etichetarea unei conversatii**

1 Cand citesti mesajele unei conversatii, apasa **Menu** \_\_\_ si apasa **Change labels**.

2 In dialogul care se deschide, bifeaza etichetarile pe care le atribui conversatiei.

3 Apasa **OK**.

### **Etichetarea unui grup de conversatii simultan**

Poti atribui sau schimba etichetarile uneia sau mai multor conversatii simultan.

1 In Inbox sau alta lista de conversatie, bifeaza conversatiile pentru a le eticheta.

Vezi "Lucrul cu conversatiile in grup" la pagina 91.

2 Apasa butonul **Labels** in partea de jos a ecranului.

3 In dialogul care se deschide, bifeaza etichetarile pentru a le atribui conversatiei.

4 Apasa **OK**.

### **Schimbarea etichetarilor unei conversatii**

1 Cand citesti mesajele unei conversatii, apasa **Menu** \_\_\_ si apasa **Change labels**.

Poti de asemenea sa schimbi etichetarile unei grupe de conversatii in acelasi mod in care etichetezi o grupa de conversatii, prin atingerea butonului **Labels**.

2 In dialogul care se deschide, bifeaza sau debifeaza etichetarile.

3 Apasa **OK**.

### **Vizualizarea conversatiilor etichetate**

Poti vizualiza o lista de conversatii care au aceeași eticheta, inclusiv conversatiile cu mesaje marcate cu stele.


Poti controla cate conversatii sunt mentinute actuale in telefonul tau, in functie de eticheta si timp, dupa cum este descris in "Sincronizarea conversatiilor etichetate" la pagina 94.

Pentru informatii cu privire la atribuirea etichetelor si a stelilor, vezi "Etichetarea unei conversatii" la pagina 92 sau "Marcarea unui mesaj cu o stea" la pagina 92.

1 Cand vizualizezi Inbox-ul tau sau alta lista de conversatie, apasa numele etichetei curente in partea de sus stanga a listei. Sau apasa **Menu** \_\_\_ si apasa **Go to labels**.

Etichetele tale sunt prezentate intr-o lista derulabila. Etichetarile color sunt cele pe care Gmail le atribuie

implicit sau cele pe care le atribui etichetarilor prin utilizarea Gmail pe web.

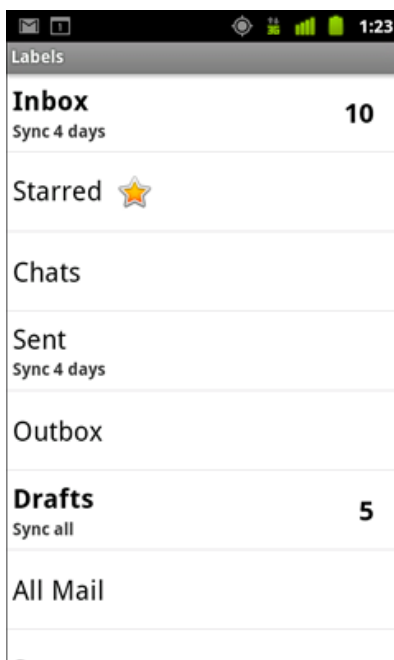

2 Apasa o eticheta pentru a vedea o lista cu conversatii cu acea eticheta.

Lista de conversatii seamana cu Inbox-ul tau, dar eticheta inlocuieste "inbox" in partea de sus stanga a listei. Folosesti listele de conversatii etichetate in acelasi mod in care folosesti Inbox-ul tau.

## Sincronizarea conversatiilor etichetate

Serviciul Gmail webmail are resursele pentru a pastra toate mesajele pe care le-ai trimis sau pe care le-ai primit; telefonul tau nu le are. Pentru a salva spatiu, Gmail downloadeaza in telefon numai unele dintre mesajele tale. Poti seta mesajele carei conversatii sa fie pastrate actuale in telefonul tau, prin etichetare, si ce parte din aceste conversatii, prin raportare la timp.


Folosesti aplicatia Setari pentru a controla cum si cand aplicatiile isi sincronizeaza datele. Vezi "Setari conturi si sincronizari" la pagina 213.

### Selecteaza ce etichete sa sincronizezi

1 Deschide Inbox-ul.

2 Apasa **Menu** \_\_\_ si apasa **More>Settings>Labels**.

Ecranul de sincronizare a setarilor se deschide, aratand o lista a etichetelor Gmail, pentru contul mentionat in partea de sus a ecranului. Sub fiecare eticheta se afla setarea de sincronizare a acesteia: **Sync all**, **Sync 4 days** sau nicio eticheta (nesincronizata).

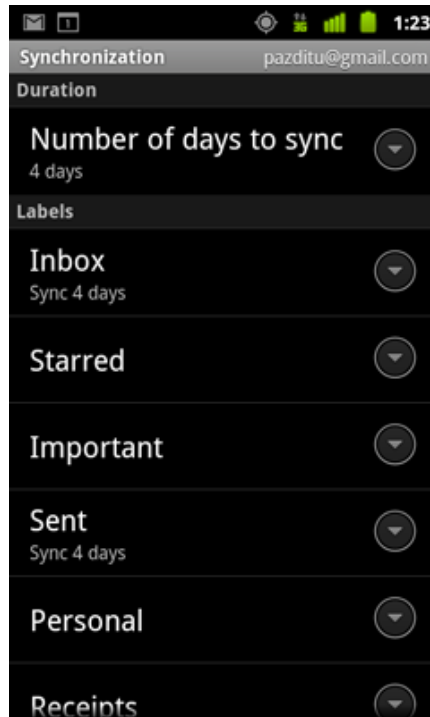

3 Apasa eticheta unei conversatii ale carei setari de sincronizare vrei sa le schimbi. Un dialog pentru eticheta acelei conversatii se deschide, avand trei optiuni:

**Sync none** Nu downloada nicio conversatie care are doar aceasta eticheta.

**Sync 4 days** Downloadeaza conversatiile anterioare cu 4 (sau alt numar de zile pe care il setezi).

**Sync all** Downloadeaza toate conversatiile cu aceasta eticheta.

### Seteaza cate zile sa fie sincronizate

1 Deschide Inbox-ul.

2 Apasa **Menu** \_\_\_ si apasa **More>Settings>Labels**.

3 Apasa **Number of days to sync**.

4 Introdu numarul de zile si apasa **OK**.

### Raportarea spam-ului

Serviciul Gmail webmail este foarte eficient in prevenirea ca spam-urile (junk mail) sa ajunga in Inbox-ul tau. Dar cand spam-ul intra, poti ajuta la imbunatatirea serviciului Gmail prin raportarea conversatiei ca fiind spam.

### Raportarea unei conversatii ca fiind spam

- In timp ce citesti mesajele conversatiei, apasa **Menu** \_\_\_ si apasa **More>Report spam**.

**SAU**

- Bifeaza una sau un grup de conversatii din Inbox-ul tau sau alta lista de conversatii, apasa **Menu** \_\_\_ si

apasa **Report spam**.

Vezi "[Lucreaza cu conversatii in grupe](#)" la pagina 152.

Cand raportezi o conversatie ca fiind spam, conversatia si toate mesajele sale sunt eliminate din Inbox. Poti vizualiza mesajele marcate ca spam prin vizualizarea mesajelor cu eticheta Spam. Vezi "[Vizualizarea conversatiilor etichetate](#)" la pagina 93.

## Cautarea mesajelor

Poti cauta mesaje care contin unul sau mai multe cuvinte in continutul lor or in adresantii lor, subiecte, etichete, etc.

Cand cauti mesaje, sunt incluse toate mesajele din contul tau Gmail pe web (cu exceptia celor etichetate Trash sau Spam), nu doar mesajele pe care le-ai sincronizat pe telefonul tau. Pentru acest motiv, trebuie sa ai o conexiune de date pentru a cauta mesaje in Gmail.

Poti folosi de asemenea optiunile de cautare avansata care sunt descrise pe website-ul Gmail.

1 In Inbox, apasa **Menu** \_\_\_ si apasa **Search**.

Sau apasa butonul **Search** \_\_\_.

2 Introdu cuvantul sau cuvintele pe care sa le caute si apasa butonul Go pe ecran sau pictograma de marire \_\_\_ in dreapta casutei de cautare. Sau apasa cuvinte pe care le-au cautat anterior, in lista de dedesubtul casutei de cautare.

O lista de conversatie se deschide, aratand toate conversatiile cu mesajele care contin cuvintele pe care le-ai cautat. Cuvintele pe care le-ai cautat sunt aratate in bara de titlu.

Lucrezi cu conversatiile in aceasta lista ca si cand ai lucra cu conversatiile din Inbox-ul tau sau din orice alta lista de conversatii.

Cand deschizi o conversatie intr-o lista cu rezultatele cautarii, cuvantul pe care l-ai cautat este marcat in orice loc apare in mesajele conversatiei.

Cuvintele pe care le cauti sunt pastrate de telefon si sugerate pentru cautari Gmail ulterioare. Poti sterge aceste cuvinte folosind setarile Gmail; vezi "[Schimbarea setarilor Gmail](#)" la pagina 98.

## Arhivarea conversatiilor

Poti arhiva conversatiile, sa le muti din Inbox fara a le sterge. Conversatiilor arhivate le sunt atribuite eticheta All Mail, si acestea retin orice alte etichetari care le-au fost atribuite. Vezi "[Vizualizarea conversatiilor etichetate](#)" la pagina 93. Acestea sunt incluse de asemenea in rezultatele cautarilor. Daca cineva raspunde la un mesaj pe care l-ai arhivat, conversatia acestuia este readusa in Inbox.

- Cand vizualizezi o lista de conversatii, apasa & mentine o conversatie si apasa **Archive** in meniul care



se deschide.

## SAU

- Bifeaza una sau mai multe conversatii in Inbox sau alta lista de conversatii si apasa **Archive**.
- **Vezi "Lucrul cu conversatii in grupe" la pagina 152.**

## SAU


- Cand citesti un mesaj, apasa **Archive** in partea de jos a ecranului.

## Adaugarea unei semnaturi la mesajul tau

Poti adauga una sau mai multe randuri de text fiecarui mesaj pe care il trimiti de pe telefon, precum numele tau, informatii de contact sau chiar "Trimis printr-un android". Aceasta semnatura este independenta de orice semnatura pe care o adauga mesajelor trimise din Gmail pe web.

1 Deschide Inbox-ul sau alta lista de conversatii etichetata.

2 Apasa **Menu** \_\_ si apasa **More>Settings>Signature**.

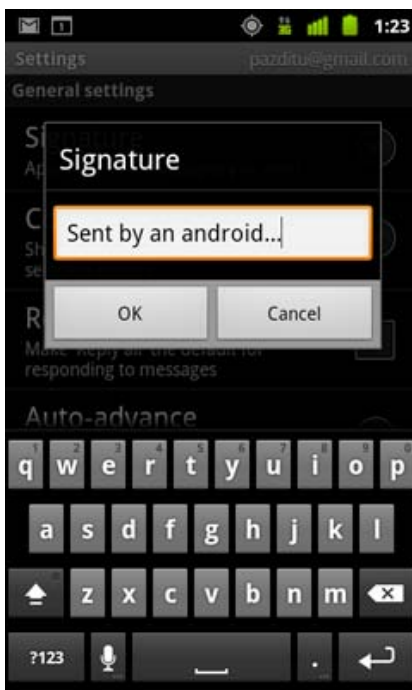

3 Introdu o semnatura.

4 Apasa **OK**.

## Utilizarea scurtaturilor tastaturii

Daca telefonul tau are o tastatura fizica, poti folosi urmatoarele scurtaturi ale tastaturii pentru a-ti administra conversatiile si mesajele. Alte scurtaturi sunt disponibile daca telefonul tau are **Trackball** sau alt dispozitiv de indicare.

### Scurtaturi cu privire la listele de conversare

Poti folosi urmatoarele scurtaturi din tastatura cand vizualizezi o lista de conversatie, precum Inbox-ul tau.

u	Reactualizeaza lista
c	Compune
Enter	Deschide conversatia
y	Arhiveaza conversatia
Alt+Trackball-roll-up	Sari in partea de sus a listei
Alt+Trackball-roll-down	Sari la sfarsitul listei
Shift+Space	Pagina de sus
Space	Pagina de jos

### Scurtaturi cu privire la mesaje

Cand citesti mesaje, poti folosi urmatoarele scurtaturi din tastatura.

r	Raspunde la ultimul mesaj din conversatie
a	Raspunde tuturor la ultimul mesaj din conversatie
f	Forwardeaza ultimul mesaj din conversatie
y	Arhiveaza conversatie

### Schimbarea setarilor Gmail

Poti schima o serie de setari pentru Gmail. Fiecare cont de Gmail are setarile sale, astfel incat schimbarile tale afecteaza doar contul curent. **Vezi "Schimba conturi" la pagina 140.**

Volumul notificarilor si o serie de setari de sincronizare sunt schimbate in aplicatia Setari. **Vezi "Setari" la pagina 353.**

-Pentru a schimba setarile Gmail, deschide Inbox-ul, apasa **Menu** \_\_ si apasa **More>Settings**.

### Setari generale

**Priority Inbox** Bifeaza pentru a face Priority Inbox inbox-ul tau implicit, astfel incat se deschide cu mesaje noi cand pornesti Gmail (in loc de Inbox) si primești doar notificari cu privire la mesaje noi care sunt parte a conversatiilor importante. Aceasta setare nu este vizibila decat daca ai configurat Gmail pe web pentru a arata Priority Inbox. Vezi "Lucrul cu Priority Inbox" la pagina 89.

**Semnatura** Deschide un dialog unde poti introduce un text care este adaugat fiecarui mesaj pe care il trimiti. Vezi "Adaugarea unei semnaturi mesajelor tale" la pagina 130.

**Confirma actiunile** Deschide un dialog unde poti sa bifezi ce actiuni deschid un dialog care iti cere sa confirmi acea actiune: arhivare, stergere si trimitere mesaje.

**Reply all** Cand este bifat, inlocuiste butonul **Reply** in antetul mesajului cu butonul **Reply all**, asa ca nu trebuie sa apesi sageata pentru a-l accesa.

**Auto-advance** Deschide un dialog unde poti seta care ecran sa se deschida cand stergi sau arhivezi o conversatie ale carei mesaje le vizualizezi: mesajele din conversatia viitoare, anterioara sau Inbox-ul sau alta lista de conversatii cu care lucrezi.

**Marimea textului mesajului** Deschide un dialog unde poti seta marimea textului din mesajul pe care il citesti.

**Operatii grup** Cand sunt bifate, adauga o casuta de bifare in stanga fiecarei conversatii, pe care o poti adauga unei grupe. Vezi "Lucreaza cu conversatii in grupe"

**Sterge istoria cautarii** Apasa pentru a indeparta istoria cuvintelor pe care le-ai cautat anterior in orice cont Gmail. Vezi "Cautarea mesajelor" la pagina 96.

**Etichete** Deschide ecranul Etichetarilor, unde poti decide care conversatii sa fie sincronizate. Vezi "Sincronizarea conversatiilor tale etichetate" la pagina 94.

## Setarile notificarilor

**Notificari cu privire la e-mail** Cand este bifata, primești o notificare cand ai e-mail nou. Vezi "Gestionarea notificarilor" la pagina 11.

**Alegerea tonului** Deschide un dialog unde poti selecta tonul care sa sune cand primești o notificare de e-mail, inclusiv tonul implicit al telefonului si o optiune de silentions.

**Vibrare** Deschide un dialog unde poti configura telefonul sa vibreze ori de cate ori primești o notificare Gmail, doar cand telefonul este in modul Silentions sau niciodata. Vezi "Setare sunet" la pagina 209.

**Notifica o data** Bifeaza pentru a primi o notificare de la Gmail doar prima data cand ai mesaj nou fata de ultima data cand ti-ai citit mesajele, fata de fiecare data cand primești un mesaj nou.

## Calendar

Calendarul pe telefon functioneaza cu ajutorul serviciului de calendar Google Calendar si serveste la crearea si administrarea evenimentelor, intalnirilor si a programarilor. Functioneaza de asemenea cu serviciului de calendar Microsoft Exchange ActiveSync.

Calendarul pe telefon este optimizat pentru telefon. O serie de caracteristici ale Calendarului, precum crearea Calendarelor sunt disponibile doar pe varianta web a Google Calendar. Viziteaza: <http://calendar.google.com> pentru a afla despre caracteristicile versiunii web a Calendar.

### **In aceasta sectiune**

"Vizualizarea calendarului si a evenimentelor" la pagina 100

"Lucrul cu Agenda" la pagina 101

"Lucrul in Day" la pagina 102

"Lucrul in Week" la pagina 103

"Lucrul in Month" la pagina 104

"Vizualizarea detaliilor evenimentului" la pagina 104.

"Crearea unui eveniment" la pagina 105

"Editarea unui eveniment" la pagina 106

"Setarea unui memento pentru evenimente" la pagina 107

"Raspunde la mementoul eveniment" la pagina 107

"Sincronizarea si afisarea calendarelor" la pagina 108

"Modificarea setarilor Calendarului" la pagina 108

### **Vizualizarea calendarului si a evenimentelor**

Deschideti Calendar pentru a vizualiza evenimentele pe care le-ati creat sau pe care altii v-au invitat sa le creati.

La prima configurare a telefonului, ati configurat sa foloseasca un Cont Google existent, sau ati creat un cont nou. Prima data cand deschideti aplicatia Calendar pe telefon, acesta afiseaza orice evenimente existente calendaristice din Contul Google pe web.

Puteti adauga conturi suplimentare cu Google Calendar sau calendare Microsoft Exchange la telefon, si sa le configurati pentru a fi afisate în Calendar. Vezi "Conturi" la pagina 75.

Cand primul set pana Calendar pentru a sincroniza evenimentele de pe telefonul dvs., acesta include evenimente din luna precedenta printr-un singur an în viitor. Ulterior, Calendarul se pastreaza timp de un an iar evenimente viitoare vor fi sincronizate între telefon si internet, plus orice evenimentele ulterioare pe care le adaugati la calendarul dvs. folosind Calendar pe telefon.

### **Deschiderea Calendar**

- Atingeti pictograma Calendar de pe ecranul de întampinare sau în Launcher.

Vezi "Deschiderea si comutarea aplicatiilor" la pagina 19 pentru a afla mai multe despre deschiderea si comutare aplicatii.

Evenimente din fiecare cont care le-ati adaugat la telefon si configurat pentru a sincroniza calendare este afisata în Calendar. Pentru informatii despre adaugarea conturilor, a se vedea "Conturi " la pagina 75.

Evenimentele din fiecare calendar sunt afisate într-o culoare diferita. Pentru informatii despre calendarele pe care sunt afisate pe telefonul dumneavoastra, consultati "Sincronizarea si afisarea calendarelor" la pagina 108.

Calendar arata ora curenta (marker rosu si linie orizontala, în unele opinii) si de timp pentru evenimentele folosind fusul orar local si în mod implicit, astfel cum este prevazut de retea de telefonie mobila sunteti conectat la. Daca sunteti în deplasare, puteti seta un fus orar acasa si sa-l utilizati în Calendar în schimb. Vezi "Modificarea setarilor Calendarului" la pagina 108.

### Schimbarea modului de vizualizare a calendarului

- Apasati Meniu si atinge Agenda, Zi, Saptamana sau Luna.

Fiecare vizualizare afiseaza evenimentele din calendarul dvs. pentru perioada de timp pe care le specificati. Pentru detalii, vezi: "Lucrul cu Agenda " la pagina 101, "Lucrul in modul Day " la pagina 102, "Lucrul in modul Week " la pagina 103, "Lucrul in modul Month" la pagina 104.

- Pentru a vizualiza mai multe informatii despre un eveniment, în Agenda, atingeti eveniment.


- Pentru a vizualiza evenimentele de o zi în vizualizarea Luna, atinge o zi.

### Lucrul cu Agenda

Agenda este o lista de evenimente în ordine cronologica. Toata ziua si evenimentele multiple sunt enumerate la începutul fiecărei zile. Zilele fara evenimente nu sunt afisate.

### Comutati pe Agenda

- Apasati Meniu si atingeti Agenda.

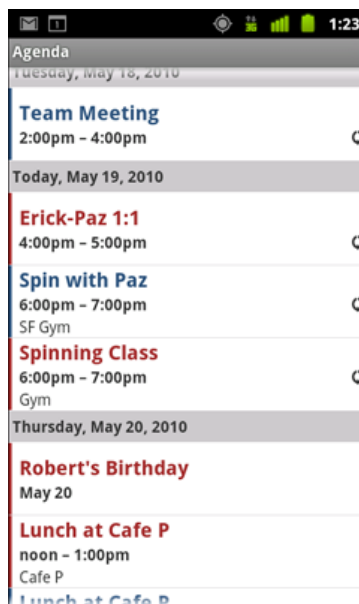

## Aflati mai multe despre vedere evenimentele din Agenda

- Atingeti un eveniment.

Un ecran cu detalii despre eveniment se deschide. Vezi "Vizualizarea detaliilor evenimentului" la pagina 104.

## Lucrul in modul Day

Ecranul zilnic afiseaza o diagrama a evenimentelor de o zi, într-un tabel de randuri de o ora. O linie rosie indica ora curenta. Toata ziua-si evenimente multiday sunt afisate în partea de sus. Parte din titlul fiecarui eveniment este afisat în randurile care corespund la momentul în care apare.

## Comutati in modul Zi

- Apasati Menu si atingeti Day.



- Glisati la stanga sau la dreapta pentru a vizualiza alte zile.

## Aflati mai multe despre vedere evenimentele din modul Day

- Atingeti un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Vezi "Vizualizarea detaliilor evenimentului" la pagina 104.

- Atingeti si tineti apasat pe un eveniment pentru a deschide un meniu cu optiuni pentru vizualizarea, editarea, stergerea sau unui nou eveniment.

## Adauga un eveniment în modul Day


- Atingeti si tineti apasat pe un spatiu liber sau pe un eveniment pentru a deschide un meniu cu optiunea pentru crearea unui nou eveniment.
- Vezi "Crearea unui eveniment" la pagina 105.

## Lucrul in modul Week

Zilele saptamanii afiseaza o diagrama a evenimentelor al unei saptamani. Evenimentele zilnice si cele multiple sunt afisate in partea de sus.

## Comutati in modul Week

Apasati Meniu si atingeti Week.

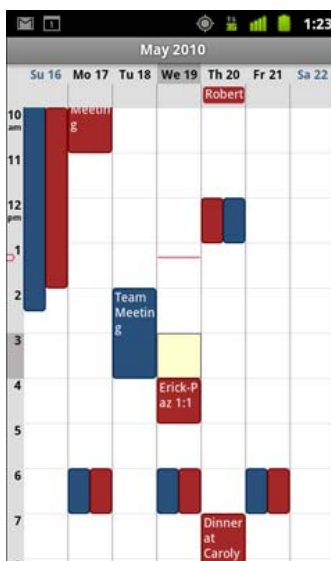

## Aflati mai multe despre evenimente in modul Week


- Atingeti un eveniment pentru ai vizualiza detaliile.
- Vezi "Vizualizarea detaliilor evenimentului" la pagina 104.
- Atingeti si tineti apasat pe un eveniment pentru a deschide un meniu cu optiuni pentru vizualizarea, editarea, stergerea sau unui nou eveniment.
- Adauga un eveniment, in modul Week
- Atingeti si tineti apasat pe un spatiu liber sau pe un eveniment pentru a deschide un meniu cu optiunea pentru crearea unui nou eveniment.
- Vezi "Crearea unui eveniment" la pagina 105.

## Lucrul in modul Month

Modul Month afiseaza o diagrama a evenimentelor din luna. Segmentele de fiecare zi cu evenimentele programate sunt albastre în bara de zi verticala.

## Comutati in modul Month

- Apasati Menu si atingeti Month.

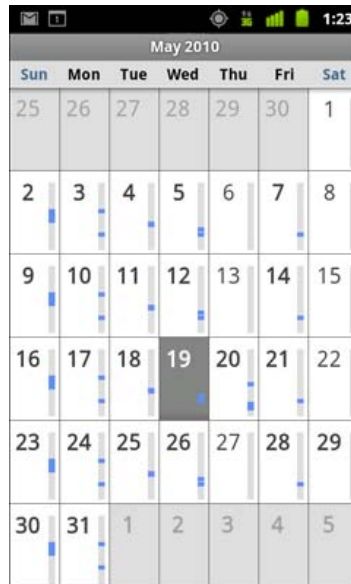


## Vedeti mai multe detalii despre evenimentele din modul Month

- Atingeti o zi pentru a vizualiza evenimentele sale, in modul Day.  
Vezi "Lucrul in modul Day" la pagina 102.

## Vizualizare detalii eveniment

Puteti vizualiza mai multe informatii despre un eveniment într-un numar de moduri, în functie de vizualizarea curenta.

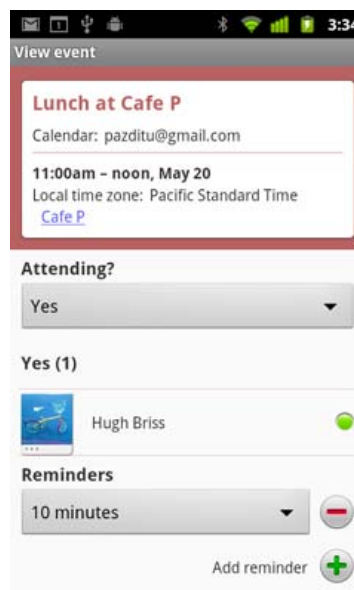



## **Vizualizati informatii despre un eveniment**

-In Agenda, in modul Day, sau modul Week, atingeti un eveniment pentru ai vizualiza detaliile.

- In modul Month, atingeti o zi pentru a comuta in modul Day. Apoi atingeti un eveniment pentru ai vizualiza detaliile.

Puteti seta sau schimba daca vor participa la eveniment prin utilizarea meniului **Attending?**

Statutul "Alti participanti" este afisat sub al dvs.

Timpul evenimentului este afisat în fusul orar stabilit de operator de telefonie mobila local, cu exceptia cazului în configurati Calendar pentru a lucra în fusul orar al zonei; vezi "Modificarea setarilor Calendarului" la pagina 108.

Puteti schimba memento-uri sau atingeti butonul pentru a adauga unul. Vezi "Setarea unui memento pentru evenimente" la pagina 107.

Daca aveti permisiunea sa schimbati evenimente, aveti posibilitatea sa apasati pe Menu pentru a edita sau sterge evenimente, asa cum este descris în "Editarea unui eveniment" la pagina 106.

## **Crearea unui eveniment**

Puteti utiliza Calendar pe telefonul dvs. pentru a crea evenimente care apar pe telefonul dvs. si în Google Calendar de pe web.

### **Crearea unui eveniment**

1 In orice ecran al agendei, apasati Menu si atingeti New Event pentru a deschide un ecran cu detalii legate de eveniment.

Puteti, de asemenea, atingeti si sa mentineti un loc în Zi, Saptamana, sau pentru a vizualiza Luna. In meniul care se deschide, atingeti New event pentru a deschide ecranul cu detalii despre eveniment în acea zi si de timpul deja introduse.

2 Adaugati detalii despre eveniment.

Introduceti un nume, timp, si detalii suplimentare optionale despre eveniment.

La stabilirea unei date sau ora, puteti folosi butoanele plus si minus în caseta de dialog sau atingeti data sau ora si introduceti-l, utilizand tastatura de pe ecran.

Puteti utiliza fusul orar implicit sau pentru a seta un altul pentru acest eveniment. fusul orar implicit pentru evenimentele dvs. este cel stabilit de catre operatorul de telefonie mobila local, cu exceptia cazului în care configurati Calendar pentru a lucra în fusul orar al zonei; vezi "Modificarea setarilor Calendar" la pagina 108.

Daca aveti mai mult de un calendar, puteti alege la care calendar se adauga evenimentul. Atingeti butonul plus memento-uri pentru a adauga mai multe. Vezi "Setarea unui memento pentru evenimente" la pagina 107.)

3 Vizitatori invitati la eveniment.

In campul persoane, introduceti adresele de e-mail de toata lumea pe care doriti sa le invitati la eveniment. Separa adresele multiple cu virgule (.). In cazul în care persoane pe care le trimite invitatii utiliza Google Calendar, vor primi o invitatie în Calendar si prin e-mail.

4 Apasati Menu si atingeti Arata optiuni suplimentare pentru a adauga detalii despre eveniment.

5 Derulati la partea de jos a ecranului Detalii legate de eveniment si atingeti Efectuat. Evenimentul este adaugat în calendarul dvs.

## **Editarea unui eveniment**

Aveti posibilitatea sa editati un eveniment pe care l-ati creat la telefon sau pe web. De asemenea, puteti edita evenimentele create de altii, daca au dat permisiunea.

### **Editarea unui eveniment**

1 Deschideti rezumatul evenimentului.  
Vezi "Vizualizarea detaliilor evenimentului" la pagina 104.

2 Apasati Menu si atingeti Editare eveniment.

Ecranul detalii despre eveniment se deschide. Aceasta este acelasi ecran descris în "Crearea unui eveniment" la pagina 105.

Apasati Meniu si atingeti Arata optiuni suplimentare pentru a adauga sau edita detaliile evenimentului.

3 Efectuati modificarile la eveniment.

4 Derulati la partea de jos a ecranului si atingeti Done.

### **Stergerea unui eveniment**

Puteti sterge un eveniment creat pe telefon sau pe web. Puteti sterge si evenimentele create de altcineva, daca aveti permisiunea acestora.

### **Stergerea evenimentului**

1 Deschideti rezumatul evenimentului  
2. Vezi "Vizualizarea detaliilor evenimentului" la pagina 104.  
3. Apasati Meniu si selectari stergere eveniment.

4. In fereastra nou deschisa selectati OK.

## **Setarea unui memento pentru evenimente**

Aveti posibilitatea sa setati una sau mai multe memento-uri pentru un eveniment chiar daca nu l-ati creat direct sau aveti doar permisiunea pentru editarea detaliilor evenimentului.

### **Setati mementoul unui eveniment**

1. Deschideti rezumatul evenimentului

Vezi "Vizualizarea detaliilor evenimentului" la pagina 104.

2. Daca aveti deja un set de memento, atingeti butonul + pentru a adauga un memento.

Un memento nou se adauga, timp de 10 minute înainte de eveniment.

3. Atingeti mementoul timpului si în caseta de dialog ce se deschide selectati durata de timp ce trebuie utilizata pentru a vi se reaminti de eveniment inaintea acestuia.

Cand vine momentul, veti primi o notificare despre eveniment. Vezi

"Raspundeti la mementoul evenimentului" la pagina 107.

Puteti utiliza Google Calendar pe web pentru a configura setarile suplimentare necesare mementoului.

### **Stergerea unui memento pentru evenimente**

1. Deschideti rezumatul evenimentului

2 Atingeti butonul - memento

## **Raspundeti la mementoul evenimentului**

Daca setati memento pentru un eveniment, pictograma "Urmatorul Eveniment" apare în zona notificarilor din bara de stare atunci cand se atinge timpul mementului respectiv.

Vezi "Gestionarea notificarilor" la pagina 11.

### **Raspundeti la mementoul evenimentului**

1. Daca primiti notificari în bara de stare, glisati-o in jos pentru a deschide panoul de notificari. Apoi atingeti notificarea evenimentului pentru a deschide lista notificarilor din Calendar.

2. Daca primiti notificari cu alerte, lista notificarilor din Calendar se deschide, afisand toate notificarile ce asteapta raspunsul dumneavoastra.

3. Atingeti un eveniment din lista notificarilor din Calendar pentru a vizualiza mai multe informatii despre eveniment.

4. Atinge Snooze all pentru lista notificarilor din Calendar pentru a opri memento-urile evenimentelor timp de 5 minute.

5. Atinge **Dismiss all** pentru lista notificarilor din Calendar pentru a sterge memento-urile din lista.

6. Apasati **Back** pentru vizualizarea listei de notificari din Calendar pentru a mentine memento-urile în asteptare. Pictograma ramane in bara de stare, iar memento-urile in panoul de Notificari.

## **Sincronizarea si afisarea calendarelor**

Cand adaugati un cont Google sau Microsoft Exchange ActiveSync telefonului dvs. ce are inclus un serviciu de calendar si va configurati acest cont pentru a se sincroniza evenimentelor calendarului din telefon, evenimentele din calendar se adauga si pastrate pana la data din Calendaru din telefon.

Puteti controla daca un cont sincronizeaza modificarile evenimentelor din calendar între un cont Google si serviciul calendar vizualizand ecranul Setari "Accounts & Sync" (a se vedea "Setari conturi si sincronizar0" la pagina 213). Puteti configura care calendare sa le stocati pe telefon (pentru acces mai rapid) si care sa fie vizibile sau nu, in calendarul din telefon.

### **Setati daca calendarele sunt stocate pe telefon sau sunt vizibile**

1. Apasati **Menu**, atingeti **More > Calendar**

Ecranul **Calendar** afiseaza toate calendarele pe care le-ati adaugat sau la care sunteti abonat pentru fiecare cont care este configurat pentru a sincroniza evenimentele la telefon, organizat de catre cont. (Calendarul conturilor ce au fost setate sa nu se sincronizeze cu calendarul evenimente nu sunt incluse în lista.)

2. Atingeti numele unui cont pentru a afisa sau a ascunde calendarele pe telefon.

O pictograma în dreptul fiecarui calendar indica daca evenimentele sale sunt sincronizate (în acest context, stocate) pe telefon si daca acestea sunt vizibile în Calendar.



Calendar evenimente stocate pe telefon si vizibile



Calendar evenimente stocate pe telefon, dar nu sunt vizibile



Calendar evenimente ce nu sunt sincronizate la telefon

2. Atingeti pictograma de langa un calendar pentru a schimba daca acestea sunt stocate pe telefon si vizibile în Calendar.

Veti ramane abonat la **Calendar** pentru a va configura sa nu stocati pe telefon si puteti lucra în continuare cu Google Calendar pe web, sau în alte calendare de servicii.

3. Atinge **OK**

## **Modificarea setarilor pentru Calendar**

Puteti schimba urmatoarele setari pentru modul în care sunt afisate evenimentele din Calendar, dar si modul în care acesta anunta evenimentele viitoare.

- Pentru a schimba setarile Calendarului, deschideti spre vizualizare Calendar, apsati Menu apoi atingeti More > Settings.

**Utilizati fusul orar de acasa.** Bifati pentru a folosi fusul orar de acasa, atunci cand vizualizati informatii asupra calendarelor si evenimentelor din Calendar atunci cand calatoriti, in locul fusului orar afisat in mod automat de reseaua de telefonie mobila la care sunteti conectat.

**Fusul orar de acasa.** Deschideti o fereastră unde puteti seta fusul orar ce va fi folosit in calendar cand calatoriti, daca aveti bifata optiunea "Utilizati setarile fusului orar de acasa"

**Ascunde evenimente nedorite.** Verificati daca nu doriti sa vizualizati evenimentele la care ati refuzat invitatiile.

**Setare alerte & notificari.** Deschide o fereastră unde puteti configura memento-urile pentru o alerta, trimiterea unei notificari sau anulara uneia notificari din telefon. Vedeti "Setarea unui memento pentru evenimente" la pagina 107 si "Raspundeti la mementoul evenimentului" la pagina 107.

**Selectati tonul de apel.** Deschide o fereastră în care puteti selecta tonul de apel al sunetului atunci cand primiti un memento pentru un eveniment.

**Vibratii.** Deschide o fereastră în care puteti configura telefonul sa vibreze ori de cate ori primiti un memento pentru evenimente, numai atunci cand telefonul este în modul silentios. Vezi "Setari Sunet" la pagina 209.

**Timpul implicit memento.** Deschide o fereastră în care puteti selecta timpul implicit pentru memento-uri înainte de un eveniment.

**Versiunea folosita.** Versiunea de calendar pe care o utilizati.

## Google Voice

Puteti utiliza serviciul Google Voice pentru casuta vocala, în locul mesageriei vocale oferita de operatorul dumneavoastra de telefonie mobila. Google Voice va ofera o interfata vizuala la toate mesajele de mesageria vocala, putand accesa mesajele în ordinea dorita, cititi stenogramele mesajelor dumneavoastra si ascultand mesajele, folosind o interfata karaoke-stil care face usoara redarea oricarei parti a mesajului.

Puteti utiliza, de asemenea, Google Voice pentru a efectua apeluri internationale, în locul serviciilor de roaming ale operatorului dvs., astfel pentru a profita de costurile reduse ale Google Voice.

Daca aveti deja un cont Google Voice cu un numar de telefon Google, puteti configura telefonul pentru a devia apelurile, partial sau in totalitate, prin intermediul Google Voice. Persoanele apelate vor vedea numarul de telefon Google în locul de numar de telefon mobil standard, ca fiind ID-ul dumneavoastra.

## In aceasta sectiune

"Deschiderea Google Voice si Inbox" la pagina 109

"Citirea sau ascultarea mesageriei vocale" la pagina 111

"Schimbul de mesaje text" la pagina 112

"Scrierea mesajelor" la pagina 187

"Vizualizarea mesajelor pe categorii" la pagina 188

"Configurarea Google Voice" la pagina 114

"Plasarea apeluri cu Google Voice" la pagina 191

"Modificarea setarilor Google Voice" la pagina 115

## Deschidere Google Voice si Inbox

Puteti verifica Inbox-ul Google Voice, schimba mesaje si alte operatiuni cu Google Voice.

Nu utilizati aplicatia pentru a efectua apeluri vocale - acest lucru se face cu aplicatia din telefon. Vezi

"Efectuarea apelurilor cu Google Voice" la pagina 115.

Prima data cand deschideti Google Voice, vi se cere sa-l configurati, asa cum este descris în

"Configurarea Google Voice" la pagina 114.

## Deschidere Google Voice


Atingeti pictograma Google Voice din launcher sau pe ecranul principal.

Vezi "Deschiderea si comutarea aplicatiilor" la pagina 19 pentru a afla mai multe despre deschiderea si comutarea aplicatiilor.

Prima data cand deschideti Google Voice, un program va va ajuta in configurarea si selectarea caracteristicilor dorite pentru a utiliza Google Voice pe telefonul dvs.

Dupa configurarea initiala, Google Voice se va deschide la ultimul ecran ce a fost vizualizat sau, în cazul în care nu ati folosit Google Voice recent, la Inbox.

Inbox-ul dvs. va afisa orice mesagerie vocala (marcat cu o pictograma) si mesajele text (marcate cu o pictograma) pe care le-ati primit, împreuna cu expeditorul, data mesajului si primele cuvinte ale mesajului.

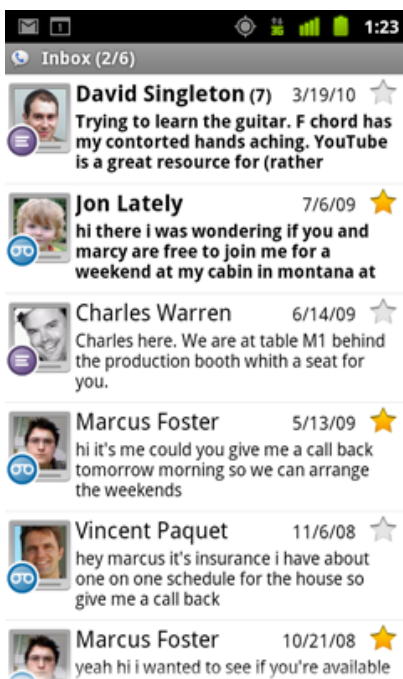

Atingeti un mesaj vocal sau unul text pentru a-l deschide.

## **Deschide Inbox**

Puteti reveni la Inbox de la orice ecran Google Voice.

- Apasati pe butonul Back pana cand pe ecran apare Inbox

## **Verificati soldul contului dvs.**

Cand creati un cont Google Voice, aveti un sold initial de 0.10 \$ (US) pentru taxare apeluri. Trebuie sa va conectati în contul dumneavoastra folosind un browser pentru a adauga la soldul dvs., dar va puteti verifica soldul dvs. curent de pe telefon.

- In Inbox-ul dvs. Google Voice, apasati Menu si atingeti Balance.  
O fereastră afiseaza soldul contului dvs. curent.

## **Citirea sau ascultarea mesageriei vocale Inbox**

Inbox-ul Google Voice contine lista mesajelor vocale primite. Puteti asculta, de asemenea, mesageria vocala cu aplicatia Phone, la fel cum acest serviciu de mesagerie vocala ar fi al operatorului dvs. mobil. Vezi "Ascultarea mesageriei vocale" la pagina 112.

Stenogramele mesageriei vocale sunt, de asemenea, trimise prin e-mail pentru tine.

## **Pentru a citi o transcriere a mesageria vocala**


1. Deschideti Google Voice si Inbox. Vezi "Deschiderea Google Voice si Inbox" la pagina 109. Inbox-ul afiseaza mesajele dumneavoastra. Pentru fiecare mesaj, puteti vedea cine a trimis, cand a fost primita si transcrierea cu începutul mesajului.

2. Atingeti un mesaj pentru al citi. Transcrierea mesajului este afisata într-o fereastră ce contine, informatii despre mesaj, inclusiv numele si numarul persoanei ce l-a expedit.



**Jon Lately**  
(415) 742-2129  
Received: 7/6/09 5:13 PM (17 secs)

hi there i was wondering if you and marcy are free to join me for a weekend at my cabin in montana at the end of july well in case are coming as well and the weather is usually great at that time of year let me know bye





## **Ascultarea mesageriei vocale**

1. Deschideti Google Voice si Inbox.
2. Atingeti un mesaj pentru a asculta-l.

Controalele pentru a asculta mesageria vocala sunt în partea de jos a ecranului.

3. Atingeti pictograma Play pentru a asculta mesajul.

Redarea mesajului se face prin receptor sau difuzor, în functie de preferinta stabilita. Vezi "Modificarea setarilor Google Voice" la pagina 115.

Atingeti pictograma difuzor pentru a reda mesajul prin difuzorul telefonului, în loc de casca.

De asemenea, puteti întrerupe si relua, puteti glisa indicatorul de progres in spate si in fata departe pentru a asculta diferite parti ale mesajului.

## **Raspundeti la un mesaj**

1. Deschideti un mesaj ca si cum il cititi sau il ascultati.
2. Daca va atingeti Call, aplicatia telefon se va deschide si va initializa un apel catre numarul persoanei ce a lasat mesajul.

Daca atingeti Text, o fereastră Google Voice se deschide si puteti compune un mesaj text, asa cum este descris în "Schimbul de mesaje text" la pagina 112.

### **Raspundeti la un mesaj**

- Deschideti mesajul ca si cum l-ati citi sau l-ati asculta, apasati Menu, apoi More>Delete.

SAU

- Atingeti si mentineti mesajul în Inbox sau alt director de mesaje etichetate. In meniul care se deschide, atingeti Delete. Puteti vizualiza mesajele sterse prin vizualizarea directorului denumit Cos de gunoi. Vezi "Vizualizarea mesajelor cu eticheta" la pagina 113.

## **Schimbul de mesaje text**

Puteti utiliza Google Voice pentru a trimite si primi mesaje text (SMS).

### **Trimiterea un mesaj text**

1. Deschideti Inbox-ul.
2. Press Menu si atingeti Compose.
3. Introduceti numarul de telefon la care doriti sa trimiteti mesajul. Deasemenea, puteti introduce numele unui contact din agendat dvs.
4. Introduceti un mesaj text.
5. Atingeti Send

### **Citirea si raspunsul la un mesaj text**

Cand cineva trimite un mesaj text la numarul dvs. Google Voice, primiti o notificare ca este în Inbox-ul dvs. Google Voice.


1. Deschideti panoul notificari si atingeti notificarea ca aveti un mesaj.

(Vezi "Gestionarea notificarilor" la pagina 11)

Puteti atinge, de asemenea, orice mesaj care este în Inbox. Atât mesajul actual, cât și oricare din mesajele anterioare din cadrul conversației este afișat.

2. Pentru a răspunde la mesaj, introduceți un mesaj scurt și atingeți Send

Android users guide

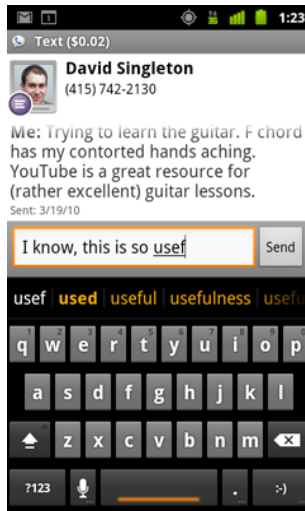

## Evidențierea mesajelor

Aveti posibilitatea de a pune o stea mesajelor vocale și text pentru a le urmări ușor.

### Evidențierea mesajelor

- În timp ce vizualizați o listă de mesaje din Inbox sau alt director, atingeți stelura unui mesaj. Aceasta se face aurie.

### Eliminarea evidențierii mesajelor

Aveti posibilitatea să deschideți un director ce conține doar mesajele cu steluta.

1. În timp ce vizualizați Inbox-ul sau un alt director de mesaje, apăsați Menu și atingeți Labels. Vezi "Vizualizarea mesajelor cu eticheta" la pagina 113.

2. Atingeți Starred. Un director se deschide cu o listă a mesajelor dvs. selectate.



## Vizualizarea mesajelor cu eticheta

Inbox

Starred (2) ★

Puteti vedea o listă de mesaje care au aceeași eticheta, cum ar fi Voicemail, Text, și așa mai departe.

Voicemail (18)

1. În timp ce vizualizați Inbox-ul sau un alt director de mesaje, apăsați Menu și atingeți

Text (7)

Labels.

Recorded

Etichetele Google Voice sunt prezentate într-o listă derulabilă.

Placed

Numarul de mesaje cu această eticheta care sunt necitite.

Received

Missed

Atingeti o eticheta pentru a deschide un director care listeaza mesajele respective.

2. Atingeti o eticheta pentru a vizualiza un dosar care contine mesajele respective.

Dosarul seamana cu Inbox, dar eticheta înlocuieste "Inbox" în bara de titlu. Vetii lucra cu listele de conversatie etichetate în acelasi mod în care lucrati cu Inbox.

## Configurarea Google Voice

Prima data cand deschideti Google Voice, un asistent va ajuta sa configurati serviciile Google Voice de pe telefon. Daca va deconectati, expertul reapare data viitoare cand porniti

Google Voice. Puteti schimba serviciile astfel incat sa le utilizati în orice moment, prin schimbarea setarilor Google Voice. Vezi "Modificarea setarilor Google Voice" la pagina 115.

## Configurarea Google Voice


1. Deschideti Google Voice.

Va aparea ecranul de bun venit, momentîn cazul în care începe procesul de configurare al Google Voice de pe telefon. Optiunile pe care expertul vi le ofera depind daca aveti deja un cont Google Voice si de caracteristicile acceptate de mobilul dvs.

2. Inscrierea în Google Voice.

Contul cu care va veti conecta la Conturile Google va avea Inbox-ul propriu pentru a va citi mesaje. Este, de asemenea, contul Google pe care îl utilizati pentru orice alt serviciu Google Voice pe care va decideti sa-l utilizati direct de pe telefonul dvs.

Atingeti Sign In in Contul principal Google Contul Google din telefon. Sau atingeti Use a Different Account sa va conectati utilizand un alt Cont Google.

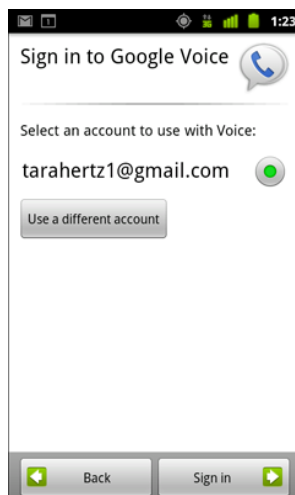

3. Daca se solicita, atingeti Next pentru a verifica numarul dvs. de telefon printr-un mesaj text. Google Voice foloseste acest pas pentru a se asigura ca aceasta poate comunica cu telefonul.

4. Introduceți PIN-ul pentru mesagerie vocală.

Acest cod se utilizează pentru a verifica mesageria vocală din aplicația Telefon.

5. Alegeți ce apeluri doriți să folosească Google Voice.

Puteti alege să efectuați toate apelurile internaționale prin intermediul Google Voice, pentru a profita de cele mai mici tarife pentru apelurile în așteptare oferite de Google Voice; puteți determina ca de fiecare dată când face un apel să fiți atenționat sau să nu folosiți niciodată Google Voice pentru apeluri.

Dacă sunteți conectat la un Cont Google care are un număr de Google Voice, puteți alege pentru a face toate apelurile prin intermediul Google Voice. Dacă faceți asta, persoanele apelate vor vedea numărul Google Voice ca fiind ID-ul dvs., în locul de numărului dvs. de telefon.

6. Configurarea serviciului de mesagerie vocală.

Aplicația Google Voice va deschide aplicația Setări, care va solicita selectarea Google Voice sau cea a operatorului dvs. de telefonie mobilă pentru mesageria vocală.

7. Apăsati Back atunci când ați terminat configurarea mesageriei vocale.

8. Atingeți Finish în ecranul care descrie sincronizarea Inbox.

Pentru mai multe informații, consultați "Sync și notificarea setărilor", la pagina 116.

Se va deschide Inbox-ul dvs. Google Voice. Vezi "Deschiderea Google Voice și Inbox" la pagina 109. pentru mai multe informații despre începerea cu Google Voice.

## **Efectuarea apelurilor cu Google Voice**

Plasarea apelurilor cu Google Voice este aproape la fel ca introducerea apelurilor standard prin telefonul mobil, depinzând dacă aveți un număr Google și modul în care ați configurat Google Voice.

1. Apelați ca și când faceți asta în mod frecvent fără Google Voice.

2. Dacă doriți să configurați Google Voice să vă întrebe la fiecare apel dacă doriți utilizarea sa, atingeți Call with Google Voice în dialogul activ. Dacă aveți setat Google Voice pentru a fi folosit la toate apelurile, acest dialog nu va apărea.

Google Voice afișează un mesaj, amintindu-va că efectuați un apel folosind Google Voice.

Dacă apelul este către un alt apel, Google Voice va notifica prin trimiterea unui mesaj cu costul pe minut și cu numărul de minute rămas la acest tarif, în funcție de creditul dvs. din Contul Google Voice.

Continuați cu apelul ca și cum ați fi fără Google Voice, așa cum este descris în "[Introducerea și primirea de apeluri](#)" la pagina 77.

## **Modificarea setărilor Google Voice**

Puteti schimba un număr de setări Google Voice, incluzând serviciile pe care doriți să le utilizați de pe telefonul dvs. și cum doriți să fiți notificat de mesajele noi.

- Pentru a schimba toate setările Google Voice, cu excepția care serviciului de mesagerie vocală utilizat, deschideți Inbox-ul Google Voice, apăsați Menu și atingeți Settings.

- Pentru a modifica ce serviciu folosit de mesagerie vocală, utilizați Settings.

Pentru mai multe informații, consultați "Setări apeluri" la pagina 208. Configurarea Google

## Setari Generale

**Efectuarea apelurilor.** Deschide un dialog în care puteti configura daca doriti sa utilizati Google Voice pentru a efectua toate apelurile telefonice sau doar o parte, asa cum este descris în "Configurarea Google Voice" la pagina 114.

**Acest numar de telefon.** Deschide un dialog în care schimbati sau adaugati telefonului dvs. numarul de telefon necesar pentru a lucra cu Google Voice.

**Playback mesagerie vocala.** Deschide un dialog în care puteti configura mesageria vocala pentru a redata prin receptorul telefonului sau difuzorului în mod implicit.

**Sincronizare si notificari.** Vezi "Sincronizare si notificari" la pagina 116.

**Sign Out.** Atingeti pentru a opri utilizarea oricaror servicii Google Voice pe telefonul dvs. si pentru a folosi serviciul de telefonie mobila pentru mesageria vocala si numarul de telefon ca ID-ul apelantului. Data viitoare cand porniti Google Voice, expertul va solicita sa-l configurati din nou. Vezi "Configurarea Google Voice" la pagina 114.

**Informatii juridice.** Atingeti pentru a deschide un ecran unde puteti citi despre Google Voice, termeni de serviciu, politica de confidentialitate, politicii de programe si alte informatii juridice importante.

**Numarul meu Google Voice** Afiseaza numarul Google Voice asa cum este configurata utilizarea sa pentru efectuarea si primirea de apeluri pe acest telefon.

**Numarul versiunii.** Numarul versiunii de Google Voice instalat pe telefon.

## Setarea setarilor si a sincronizarii

**Sincronizati Inbox-ul.** Verificati pentru a primi notificari de la Google Voice; cat mai curand mesajele noi sosesc în Inbox. Trebuie sa aveti "background data" verificate în Setarile de "Accounts & Sync" pentru a utiliza aceasta functie (a se vedea "Setari conturi si sincronizari" la pagina 213).

**Background data.** Atingeti "background data" pentru a deschide Setarile "Accounts & Sync"; a se vedea "Setari conturi si sincronizari" la pagina 213.

**Notificari prin mesaj text.** Verificati pentru a primi o notificare în bara de stare ori de cate ori primiti un mesaj nou în Inbox-ul dvs. Google Voice. (Nu verifica atat aceasta functie, cat si "Synchronize Inbox" deoarece veti primi doua notificari pentru fiecare mesaj nou.)

**Notificari Inbox** Verificati pentru a primi notificarile pentru mesajele noi.

**Selectati ton apel.** Selectati un ton de apel pentru primirea unei notificari de la Google Voice.

**Vibrerea telefonului.** Vibreaza atunci cand primiti o notificare de la Google Voice.

**Illuminarea.** Lumina Trackball clipeste atunci cand primiti o notificare de la Google Voice.

## **Google Talk**

Google Talk este un serviciu Google de mesagerie instant. Il puteti folosi pentru a comunica în timp real cu alte persoane ce utilizeaza, de asemenea, Google Talk, pe un telefon, pe web, sau cu o aplicatie desktop.

### **În această secțiune**

"Conectarea si deschiderea listei de prieteni" la pagina 117.

"Chat cu prietenii" de la pagina 118

"Schimbarea și monitorizarea statusului online" la pagina 120

"Gestionarea listei de prieteni" la pagina 122

"Modificarea setărilor Google Talk" de la pagina 124.

### **Conectarea si deschiderea listei de Prieteni**

Va puteti inregistra pe Google Talk si vorbi cu prietenii dumneavoastra.

Ramaneti inregistrat chiar si atunci cand utilizati alte aplicatii, pana cand nu iesiti in mod intentionat din aceasta aplicatie.


### **Deschiderea si inregistrarea in Google Talk**

Apasati pictograma Google in Launcher sau in ecranul principal.

Vedeti „Deschiderea si comutarea aplicatiilor” la pagina 19 pentru mai multe informatii despre deschiderea si switch-ul de aplicatii.

Atunci cand deschideti Google Talk pentru prima oara se afiseaza lista dumneavoastra de Prieteni. Lista include toti prietenii pe care i-ati adaugat prin utilizarea Google Talk pe internet, telefon sau printr-o aplicatie desktop. Adaugarea prietenilor in lista cu scopul de a-i invita la chat este descrisa in „Gestionarea listei de prieteni” la pagina 122.

- Statusul dumneavoastra online
- Apasati pentru a deschide o discutie personala la care participati.
- Apasati pentru a deschide un grup de discutie la care participati.
- Apasati un numele unui prieten pentru a-l invita la discutie.

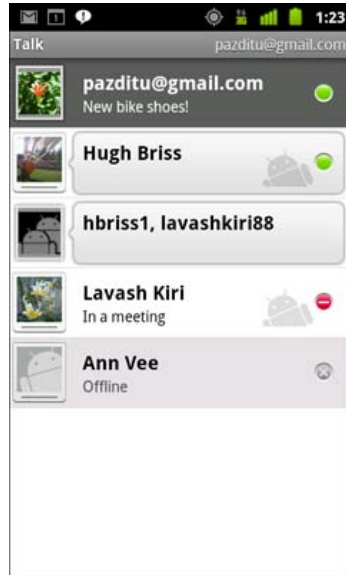

Invitarea prietenilor la discutie si acceptarea invitatiei sunt descrise in „Chat-ul cu prietenii” la pagina 118.

Revenirea la lista cu Prieteni

Puteti reveni la lista de prieteni atunci cand discutati cu un prieten, astfel incat sa puteti invita alt prieten la discutie, sa adaugati un prieten, etc.

Apasati Meniu si apoi lista de Prieteni

### **Iesiti din Google Talk**

Puteti iesi din Google Talk – de exemplu daca vreti sa faceti switch pe focus. Prin iesirea din aceasta aplicatie puteti de asemenea prelungi viata bateriei dumneavoastra.

- Pe lista de Prieteni apasati Meniu si apoi Sign out

Acum nu mai primiti notificari de chat si nu mai vizualizati statusul celorlalti utilizatori Google Talk in alte aplicatii, cum ar fi Gmail.


### **Chat-ul (discutia) cu prietenii**

#### **Vorbite pe telefon cu un prieten**

1 Apasati numele unui prieten in lista de Prieteni

Daca vorbiti deja cu un prieten in retea, puteti apasa Meniu si apoi lista Prieteni pentru a invita alt prieten la discutie.

2 Se deschide ecranul de discutie.

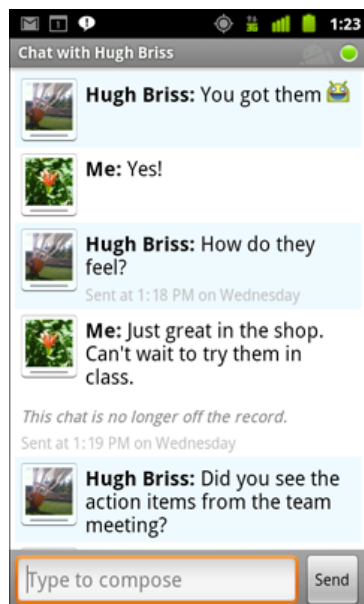

In mesajele pe care le schimbati se interpun pe ecran informatii despre discutie, cum ar fi daca acesta este inregistrata, ora la care a fost trimis mesajul daca nu se raspunde intr-o perioada scurta de timp, etc.

Puteti insera o pictograma smiley (emoticon) pe tastatura ecranului apasand si mentinand tasta Smiley , dupa care atingeti o pictograma smiley. Puteti de asemenea sa apasati Meniu , apoi More > Insert smiley pentru a deschide o lista de derulare cu pictograme smiley.

Sesiunea de convorbire ramane deschisa pana cand dumneavoastra o inchideti.

Prietenii cu care aveti convorbiri sunt afisati in partea de sus a listei Prieteni.

### **Cum acceptati o invitatie la discutie**

Atunci cand un prieten va trimite un mesaj pe Google Talk primiti o notificare. Pozitia lor in lista Prieteni se schimba automat in partea de sus a acestei si se afiseaza mesajul.

- Apasati numele unui prieten in lista de Prieteni

#### **SAU**

- Deschideti tabelul de notificari si apasati notificarea de chat.

Vedeti „Gestionarea notificarilor” la pagina 11.

Se deschide o fereastră de chat in care puteti schimba mesaje cu prietenii dumneavoastra.

### **Switch intre discutii active**

Daca aveti mai mult de o discutie activa, puteti trece de la o discutie la alta.

- In lista de Prieteni apasati numele persoanei cu care vreti sa vorbiti

#### **SAU**

- Pe ecran sau in lista Prieteni, apasati Meniu si apoi Switch chats, apoi apasati pe numele prietenului cu care vreti sa vorbiti.



## **SAU**

- In timp ce discutati cu un prieten, swipe stanga sau dreapta pe suprafata ecranului.

### **Invitati un prieten sa se alature unui grup de discutii**

In timp ce sunteti in chat, puteti sa invitati alti prieteni sa se alature unui grup de discutii

1 Pe ecranul unei discutii apasati Meniu si apoi Add to chat

2 Apasati numele unui prieten pe care doriti sa-l invitati.

Prietenul invitat si participantii actuali la discutie primesc o invitatie la un grup de discutie. Fiecare dintre ei care accepta invitatia se alatureaza grupului de discutii.

Intr-un grup de discutii, fiecare vizualizeaza mesajele celorlalti.

Grupurile de discutii apar in partea superioara a listei de Prieteni, avand o pictograma de discutie de grup.

### **Puteti inregistra sau nu discutia**

Mesajele dumneavoastra Google Talk sunt pastrate, astfel incat sa le revedeti ulterior sau chiar sa le cautati in Chats folder in Gmail. Dar daca preferati sa nu pastrati mesajele din discutie, puteti sa nu inregistrati discutia.

- Pe ecranul unei discutii apasati Meniu si apoi Chat off record.

Pentru a reveni la salvarea mesajelor din discutie apasati Meniu si apoi Chat on record.

### **Finalizati discutia**

Cand finalizati o discutie numele prietenului nu se mai afla in partea superioara a listei si discutia nu este afisata in ecranul Switch Chats. Textul discutiei nu se pierde – daca incepeti din discutia , conversatia este afisata in noua fereasta de chat din locul in care ati inchis-o pe cea anterioara.

- In lista de Prieteni apasati si mentineti pe numele unui prieten cu care nu mai doriti sa discutati pe chat.

In meniul care se deschide apasati End chat.

## **SAU**

- Pe ecranul unei discutii apasati Meniu si apoi End chat.

### **Schimbarea si monitorizarea statusului online**

Pictograme in Google Talk, Gmail, Google Maps precum si alte aplicatii indica statusul dumneavoastra si al prietenilor dumneavoastra in Google Talk.

Disponibil: Inregistrat in Google Talk si disponibil pentru dialog

Plecat: Inregistrat in Google Talk dar inactive

Ocupat: Inregistrat in Google Talk dar prea ocupat pentru dialog


Neinregistrat in Google Talk

Invizibil: Inregistrat in Google Talk dar apare neinregistrat pentru ceilalti.

Statusul online poate fi schimbat. Puteti schimba si mesajul de status impartasit cu ceilalti utilizatori Google Talk sau poza pe care acestia o vad.

### Schimbati-va statusul online

- Atingeti-va numele aflat la inceputul listei dumneavoastra de prieteni
- In ecranul care se deschide, atingeti meniul de status din marginea de sus a ecranului

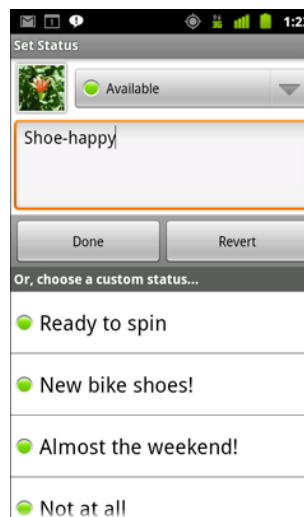

- Atingeti pentru a va schimba poza
- Atingeti pentru a va schimba statusul online
- Scrieti un mesaj de status
- Atingeti pentru a folosi un mesaj de status recent

- Atingeti un status in chestionar.
- Atingeti **Gata**

Statusul dumneavoastra si orice alte mesaje apar in lista de prieteni a contactului dumneavoastra si in alte locatii unde statusul dumneavoastra sau mesajul de status sunt afisate.

### **Schimbati-va mesajul de status**

- Atingeti-va numele flat la inceputul listei dumneavoastra de prieteni
- In ecranul care se deschide, introduceti un mesaj de status sau, daca deja aveti unul, editati-l. Suplimentar fata de setarile obisnuite de status, puteti alege un mesaj pe care l-ati introdus anterior, sau puteti apasa **Meniu** si atinge **Stergeti mesajele personalizate** pentru a le sterge si a o lua de la inceput
- Atingeti Gata

### **Schimbati-va poza**

Atingeti numele dumneavoastra aflat la inceputul listei de prieteni

In ecranul care se deschide, atingeti-va poza din stanga sus

In chestionarul care se deschide atingeti **Schimba** (sau atingeti **Inlatura** pentru a-ti sterge poza fara a o schimba)

Un ecran al Galeriei se deschide cu toate pozele stocate pe telefonul dumneavoastra, organizate in grupuri. Navigarea prin pozele din Galerie este descrisa in sectiunea **“Folosirea pozelor” de la pagina 286**.

Deschideti o colectie si atingeti poza pentru a o folosi

Taiati poza

Taiera pozei este descrisa in sectiunea **“Folosirea pozelor” de la pagina 286**

Atingeti **Salveaza**

### **Gestionarea listei de Prieteni**

Lista dumneavoastra de Prieteni contine prietenii pe care i-ati invitat sau de la care ati acceptat invitatia de deveni prieteni in Google Talk. Prietenii se pot invita reciproc la chat in Google Talk si isi pot vedea statusurile in Google Talk sau in alte aplicatii, precum Gmail si Maps.

Lista de prieteni Google Talk este aranjata in functie de statusul online al prietenilor dumneavoastra: discutii active, online, ocupat, indisponibil. In fiecare grupa de status, prietenii sunt sortati alfabetic.

### **Adaugati un prieten in lista de Prieteni**

Puteti invita orice posesor de cont Google sa va devina prieten in Google Talk, astfel incat puteti discuta impreuna si va puteti vedea unul altuia statusurile online.

1. In lista de Prieteni, apasati **Meniu** si atingeti **Adauga prieten**.

2. Introduceti adresa prietenului si atingeti **Trimite invitatia**

Adresa prietenului dumneavoastra in Google Talk este o adresa de Gmail sau alta adresa de email configurata pentru a se conecta la Google Talk.

## **Vizualizati si acceptati o invitatie de prietenie**

Cand un contact va invita sa devieniti prieteni in Google Talk primiti o notificare in bara de Status si invitatia apare in lista ta de Prieteni.

1. Atingeti invitatia in lista de Prieteni.

2. Atingeti **Accepta** in meniul care se deschide

Sau atingeti **Anuleaza** daca nu vreti sa dialogati si sa impartiti statusul Google Talk cu cel care a trimis invitatia

## **Vizualizati lista de invitatii trimise prietenilor**

In lista Prietenilor, apasati **Meniu** si atingeti **Mai multe>Invitatii**.

Toti prietenii carora le-ati trimis invitatii sa va devina prieteni in Google Talk apar in lista pana accepta sau resping invitatia dumneavoastra.

## **Vizualizati prietenii sau doar pe cei mai populari cu dumneavoastra**

In mod implicit, doar prietenii cu care dialogati in mod constant – cei mai populari cu dumneavoastra – sunt afisati in lista de Prieteni. Puteti vedea insa toti prietenii.

In lista de Prieteni, apasati **Meniu** si atingeti **Toti prietenii**

Pentru a reveni inapoi la lista prietenilor cu care dialogati in mod frecvent, atingeti **Cel mai popular** in meniu.

## **Faceti-va un prieten popular**

Puteti face ca un prieten sa apara mereu in lista de Prieteni

1. In lista de Prieteni, atingeti si tineti apasat numele prietenului

Daca nu vedeti numele prietenului, apasati **Meniu** si atingeti **Toti prietenii**

2. Atingeti **Mereu arata prietenul** in meniul care se deschide

Pentru a scoate un prieten din aceasta lista, atingeti si tineti apasat numele prietenului in lista de Prieteni.

In meniul care se deschide atingeti **Arata prietenul automat**.

## **Blocati un prieten**

Puteti bloca un prieten sa va trimita mesaje. Cand este blocat, prietenul dumneavoastra este scos automat din lista de Prieteni.

1. In lista de Prieteni, atingeti si tineti apasat numele prietenului

Daca nu vedeti numele prietenului, apasati **Meniu** si atingeti **Toti prietenii**

2. Atingeti **Blocheaza prietenul** in meniul care se deschide.

Puteti vedea o lista cu prietenii blocati din lista dumneavoastra de Prieteni apasand **Meniu** si atingand **Mai multe>Blocati**. Puteti debloca un prieten atingand numele sau in lista cu cei blocati si atingand OK

in dialogul care se deschide.

### **Modificarea setarilor Google Talk**

Puteti configura Google Talk sa va trimita o notificare cuprinzand continutul fiecarui mesaj pe care il primiti in chat, sa ruleze un sunet sau sa vibreze telefonul.

Puteti configura Google Talk sa va inregistreze automat atunci cand va porniti telefonul si puteti alege daca indicatorul de mobil sa fie afisat langa numele dumneavoastra sau in lista de Prieteni a celorlalti oameni.

### **Configurati notificarile pentru mesaje Google Talk noi**


1. In lista de prieteni apasati **Meniu** apoi atingeti **Setari**
2. Bifati sau debifati **IM Notifications** pentru a stabili daca primiti o notificare in bara de Status atunci cand un nou mesaj de dialog soseste.
3. Atingeti **Select Ringtone** pentru a deschide o lista de sunete de apel pe care le puteti alege sa ruleze atunci cand primiti notificarea unui dialog nou
4. Atingeti **Vibreaza** si alegeti daca telefonul vibreaza de fiecare data cand primiti notificarea unui mesaj nou, doar cand telefonul este in modul Silent, sau niciodata.

### **Configurati notificarile pentru invitatiile noi de prieteni**

1. In lista de prieteni apasati **Meniu** apoi atingeti **Setari**
2. Bifati sau debifati **Invitation notifications** si alegeti daca doriti sa primiti o notificare in bara de Status atunci cand cineva va invita sa ii deveniti prieten in Google Talk

### **Afisati sau ascundeti prietenilor indicatorul mobil**

1. In lista de prieteni apasati **Meniu** apoi atingeti **Setari**
  2. Bifati sau debifati **Mobile indicator**
- Daca **Mobile indicator** este bifat, prietenii dumneavoastra va conturul unui android langa numele dumneavoastra in lista lor de Prieteni atunci cand sunteti conectat la Google Talk pe telefon.



Prietenul dumneavoastra este conectat la Google Talk de pe mobil

### **Alegeti daca doriti sa va conectati la Google Talk automat**

1. In lista de prieteni apasati **Meniu** apoi atingeti **Setari**
  2. Bifati sau debifati **Conectare automata**
- Daca **Conectare automata** este bifat, sunteti conectat in Google Talk atunci cand porniti telefonul. Conectarea si deconectarea la Google Talk sunt descrise in "Conectarea si deschiderea listei de Prieteni" de la pagina 117.

## **E-mail**

Folositi aplicatia Email pentru a citi si trimite emailuri de la alte servicii in afara de Gmail. Email include un program ce faciliteaza configurarea acestuia pentru cei mai populari furnizori de servicii de email.

### **In aceasta sectiune**

- “Deschiderea ecranelor de Email si Conturi” la pagina 125
- “Cum va cititi mesajele” la pagina 127
- “Cum raspundeti la un mesaj” la pagina 128
- “Evidentierea mesajelor” la pagina 128
- “Folosirea mesajelor in grup” la pagina 129
- “Compunerea si trimiterea unui email” la pagina 129
- “Folosirea directoarelor de conturi” la pagina 130
- “Adaugarea unei semnaturi la mesajele dumneavoastra” la pagina 130
- “Adaugarea si editarea conturilor de email” la pagina 131
- “Schimbarea setarilor unui cont de email” la pagina 133

### **Deschiderea ecranelor de Email si Conturi**

Folositi aplicatia Email pentru a citi emailuri de la alte servicii in afara de Gmail.

### **Deschiderea Email-ului**

Atingeti pictograma Email pe ecranul principal sau in Launcher. Vedeti “Deschiderea si comutarea aplicatiilor” la pagina 19.


Prima data cand deschideti aplicatia Email, un program de configurarea porneste pentru a va ajuta sa adaugati un cont de email, asa cum este descris la “Adaugarea si editarea conturilor de email” la pagina 131.

Dupa configurarea initiala, Email deschide din nou ultimul ecran pe care il vizionati inainte sau, daca nu ati folosit Email recent, afiseaza continutul Inbox-ului (daca aveti doar un cont) sau ecranul Conturi (daca aveti mai multe conturi)

Puteti adauga de asemenea o cale rapida pe ecranul principal catre Inbox-ul unui cont, astfel incat sa aveti acces direct din ecranul principal. Pentru mai multe detalii despre cum sa adaugati cai rapide consultati sectiunea “Personalizarea ecranului principal” de la pagina 20.

### **Deschiderea ecranului Conturi**

Ecranul Conturi listeaza Combined Inbox precum si fiecare din conturile dumneavoastra de email. Daca aveti un mesaj evidentiat, salvat sau netrimis in oricare din conturi, directoarele pentru acele obiecte din toate conturile sunt afisate.

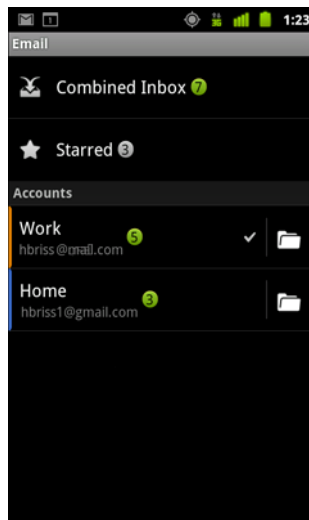

Din ecranul unui director, apasati **Meniu** apoi atingeti Conturi..

- Atingeti pentru Combined Inbox, cu mesaje trimise catre toate conturile dumneavoastra
- Atingeti pentru a deschide o lista ce cuprinde doar mesajele evidentiate
- Atingeti un cont pentru a deschide Inbox-ul sau
- Atingeti pentru a deschide un ecran ce afiseaza directoarele conturilor

Fiecare director si cont in ecranul Conturi afiseaza cu verde numarul de mesaje necitite sau cu gri numarul total de mesaje.

Puteti atinge un director combinat, precum Combined Inbox, pentru a vedea toate mesajele pe care acesta le contine.

Puteti atinge de asemenea un cont pentru a vedea Inbox-ul sau, sau pictograma directorului sau pentru a vedea o lista cu directoarele contului.

Contul de pe care trimiteti implicit un email este indicat cu o bifa.

## Deschiderea Combined Inbox

Daca ati configurat aplicatia Email sa trimita si sa primeasca email-uri de la mai multe conturi puteti vedea toate mesajele trimise catre toate conturile in Combined Inbox.

1.Deschideti ecranul Conturi

2.Atingeti **Combined Inbox**

Mesajele din Combined Inbox sunt colorate diferit pe partea stanga, in functie de cont, folosind aceleasi culori folosite pentru a diferentia conturile in ecranul Conturi.

- un mesaj necitit
- un mesaj citit anterior
- mesajele au coduri de culoare in functie de contul pe care au fost trimise

Doar unele din email-urile recente ale conturilor dumneavoastra sunt descarcate pe telefon. Pentru a descarca mesaje mai vechi in grup pentru conturi IMAP sau POP3, atingeti **Incarca mai multe mesaje** la sfarsitul listei de email. Pentru conturi Exchange ActiveSync puteti alege numarul zilelor sau al saptamanilor de email-uri care vor fi stocate pe telefonul dumneavoastra; pentru mai multe detalii verificati "Adaugarea si editarea conturilor de email" la pagina 131.

## Cum va cititi mesajele

Puteti citi mesajele in Combined Inbox sau in Inbox-ul ori in directoarele individuale ale fiecarui cont.



Cand primiti unu mesaj nou, primiti si o notificare in bara de Status, in afara cazului in care ati oprit notificarile Email folosind setarile Email Cont, unde puteti alege si daca telefonul vibreaza sau ruleaza un sunet de apel cand primiti o notificare. Pentru mai multe detalii verificati “Schimbarea setarilor unui cont de email” la pagina 133. Cand atingeti o notificare Email, se deschide Inbox-ul comun.

## Citirea unui mesaj

1.Deschideti Combined Inbox, Inbox-ul unui cont sau alt director de mesaje.

2.Atingeti mesajul pe care vreti sa-l cititi.

Mesajul deschis contine un ecran cu informatii despre expeditor, data la care a fost trimis si informatii relevante in partea de sus, urmat de continutul mesajului.

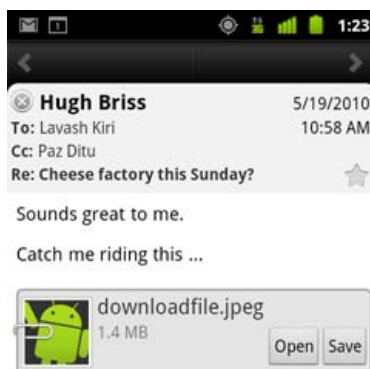

- Atingeti o sageata pentru a citi urmatorul sau precedentul mesaj din director
- Statusul online de Google Talk al expeditorului
- Deschideti sau salvati un atasament

- Atingeti pentru a raspunde la mesaj sau pentru a-l sterge

Unele imagini atasate sunt afisate in mesaje; altele au butoane ce permit deschiderea lor. Atasamentele pe care le descarcati sunt stocate in memoria USB sau cardul SD, in functie de modelul telefonului dumneavoastra. Afisarea, re-deschiderea si stergerea fisierelor descarcate este descrisa in “Gestionarea descarcarilor” de la pagina 29.

Statusul Google Talk este afisat langa numele expeditorului fiecarui mesaj. Puteti atinge indicatorul celui status pentru a deschide Quick Contact. **Vedeti “Conectarea rapida cu unul din contacte” la pagina 45.**



Puteti raspunde la un mesaj, il puteti redirectiona, sterge sau face alte actiuni, asa cum sunt descrise in sectiunea “Cum raspundeti la un mesaj” de la pagina 212.

### **Cum raspundeti la un mesaj**

Puteti raspunde la un mesaj primit sau il puteti redirectiona. Puteti de asemenea sa stergeti mesajele sau sa intreprindeti alte actiuni cu ele.

### **Raspundeti la un mesaj sau redirectionati-l**

>In timp ce cititi un mesaj, atingeti **Raspundeti** sau **Raspundeti la toti**  
SAU

>Apasati **Meniu** si atingeti **Raspundeti**, **Raspundeti la toti** sau **Redirectioneaza**.

Fereastra Compuneti Message se deschide impreuna cu adresele (cand raspundeti), subiectul si o copie a mesajului la care raspundeti anexat.

Puteti trimite acest mesaj la fel cum trimiteti unul nou, conform procedurii descrise la “Compunerea si trimiterea unui email” la pagina 129.

### **Marcarea unui mesaj ca necitit**

Puteti seta un mesaj sa revina la statusul initial de mesaj necitit – sa va amintiti, de exemplu, sa il cititi din nou mai tarziu.. Puteti de asemenea evidentia un grup de mesaje ca necitite; vedeti “Folosirea mesajelor in grup” la pagina 129.

2. In timp ce cititi un mesaj apasati **Meniu** si atingeti **Marcati ca necitit**

### **Stergerea unui mesaj**

Puteti sterge un mesaj din directorul sau. Puteti sterge de asemenea un grup de mesaje; vedeti “Folosirea mesajelor in grup” la pagina 129.

>in timpul citirii unui mesaj atingeti **Stergeti**  
SAU

>Apasati **Meniu** si atingeti **Stergeti**

Pentru majoritatea conturilor, mesajele sterse sunt mutate in directorul Trash, astfel incat sa le puteti recupera daca le-ati sters din greseala.

### **Evidentierea mesajelor**

Puteti evidentia mesajele importante pentru a le urmari mai usor. Dupa ce evidentiati un mesaj, un director Starred apare in ecranul Conturilor. Puteti evidentia si un grup de mesaje (vedeti “Folosirea mesajelor in grup” la pagina 129)

### **Evidentiati un mesaj**

>In timp ce cititi un mesaj atingeti steaua din header.  
SAU

>In timp ce vizualizati lista mesajelor dintr-un director, atingeti steaua mesajului. Steaua devine aurie.

### **Aduceti un mesaj la starea anterioara**

>Atingeti steaua din nou

### **Vizualizati mesajele evidentiate**

Puteti deschide un director care contine mesajele evidentiata din toate conturile dumneavoastra.

1.Deschideti ecranul Conturi

Vedeti “Deschiderea ecranelor de Email si Conturi” la pagina 125.

2.Atingeti **Starred**

Un director ce contine lista mesajelor evidentiata se deschide.

Puteti deschide directorul Starred al unui cont individual.Vedeti “Folosirea directoarelor de conturi” la pagina 130.

### **Folosirea mesajelor in grup**

Puteti sterge, evidentia sau marca ca necitit simultan un grup de mesaje.

1.In Inbox sau mailbox, bifati mesajele pe care vreti sa le folositi in grup.

Cand bifati unul sau mai multe mesaje, butoanele **Marcati ca necitit**, **Add star** si **Stergeti** apar in partea de jos a ecranului.

2.Atingeti **Marcati ca necitit**, **Add star** sau **Stergeti**

Puteti apasa **Meniu** si atinge **Deselectati toate**.

Actiunea dumneavoastra afecteaza intregul grup de mesaje.

### **Compunerea si trimiterea unui email**

Puteti trimite un email contactelor dumneavoastra sau altor oameni sau grupuri.

### **Cum compuneti si trimteti un mesaj**

1.Apasati **Meniu** si atingeti **Compuneti**

2. Adresati mesajul

Pe masura ce introduceti textul va sunt oferite adrese corespunzatoare din lista de Contacte. Puteti atinge o adresa sugerata sau inscrie una noua. Separati mai multe adrese cu virgule.

Vedeti “Contacte” la pagina 63 pentru mai multe informatii.

3.Apasati **Meniu** si atingeti **Add Cc/Bcc** pentru a introduce o copie sau o copie ascunsa a mesajului

4.Introduceti un subiect pentru mesaj

5.Introduceti textul mesajului

Pentru informatii despre cum sa introduceti si sa editati textul, vedeti “Folosirea tastaturii de pe ecran” la pagina 6 si “Editarea de text” la pagina 17.

6.Apasati **Meniu** si atingeti **Atasati** pentru a trimite o poza impreuna cu mesajul

7.Atingeti **Trimiteti**

Daca nu sunteti pregatit sa trimiteti mesajul, atingeti **Save as draft** pentru a-l salva in directorul Drafts. Puteti deschide directorul Drafts comun pentru toate conturile in ecranul Conturi sau doar directorul Drafts pentru contul dumneavoastra. Vedeti “Folosirea directoarelor de conturi” la pagina 130. Atingeti un mesaj draft dintr-un director Drafts pentru a relua lucrul la el. Mesajul dumneavoastra este salvat ca draft si daca apasati **Inapoi** inainte de a-l trimite.

Atingeti **Anulati** pentru a abandona un mesaj, inclusiv draft-uri salvate.

Daca nu sunteti conectat la o retea, cum ar fi atunci cand lucrati in modul avion, mesajul pe care doriti

sa il trimiteți este salvat în folderul Outbox până când va reconectați la rețea. Dacă conține vre-un mesaj, Outbox este afișat în ecranul Conturi.

### **Folosirea directoarelor de conturi**


Fiecare cont are directoarele Inbox, Outbox, Sent și Drafts. În funcție de opțiunile oferite de furnizorul dumneavoastră de cont, puteți avea foldere diferite.

### **Vizualizarea directoarelor unui cont**

- 1.Deschideți ecranul Conturi
- 2.Atingeți pictograma directorului contului

Mai puteți deschide directoarele unui cont când vizualizați Inbox-ul sau al director, atingând **Meniu** apoi atingând **Directoare**.

Ecranul Directoare al contului se deschide, cu o listă a directoarelor din cont. Atingeți un director pentru a vedea o listă cu mesajele pe care acesta le conține.

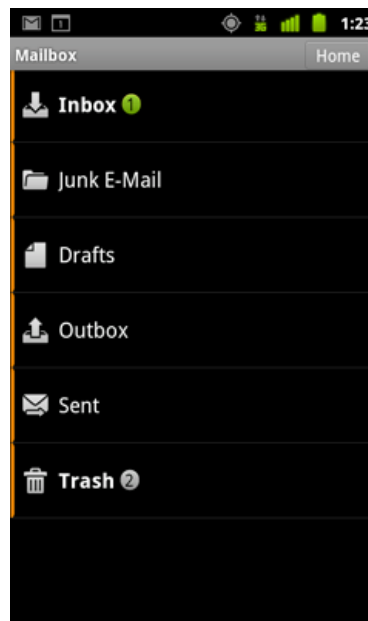

- Numele contului
- Cercul verde indică numărul de mesaje nicitite din director
- Atingeți un director pentru a deschide mesajele pe care le conține


### **Adăugarea unei semnături la mesajele dumneavoastră**

Puteți adăuga una sau mai multe linii de text fiecărui mesaj trimis din contul dumneavoastră, precum nume, date de contact, sau chiar “Trimis de un android”

- 1.Deschideți ecranul Conturi
- 2.Atingeți și țineți apăsată contul ale cărui setări doriți să le modificați. În meniul care se deschide atingeți **Cont setari**.

Puteti deschide si setarile pentru un cont in timp ce vizualizati Inbox-ul sau, apasand **Meniu** si atingand **Cont setari**.

3. Atingeti **Semnatura**.

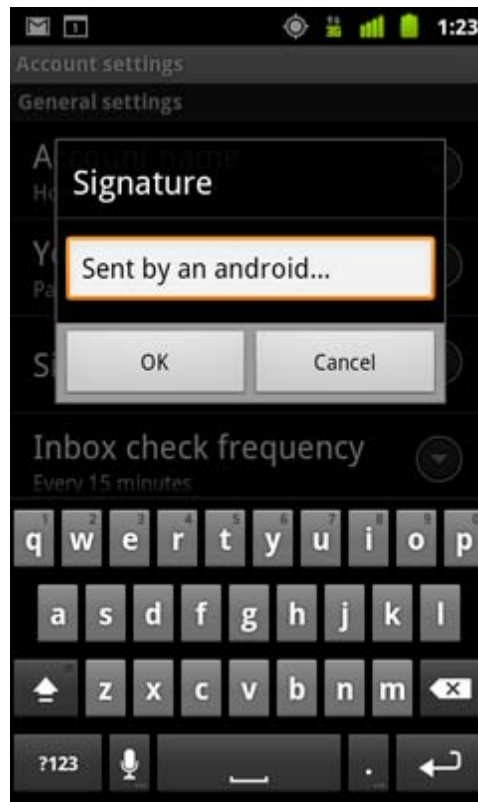

Introduceti o semnatura pentru a fi adaugata la mesajele dumneavoastra, apoi atingeti OK

4. Introduceti o semnatura

5. Atingeti **OK**

6. Cand ati terminat modificarea setarilor, apasati **Inapoi**.

### **Adaugarea si editarea conturilor de email**

Prima data cand deschideti aplicatia Email vi se cere sa configurati un cont de email. Dupa aceea puteti configura Email sa trimita si sa primeasca email-uri si de la alte conturi aditionale. Conturile pe care le puteti configura sunt afisate in ecranul Conturi. Vedeti "Deschiderea ecranelor de Email si Conturi" la pagina 125.

Programul de configurare Email va ajuta sa va setati contul pentru mai multe sisteme de email populare, inclusiv cele bazate pe IMAP si POP3, astfel incat puteti citi si lucra cu acelasi email ca si pe un computer cu Thunderbird, Mac Mail, intr-un Navigator web sau cu alta aplicatie de email. Daca furnizorul dumneavoastra de servicii necesita setari aditionale sau daca acesta nu este regasit in Email, puteti introduce detaliile necesare manual. Este totusi foarte probabil sa fie nevoie sa va contactati furnizorul de email pentru a identifica setarile corecte pentru contul dumneavoastra.

Puteti configura si un cont Microsoft Exchange ActiveSync (Exchange 2003 si 2007) astfel incat puteti citi si lucra cu acelasi email ca pe un computer ce foloseste Microsoft Outlook. Email suporta

autentificare username si parola pentru conturi Exchange ActiveSync insa este posibil ca administratorul dumneavoastra IT sa configureze optiuni de securitate suplimentare pentru cont (contactati-va administratorul IT pentru mai multe informatii).

## Adaugarea unui cont de email

1.Deschideti ecranul Conturi

Vedeti “Deschiderea ecranelor de Email si Conturi” la pagina 125.

2.Apasati **Meniu** si atingeti **Adaugati cont**

Introduceti adresa de email si parola in ecranul Setup Email.

Daca adaugati o adresa suplimentara de email puteti bifa si optiunea de a folosi noul cont pentru a trimite implicit toate mesajele.

3.Atingeti **Next** sau, daca trebuie sa introduceti setari de email pe care programul de configurare nu le poate oferi, atingeti **Setari manuale**.

Daca atingeti **Next**, Email incearca sa comunice cu furnizorul dumneavoastra de email pentru validarea contului in vederea trimiterii si primirii de mesaje folosind doar adresa de email si parola. Aceste informatii sunt suficiente pentru majoritatea serviciilor de email.

In functie de furnizorul de servicii, puteti fii intrebat ce fel de cont de email aveti. Daca nu sunteti sigur, bifati setarile in aplicatie folosite pentru trimiterea si receptionarea mesajelor dumneavoastra pe computeri, sau va puteti intreba furnizorul de servicii de email.

Daca aplicatia de configurare determina ca furnizorul dumneavoastra de servicii necesita informatii aditionale, sau daca ati atins **Setari manuale**, trebuie sa introduceti detalii contului de email.

Detaliile pe care le introduceti sunt diferite, in functie de tipul serviciului de email. Aceste detalii sunt descrise la “Schimbarea setarilor unui cont de email” de la pagina 133. Contactati-va furnizorul de servicii de email pentru valorile cerute de contul dumneavoastra.

Daca adaugati un cont de Exchange ActiveSync vi se cere sa spuneti cum si cat de des vreti sa verificati daca ati primit email-uri noi, cate zile sau saptamani de email-uri sa fie stocate pe telefon precum si alte optiuni (vedeti “Schimbarea setarilor unui cont de email” de la pagina 133). Sunteti intrebat de asemenea daca vreti sa va sincronizati contactele si calendarul din server-ul Exchange ActiveSync cu telefonul. Puteti schimba aceste setari ulterior in aplicatiile Calendar si Contacte. **Vedeti “Configurarea optiunilor de sincronizare si afisare ale contului” la pagina 131** si “Sincronizarea si afisarea calendarelor” la pagina 108.

4.Introduceti orice alte informatii cerute in functie de tipul de cont pe care il adaugati si atingeti **Gata**.

5.Introduceti un nume pentru cont si atingeti **Gata**.

Email incepe sa va descarce mesajele email si puteti incepe sa folositi aplicatia pentru a trimite si primi mesaje folosind noul cont.

## Schimbati setarile unui cont

Puteti schimba mai multe optiuni pentru un cont, inclusiv cat de des verificati email-ul, cum sunteti

notificat cand primiti un email nou precum si detalii despre serverele folosite de cont pentru a trimite si primi email-uri.

- 1.Deschideti ecranul Conturi
- 2.Atingeti si tineti apasate conturile ale caror setari doriti sa le schimbati. In meniul care se deschide, atingeti **Cont setari**.

Puteti deschide setarile pentru un cont si in timp ce vizualizati Inbox-ul sau, apasand **Meniu** si atingand **Cont setari**.

Pentru descrierea setarilor pe care le puteti schimba, vedeti “Schimbarea setarilor unui cont de email” de la pagina 133.

- 3.Cand ati terminat modificarea setarilor, apasati **Inapoi**.

### **Stergeti un cont de email**

- 1.Deschideti ecranul Conturi.
- In unele ecrane de Email, puteti apasa **Meniu** si atinge **Conturi**.
2. Atingeti si tineti apasat contul pe care vreti sa il stergeti.
- 3.Atingeti **stergeti cont** in meniul care se deschide
- 4.Atingeti **OK** in casuta de dialog pentru a confirma ca vreti sa stergeti acest cont.

### **Schimbarea setarilor unui cont de email**

Puteti schimba urmatoarele setari pentru un cont de email atunci cand il creati sau la un moment ulterior. Vedeti “Aduagarea si editarea conturilor de email” la pagina 131.

Aceste setari se aplica doar contului in care lucrati. Pentru a schimba setarile altui cont de email, trebuie sa schimbati conturile; vedeti “Deschiderea ecranelor de Email si Conturi” la pagina 125.

### **Setarile contului**

**Numele contului** Numele contului asa cum apare in ecranele Conturi si Directoare

**Numele dumneavoastra** Numele dumneavoastra asa cum le apare celor care va primesc mesajele

**Frecventa verificarii Inbox** Deschide un dialog unde puteti seta cat de des Email verifica email-uri noi trimise pe acest cont.

**Cantitatea de sincronizat** Pentru conturi Exchange ActiveSync deschidem un dialog unde puteti seta cate zile sau saptamani de email sunt stocate pe telefon.

**Cont implicit** Folositi serverul de email pentru expedieri al acestui cont pentru email-uri pe care le compuneti si trimiteti atunci cand nu vizualizati sau lucrati cu email-uri din alt cont specific.

**Notificari email** Alegeti daca doriti sa primiti notificari atunci cand primiti un email nou trimis pe acest cont.

**Alegeti ton apel** Selectati un ton de apel care sa ruleze atunci cand primiti o notificare de email pentru acest cont.

**Vibreaza** Deschide un dialog unde puteti seta telefonul sa vibreze de cate ori primiti o notificare de email pentru acest cont , doar atunci cand telefonul este in modul silentios sau niciodata.

**Setari primite** Deschide un ecran unde puteti configura setarile ce determina modul in care primiti un email pentru acest cont. Vedeti “Setari pentru serverul intrari” la pagina 134.

**Setari Expedieri** Deschide un ecran unde puteti configura setarile pentru modul in care trimiteti email-uri de pe acest cont (conturile Microsoft Exchange ActiveSync nu au setari separate pentru outgoing server). Vedeti “Setari pentru server expedieri” la pagina 136.

**Sincronizati contacte** Pentru conturile care pot sincroniza contacte, bifati pentru a sincroniza contacte din acest cont pe telefonul dumneavoastra. **Vedeti “Configurarea optiunilor de sincronizare si afisare ale contului” la pagina 131**

**Sincronizati calendare** Pentru conturile care pot sincroniza calendare, bifati pentru a sincroniza evenimentele din calendar din acest cont pe telefonul dumneavoastra. **Vedeti “Configurarea optiunilor de sincronizare si afisare ale contului” la pagina 131**

### Setarile pentru serverul intrari

Setarile pentru mesaje receptionate ale contului dumneavoastra sunt diferite in functie de tipul serviciului de email folosit pentru cont: Exchange ActiveSync, IMAP sau POP3.

Setarile pentru conturi Microsoft Exchange ActiveSync

<b>Domeniu\Username</b>	Daca server-ul dumneavoastra Exchange ActiveSync va cere sa specificati un domeniu, introduceti-l inainte de backslash. Daca nu, introduceti-va username-ul (partea din fata partii @exemplu.ro in adresa de email) dupa backslash. (Backslash este optional daca introduceti doar username-ul; Email va introduce ortografia corecta pentru domenii si username-uri atunci cand comunicati cu server-ul.)
<b>Parola</b>	Parola pentru contul dumneavoastra de email.
<b>Server</b>	Numele intreg al server-ului Exchange ActiveSync, de exemplu owa.exemplu.ro
<b>Use secure connection (SSL)</b>	Bifati aceasta optiune daca server-ul dumneavoastra Exchange ActiveSync va cere sa va conectati la server in mod securizat, sau daca preferati sa va conectati in mod securizat.
<b>Accept all SSL certificates</b>	Bifati aceasta optiune daca vreti sa acceptati un certificat de server de la server-ul dumneavoastra Exchange ActiveSync auto-semnat, in afara termenului de valabilitate sau in alt mod ce nu este acceptat de aplicatia Email.

## Setari pentru conturi IMAP:

<b>Username</b>	In functie de cerintele furnizorului dumneavoastra de servicii de email, intreaga dumneavoastra adresa de email sau doar username-ul (adica partea inainte de @exemplu.ro in adresa de mail)
<b>Parola</b>	Parola pentru contul dumneavoastra de email.
<b>Server IMAP</b>	Numele intreg de domeniu al server-ului IMAP al furnizorului dumneavoastra de email, de exemplu imap.exemplu.ro
<b>Port</b>	Alegeti intai <b>Security type</b> pentru a introduce automat numarul portului de server tipic in acest camp.
<b>Tipul securitatii</b>	Alegeti tipul de securitate cerut de furnizorul dumneavoastra de email. Alegeti optiunea ( <b>Acceptati toate certificatele</b> ) pentru tipul dumneavoastra de securitate pentru a accepta un certificat de server din server-ul IMAP care este auto-semnat, in afara termenului de valabilitate sau in alt mod ce nu este acceptat de aplicatia Email.
<b>IMAP path prefix</b>	Lasati acest camp gol daca nu vi s-a spus in mod expres sa introduceti un prefix specific de catre furnizorul de servicii de email.

## Setari pentru conturi POP3

<b>Username</b>	In functie de cerintele furnizorului dumneavoastra de servicii de email, intreaga dumneavoastra adresa de email sau doar username-ul (adica partea inainte de @exemplu.ro in adresa de mail)
<b>Parola</b>	Parola pentru contul dumneavoastra de email.
<b>Server IMAP</b>	Numele intreg de domeniu al server-ului IMAP al furnizorului dumneavoastra de email, de exemplu pop3.exemplu.ro

<b>Port</b>	Alegeti intai <b>Security type</b> pentru a introduce automat numarul portului de server tipic in acest camp. Introduceti alt numar de port daca furnizorului dumneavoastra de servicii de email va cere acest lucru.
<b>Tipul securitatii</b>	Alegeti tipul de securitate cerut de furnizorul dumneavoastra de email. Alegeti optiunea ( <b>Acceptati toate certificatele</b> ) pentru tipul dumneavoastra de securitate pentru a accepta un certificat de server din server-ul POP3 care este auto-semnat, in afara termenului de valabilitate sau in alt mod ce nu este acceptat de aplicatia Email.



<b>Stergeti email de pe server</b>	Configurati Email sa faca furnizorul dumneavoastra de email sa stearga de pe server-ul sau orice email pe care il stergeti in aplicatia Email, sau sa nu stearga niciodata un email de pe server.
------------------------------------	---

### Setarile pentru server-ul expedieri

Daca folositi un cont IMAP sau POP3 pentru a primi emailuri, cel mai probabil aveti un server SMTP pentru a trimite emailuri de la acel cont. Conturile Microsoft Exchange ActiveSync nu au setari separate pentru serverul outgoing.

<b>Server SMTP</b>	Numele intreg de domeniu al server-ului IMAP al furnizorului dumneavoastra de email, de exemplu smtp.exemplu.ro
<b>Port</b>	Alegeti intai <b>Security type</b> pentru a introduce automat numarul portului de server tipic in acest camp. Introduceti alt numar de port daca furnizorului dumneavoastra de servicii de email va cere acest lucru.
<b>Tipul securitatii</b>	Alegeti tipul de securitate cerut de furnizorul dumneavoastra de email. Alegeti optiunea ( <b>Acceptati toate certificatele</b> ) pentru tipul dumneavoastra de securitate pentru a accepta un certificat de server din server-ul SMTP care este auto-semnat, in afara termenului de valabilitate sau in alt mod ce nu este acceptat de aplicatia Email.

<b>Require sign-in</b>	Bifati aceasta optiune pentru a introduce un username si o parola pentru server-ul dumneavoastra SMTP daca furnizorul de servicii de email va cere acest lucru pentru a trimite emailuri.
<b>Username</b>	Numele dumneavoastra pe server-ul SMTP (acesta poate diferi de username-ul folosit pentru mesajele primite pe servere POP3 sau IMAP). Este vizibil doar daca <b>Require sign-in</b> este bifat.
Parola	Parola dumneavoastra pe server-ul SMTP (acesta poate diferi de parola folosita pentru mesajele primite pe servere POP3 sau IMAP). Este vizibil doar daca <b>Require sign-in</b> este bifat.

### Mesagerie

Puteti folosi Mesagerie pentru a face schimb de mesaje text (SMS) si mesaje multimedia (MMS) cu prietenii dumneavoastra pe telefoanele lor mobile.

## In aceasta sectiune

“Deschiderea aplicatiei Mesagerie” la pagina 137

“Schimbul de mesaje” la pagina 137

“Schimbarea setarilor aplicatiei Mesagerie” la pagina 140


## Deschiderea aplicatiei Mesagerie

### Deschideti Mesagerie

>Atingeti pictograma Mesagerie pe ecranul Principal sau in Launcher.

Vedeti “Deschiderea si comutarea aplicatiilor” la pagina 19 pentru a afla mai multe despre deschiderea si schimbarea aplicatiilor.

Fereastra Mesagerie se deschide, unde puteti crea un mesaj nou sau deschide o categorie pentru mesaje in curs de trimitere.

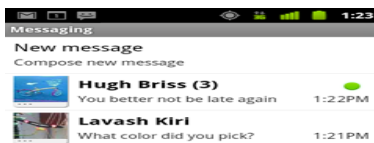

-Atingeti pentru a compune un nou mesaj text sau multimedia

- Atingeti pentru a deschide o categorie pentru mesaje in curs de trimitere.

>Atingeti **Mesaj nou** pentru a incepe un nou mesaj text sau multimedia

>Atingeti categoria existenta a unui mesaj pentru a o deschide

Pentru a crea si raspunde la mesaje cititi “Schimbul de mesaje” la pagina 137.

### Stergeti o categorie de mesaje din fereastra Mesagerie

1.Atingeti si tineti apasat categoria mesajului.

2. Atingeti **Stergeti thread** in meniul care se deschide

Puteti de asemenea apasa **Meniu** si atinge **Stergeti threads** pentru a sterge toate rubricile de mesaje din fereastra.

### Schimbul de mesaje



Puteti trimite mesaje text (SMS) de pana la 160 de caractere catre un alt telefon mobil. Daca o sa continuati dupa atingerea acestei limite, mesajul dumneavoastra va fi trimis ca o serie de mesaje.

Mesajele multimedia (MMS) pot contine text si o poza, o voce inregistrata, un fisier audio sau o prezentare de poze.

Mesagerie converteste automat un mesaj intr-un mesaj multimedia daca il trimiteti catre o adresa de email in locul unui numar de telefon, daca adaugati un subiect sau atasati un fisier media.

### Trimiterea unui mesaj text

1. In ecranul Mesagerie, atingeti **Mesaj nou**
2. Introduceti un numar de telefon in campul **Catre**  
Pe masura ce introduceti numarul de telefon apar contactele ce ii corespund. Puteti atinge un destinatar sugerat sau puteti continua sa introduceti numarul de telefon.
3. Atingeti casuta de compunere text pentru a incepe sa compuneti mesajul.

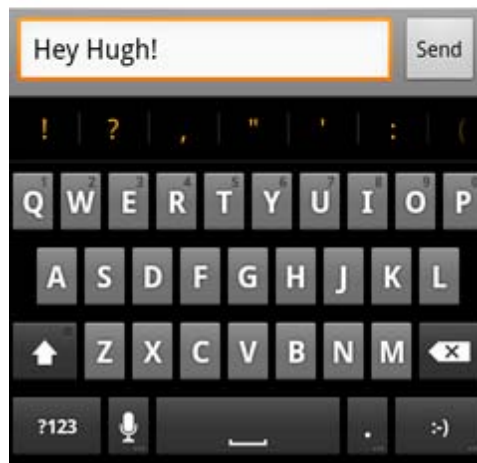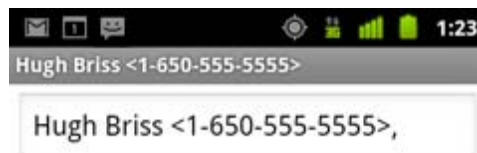

Introduceti un numar de telefon mobil sau numele contactului cu un numar de mobil.


Puteti introduce o pictograma smiley (un emoticon) prin tastatura ecranului atingand si tinand apasat butonul Smilei atingand apoi un smiley. Puteti apasa de asemenea **Meniu** si atinge **Insert smiley** pentru a deschide o lista de smiley-s.

Pe masura ce va apropiati de limita de 160 de caractere, un indicator apare in coltul din dreapta sus al casutei de text care va arata cate caractere mai aveti disponibile. Daca depasiti aceasta limita un nou mesaj este creat, care va fi unit cu predecesorul atunci cand va fi receptionat.

Daca apasati **Inapoi** in timp ce compuneti un mesaj acesta va fi salvat ca draft in fereastra Mesagerie. Atingeti mesajul pentru a relua compunerea sa.

4. Atingeti **Trimiteti**

Fereastra Mesagerie se deschide, cu mesajul dupa numele dumneavoastra. Raspunsurile apar in fereastra. Pe masura ce vizualizati si trimiteti mesaje suplimentare, o categorie de mesaje este creata.

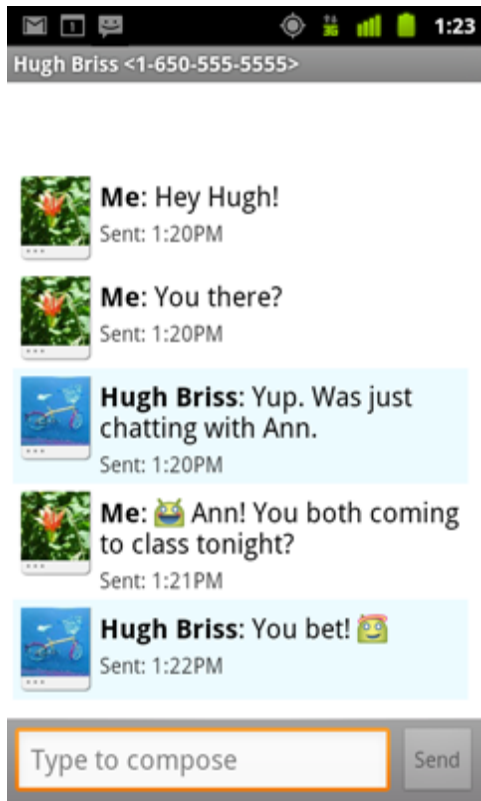

## Compunerea si trimiterea unui mesaj multimedia

1. In ecranul Mesagerie, atingeti **Mesaj nou**

2. Introduceti un numar de telefon mobil sau o adresa in campul **Catre**

Pe masura ce tastati apar contactele corespunzatoare. Puteti atinge un contact sugerat sau puteti continua sa tastati.

Puteti introduce de asemenea numele unui contact cu un numar de telefon mobil.

3. Atingeti casuta de compunere text pentru a incepe sa scrieti mesajul

4. Apasati **Meniu** si atingeti **Adaugat subiect** pentru a adauga un subiect la mesaj

5. Apasati **Meniu** si atingeti **Atasati** pentru a deschide un meniu unde puteti atinge tipul de fisier media pe care doriti sa il atasati la mesaj.

Daca atingeti **Poze** vi se cere sa atingeti o poza pentru a o atasati.

Daca atingeti **Captura imagine**, camera foto se deschide astfel incat sa puteti face o poza si sa o atasati.

Daca atingeti **Video** vi se cere sa atingeti un fisier video pentru a-l atasati.

Daca atingeti **Captura Video**, Camcorder se deschide astfel incat sa puteti filma un fisier video apoi sa il atasati.

Daca atingeti **Audio** vi se cere sa atingeti un sunet de apel pentru a-l atasati.

Daca atingeti **Inregistrati audio**, un ecran se deschide unde puteti inregistra un mesaj vorbit si sa il atasati.

Daca atingeti **Prezentare**, un ecran se deschide unde puteti aranja pozele intr-o prezentare cu pana la 10 slide-uri pe care sa o atasati la mesaj.

Folositi butoanele in ecranul Compuneti Message pentru a previzualiza sau pentru a inlatura atasamentul media.

## 6 Atingeti **Trimiteti MMS**

### **Raspundeti la mesajele primite**

Daca lucrati intr-o fereastră de mesaj, mesajele primite sunt afisate in aceasta.

In celelalte situatii, primiti o notificare de mesaj nou si o pictograma de mesaj nou apare in bara de Status. Vedeti “Gestionarea notificarilor” la pagina 11.

Cand atingeti notificarea de mesaj nou se deschide fereastră Message unde puteti raspunde la mesaj.

Daca nu este bifata optiunea Auto-retrieve trebuie sa atingeti **Descarcare** pentru a vedea mesajul. Vedeti “Schimbarea setarilor aplicatiei Mesagerie” la pagina 140.

Daca mesajul contine un fisier media , atingeti **Play** pentru a-l vizualiza sau asculta. Atingeti si tineti apasat fisierul media pentru a deschide un meniu cu optiunea de a-l salva pe cardul SD sau pe mediul de stocare USB (in functie de modelul telefonului).

>Atingeti si tineti apasat un mesaj pentru a deschide un meniu cu mai multe optiuni pentru a prelucra mesajul si informatiile expeditorului.

Majoritatea acestor optiuni sunt descrise in aceasta sectiune

### **Inaintarea unui mesaj**

- 1.Atingeti si tineti apasat mesajul in fereastră mesajului
- 2.Atingeti **Redirectioneaza** in meniul care se deschide.
- 3.Introduceti un destinatar pentru mesaj si editati continutul acestuia daca doriti.
- 4.Atingeti **Trimiteti**

### **Blocati un mesaj**

Puteti bloca un mesaj astfel incat nu va mai putea fi sters daca atingeti limita de mesaje stocate (vedeti “Setari de stocare” la pagina 141). Daca incercati sa stergeti o categorie ce contine un mesaj blocat vi se cere o confirmare pentru a-l sterge.

- 1.Atingeti si tineti apasat mesajul in fereastră mesajului
  - 2.Atingeti **Blocați mesajul** in meniul care se deschide.
- O pictograma de lacat apare in dreapta mesajului.

Deblocati un mesaj atingand-ul si tinand-ul apasat apoi atingand **Deblocați mesajul**.

### **Afisarea detaliilor unui mesaj**

- 1.Atingeti si tineti apasat mesajul in fereastră mesajului
- 2.Atingeti **Vizualizat detaliile mesajului** in meniul care se deschide.

## **Schimbarea setarilor aplicatiei Mesagerie**

Puteti schimba mai multe setari ale aplicatiei Mesagerie.

>Pentru a schimba setarile aplicatiei Mesagerie deschideti fereastră Mesagerie, apasati **Meniu** si atingeti **Setari**.

## Setari de stocare

**Stergeti mesajele vechi** Bifati pentru a sterge mesaje mai vechi intr-o categorie cand atingeti limita de mesaje text sau limita de mesaje multimedia. Debifati pentru a pastra toate mesajele.

**Limita mesajelor text** Atingeti pentru a seta numarul de mesaje salvate in fiecare categorie de mesaje text. Cand limita este atinsa, mesajele mai vechi sunt stese daca **Stergeti mesajele vechi** este bifat.

**Limita mesajelor multimedia** Atingeti pentru a seta numarul de mesaje salvate in fiecare categorie de mesaje multimedia. Cand limita este atinsa, mesajele mai vechi sunt stese daca **Stergeti mesajele vechi** este bifat.

## Setari de mesaje text (SMS)

**Rapoarte de livrare** Bifati pentru a primi rapoarte pentru mesajele trimise.

**Manage SIM card messages** Atingeti pentru a deschide o fereastră nouă în care puteți prelucra mesajele stocate pe cardul SIM - de exemplu, dacă ați folosit cartela SIM în alt tip de telefon unde ați schimbat mesaje text.

## Setari de mesaje multimedia (MMS)

**Rapoarte de livrare** Bifati pentru a primi rapoarte pentru mesajele trimise.

**Rapoarte de citire** Bifati pentru a primi rapoarte atunci când mesajele dumneavoastră sunt citite sau sterse.

**Descarcare automata** Debifati pentru a descarca doar titlul de la mesaje multimedia, pe care îl puteți atinge ulterior pentru a deschide un meniu ce permite descarcarea întregului mesaj. Opțiunea este utilă pentru a controla cantitatea de date descărcată, de exemplu atunci când sunteți conectat la o rețea de date de viteză mică.

**Descarcare automata în roaming** Debifati pentru a descarca doar titlul de la mesaje multimedia atunci când vă conectați la rețeaua de date a altui operator. Opțiunea este utilă pentru a evita taxe neprevăzute, dacă contractul dumneavoastră are limite la cantitatea de date prin roaming.

## Setarile notificarilor

**Notificari** Bifati pentru a primi notificari de câte ori primiți un mesaj nou. Vedeti “Gestionarea notificarilor” la pagina 11.

**Alegeti ton de apel** Deschide un dialog unde puteți selecta un sunet de apel atunci când primiți notificari de mesaj nou.

**Vibreaza** Deschide un dialog unde puteți selecta dacă telefonul vibrează de câte ori primiți o notificare de mesaj nou, doar în modul Silent sau niciodată.

Puteti folosi aplicatia Navigator pentru a vedea pagini web si pentru a cauta informatie pe Internet.

### **In aceasta sectiune**

“Deschiderea aplicatiei Navigator” la pagina 142

“Navigarea intr-o pagina de internet” la pagina 144

“Navigarea intre mai multe pagini de internet” la pagina 145

“Lucrul cu mai multe ferestre de Navigator” la pagina 146

“Descarcarea fisierelor” la pagina 147

“Utilizarea semnelor de carte” la pagina 148

“Schimbarea setarilor aplicatiei Navigator” pagina 149

## **Deschiderea aplicatiei Navigator**

Folositi Navigator pentru a naviga pe internet.

Unele site-uri au doua versiuni: varianta completa pentru navigatoare de internet de pe computer si altele pentru dispozitive mobile. Unele dintre ele va permit sa alegeti intre cele doua versiuni. Site-urile complete sunt deseori mai greu de navigat pe un navigator mobil decat adaptate pentru a fi folosite pe dispozitive mobile.

### **Deschideti Navigatorul**


>Atineti pictograma aflata la baza ecranului Principal sau pictograma aplicatiei Phone sau Launcher in ecranul principal.

Vedeti “Deschiderea si comutarea aplicatiilor” la pagina 19

Navigator porneste si atunci cand atingeti un link web – de exemplu intr-un email sau in mesaj text.

Cand porniti Navigator este afisata ultima pagina pe care ati vizualizat-o. Daca nu ati folosit Navigator recent se deschidepagina de start.

Adresa web (URL) a site-ului curent este afisata deasupra ferestrei, in afara cazului in care un site mobil elimina bara URL de deasupra ecranului (in cazul asta, trageți pagina in jos pentru a readuce campul URL pe ecran)

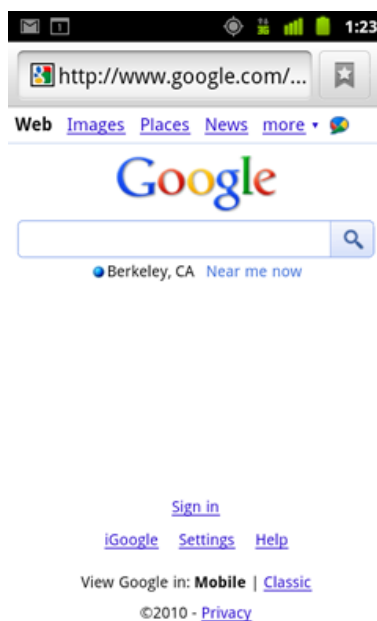

-Adresa (URL) paginii curente. Unele site-uri elimina randul acesta din partea de sus a ecranului, dar puteti trage pagina in jos sau puteti apasa **Meniu** pentru a o vedea din nou.

### **Deschideti o pagina de web sau cautati pe internet**

1. Atingeti casuta URL din capatul de sus al ecranului Navigatorului.

Daca nu este vizibila casuta URL apsati **Meniu** sau trageți pagina in jos pana devine vizibila.





2. Introduceti adresa (URL) paginii web sau introduceti termenii de cautare.

Pe masura ce introduceti text, motorul dumneavoastra de cautare web face sugestii de pagini web sau cautari.

Puteti atinge pictograma Microfon pentru a cauta cu ajutorul vocii (vedeti “Utilizarea Voice Action” la pagina 61).

Puteti alege motorul de cautare pe internet pe care doriti sa il folositi. Vedeti “Schimbarea setarilor aplicatiei Navigator” la pagina 149. Pictograma Microfon este disponibila doar daca folositi motorul de cautare Google. Este posibil ca alte motoare de cautare sa nu ofere sugestii de cautare.

3. Atingeti o sugestie sau introduceti o adresa si atingeti pictograma sagetii 

Daca atingeti o pagina sugerata sau introduceti o adresa si atingeti pictograma sagetii  pagina respectiva de internet se deschide.

Daca atingeti un termen de cautare sugerat, motorul de cautare deschide rezultatele.

### **Reimprospatarea paginii curente**

> Apsati **Meniu** si atingeti **Reincarcare**.

Pagina de internet este redeschisa, reincarcand orice continut s-a schimbat intre timp.

### **Opriti deschiderea unei pagini**

Daca o pagina de internet se deschide foarte greu, sau daca va razganditi, ii puteti opri incarcarea.

> Atingeti pictograma Cancel  in dreapta URL-ului.

SAU



>Apasati **Meniu** si atingeti **Stop**

### **Obtineti mai multe informatii edspre pagina curenta**

>Apasati **Meniu** si atingeti **Mai multe**>**Informatii despre pagina**

Un dialog se deschide cu titlul paginii si adresa completa (URL).

### **Setarea paginii de start**

Pagina de start se deschide atunci cand deschideti o noua fereastră Navigator sau cand porniti aplicatia Navigator dupe ca ati repornit telefonul ori nu l-ati folosit mai mult timp.

1. Navigati catre pagina pe care vreti sa o aveti ca pagina de start
2. Apasati **Meniu** si atingeti **Mai multe**>**Setari**>**Setati pagina de start**.
3. Atingeti Use current page sau introduceti o adresa diferita a paginii (URL)
4. Atingeti **OK**

Daca preferati sa deschideti o noua fereastră Navigator fara a deschide o pagina de start anume, lasati acest camp gol. Astfel aplicatia Navigator se va deschide mai repede.

### **Navigarea intr-o pagina de internet**

Pagina de internet optimizate pentru dispozitive mobile se deschid in mod normal la o marimea adecvata pentru telefonul dumneavoastra. Deseori nu puteti mari sau rula in continut.


Paginile de internet care nu sunt optimizate pentru dispozitive mobile se deschid in mod normal in modul overview – pagina este micșorata pentru a va oferi imaginea de ansamblu. Puteti schimba modul in care paginile se deschid, asa cum sunt descrise in sectiunea “Schimbarea setarilor aplicatiei Navigator” la pagina 149.

### **Derulati o pagina de internet**

>Miscati degetul pe ecran.

### **Mariti sau micșorati o pagina de internet.**

Este posibil sa nu puteti mari sau micșora paginile de internet optimizate pentru dispozitive mobile.

- 1.Miscati degetul usor pe ecran pentru afisarea controlului de Zoom. 
- 2.Atingeti marginea cu plus sau minus pe controlul de Zoom pentru a mari sau micșora.

### **Mariti rapid o sectiune a unei pagini de internet**

Este posibil sa nu puteti mari sau micșora paginile de internet optimizate pentru dispozitive mobile.

>Atingeti de doua ori sectiunea paginii pe care vreti sa o vedeti.

Pagina de internet se mareste astfel incat puteti citi tot textul din acea sectiune deruland sus sau jos.

Daca setati nivelul de zoom in acest nivel, aplicatia Navigator tine minte preferintele dumneavoastra atata timp cat sunteti pe acea pagina.

>Pentru a reveni la nivelul initial de zoom atingeti de doua ori ecranul din nou.


>Atingeti o zona cu doua degete in acelasi timp si apropiati-le pentru a micșora imaginea;despartiti-le pentru a o mari. Atingeti de doua ori dupa ce ati facut zoom in acest fel pentru a face o coloana de text sa intre in ecran (daca aveti setarea Auto-fit bifata, asa cum este descrisa operatiunea in “Setarile continutului de pagina” la 250.

### **Cautati text intr-o pagina de internet**

- 1.Apasati **Meniu** si atingeti **Mai multe**>**Cautati in pagina**

2. Introduceți textul pe care îl căutați.

Pe măsură ce introduceți textul, primul cuvânt care se potrivește cu caracterele introduse este evidențiat pe ecran, iar potrivirile ulterioare sunt încadrate într-un chenar.

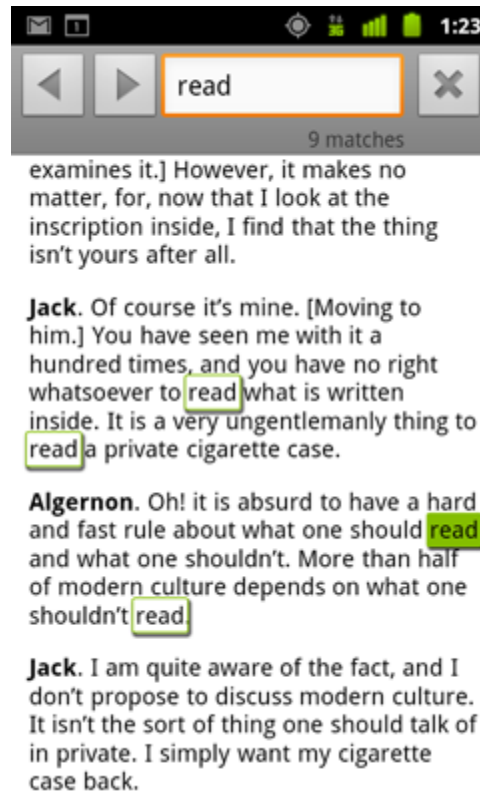

-Atingeți pentru a trece la următorul cuvânt care se potrivește

3. Atingeți săgeata din stânga sau din dreapta pentru a derula și evidenția următorul sau precedentul cuvânt care se potrivește.

### **Navigarea între mai multe pagini de internet**

Puteti deschide linkuri într-o pagina de internet, naviga înainte și înapoi sau revedeți istoria navigării, exact ca în orice Navigator de web. Puteti să folosiți și scurtături pentru a lucra cu linkuri și alte feluri de informație.

#### **Deschideți un link**

>Atingeți un link pentru a-l deschide.

Link-urile pe care le atingeți sunt evidențiate cu portocaliu până când pagina de internet la care faceți trimitere se deschide în fereastră.

#### **Navigați înainte și înapoi în cadrul paginilor pe care le-ați deschis**

>Apasați butonul **Înapoi**

SAU

>Apasați **Meniu** și atingeți **Redirecționează**

#### **Vizualizați istoria Navigatorului**

Pe măsură ce navigați pe web, Navigatorul ține minte paginile pe care le vizitați astfel încât să le

gasiti mult mai usor la o cautare ulterioara. “Schimbarea setarilor aplicatiei Navigator” la pagina 149 descrie setarea care va sterge istoricul.

1. Atingeti pictograma bookmark  in partea din dreapta sus a ecranului.

2. Atingeti meniul **Istoric**.

Puteti apasa si tine apasat butonul **Inapoi** atunci cand vizualizati o pagina de web pentru a deschide meniul Istoric.

Paginile pe care le-ati vizitat sunt grupate cronologic. Paginile memorate au o steluta aurie. Atingeti o steluta pentru a adauga sau indeparta acea pagina din lista paginilor memorate.

3. Atingeti o perioada de timp pentru a vedea paginile pe care le-ati vizitat.

4. Atingeti si tineti apasata o pagina in lista pentru a deschide un meniu cu optiunea de a deschide pagina, de a o adauga sau scoate din bookmarks, de a o partaja, de a o scoate din istoric si asa mai departe.

5. Atingeti o pagina in istoric pentru a o redeschide.

### **Vizualizati paginile vizitate frecvent**

1. Atingeti pictograma bookmark  in partea din dreapta sus a ecranului.

2. Atingeti randul **Cele mai vizitate**

Paginile vizitate frecvent sunt listate in ordine. Paginile salvate ca bookmarks au o stea aurie. Atinge o stea pentru a le adauga sau scoate din bookmarks.

3. Atingeti si tineti apasat o pagina in lista pentru a deschide un meniu cu optiunea de a deschide pagina, de a o adauga sau scoate din bookmarks, de a o partaja, de a o scoate din istoric si asa mai departe.

4. Atingeti o pagina pentru a o deschide.

### **Urmariti scurtaturi pentru link-uri, numere de telefon si adrese**

Aplicatia Navigator recunoaste link-uri precum si unele numere de telefon, adrese si alte informatii similare ca informatii asupra carora vreti sa actionati direct.

> Atingeti si tineti apasat un link pentru a deschide un meniu cu scurtaturi pentru a deschide, memora, salva si trimite link-ul prin email.

> Atingeti un numar de telefon pentru a deschide aplicatia Phone cu numarul introdus.

Vedeti “Initierea si terminarea apelurilor” la pagina 45.

> Atingeti o adresa pentru a o deschide in Maps.

Pentru mai multe informatii, vedeti “Harti, Navigare, Locuri si Latitudine” la pagina 151.

### **Lucrul cu mai multe ferestre de Navigator**

Puteti deschide pana la opt ferestre Navigator in acelasi timp si comuta intre ele.

### **Deschideti o noua fereastră in Navigator**

> Apasati **Meniu** si atingeti **Fereastră noua**.


> Apasati **Meniu** si atingeti **Fereastre**. In ecranul care se deschide atingeti **Fereastră noua**.

O fereastră noua cu pagina de start se deschide.

### **Comutati intre ferestrele de Navigator**

1. Apasati **Meniu** si atingeti **Ferestre**.

Ferestrele dumneavoastra deschise sunt afisate.

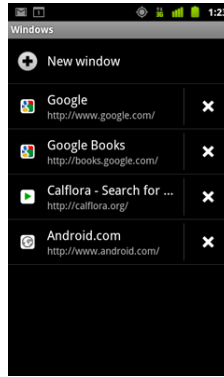

- Atingeti pentru a deschide o fereastră nouă.
- Atingeti pentru a deschide o fereastră existentă.
- Atingeti pentru a închide o fereastră.

2. Atingeti o fereastră pentru a o deschide.

### **Inchideti o fereastră de Navigator**

1. Apasati **Meniu** si atingeti **Ferestre**.

Toate ferestrele deschise sunt afisate într-o lista derulabila cu thumbnails.

### **Descarcarea fisierelor**

Puteti descarca fisiere sau chiar aplicatii de pe paginile de internet. Fisierelor pe care le descarcati sunt salvate pe mediul de stocare USB al telefonului dumneavoastra sau pe cardul SD, in functie de modelul telefonului. Vizualizarea, redeschiderea si stergerea pozelor sunt descrise in "Gestionarea descarcarilor" la pagina 29.

### **Permiteti instalarea aplicatiilor de pe internet sau email**

Telefonul dumneavoastra este configurat in mod implicit sa previna instalarea aplicatiilor pe care le descarcati de pe internet sau pe care le primiti într-un mesaj email.

**ATENTIE!** Aplicatiile descarcate de pe internet pot proveni din surse necunoscute. Pentru a va proteja telefonul si datele personale, descarcati aplicatii doar de la surse agreate, precum Android Market.

1. Apasati **Acasa**, apoi apasati **Meniu** si atingeti **Setari**>**Aplicatii**

2. Bifati **Surse necunoscute**.

3. Atingeti **OK** in dialog pentru a confirma ca vreti sa permiteti descarcarea aplicatiilor din alte surse in afara de Market.

### **Descarcarea unui fisier**

Paginile de internet au diferite mecanisme pentru descarcarea pozelor, documentelor, aplicatiilor si a celorlalte fisiere.

> Atingeti si tineti apasat o imagine sau un link catre un fisier sau alte pagina. In meniul care se

deschide, atineti **Salveaza**.

### **Anulati o descarcare**

Daca va razganditi cu descarcarea unui fisier sau ati inceput sa il descarcati in mod accidental puteti anula descarea in curs.

1. Apasati **Meniu** si atineti **Mai multe>Descarcari**
2. Atingeti si tineti apasat un obiect din lista si in meniul care se deschide atineti **Anulati descarcarea** sau atineti **Meniu** din nou si atineti **Anulati toate descarcarile**.

### **Vizualizati fisierele pe care le-ati descarcat**

> Apasati **Meniu** si atineti **Mai multe>Descarcari**


Aplicatia Descarcari se deschide impreuna cu o lista fisierelor pe care le-ati descarcat in Navigator sau cu alte aplicatii.

Vedeti "Gestionarea descarcarilor" la pagina 29.


### **Utilizarea semnelor de carte**

Puteti adauga semne de carte la paginile de internet astfel incat sa puteti reveni usor la ele.

### **Adaugati un semn de carte unei pagini de internet**

1. Deschideti pagina de internet la care vreti sa adaugati un semn de carte.
2. Atingeti pictograma semnului de carte  aflata in marginea de sus a ecranului (sau apasati **Meniu** si atineti **Semne de carte**) iar in capatul ecranului Semne de carte atineti **Adauga**.  
Mai puteti apasa **Meniu** si atinge **Mai multe>Adauga semn de carte**.
3. Editati numele si adresa daca este necesar si atineti **OK**.  
Semnul de carte este adaugat in lista dumneavoastra de semne de carte.

### **Deschiderea unui semn de carte**

1. Atingeti pictograma semnului de carte  aflata in marginea de sus a ecranului sau apasati **Meniu** si atineti **Semne de carte**.


Se deschide o fereastră ce contine lista semnelor dumneavoastra de carte, aranjate in functie de frecventa cu care le vizitati.

Semnele de carte sunt afisate in modul thumbnail in mod implicit. Pentru ale vedea ca lista apasati **Meniu** si atineti **Vizualizare ca lista**.

2. Atingeti un semn de carte pentru a-l deschide.

Semnul de carte se deschide in fereastră curenta. Daca preferati sa il deschideti intr-o fereastră noua, atineti si tineti apasat semnul de carte si atineti **Deschide intr-o fereastră noua** in meniul.


### **Editati un semn de carte**

1. Atingeti pictograma semnului de carte  aflata in marginea de sus a ecranului sau apasati **Meniu** si

atingeti **Semne de carte**.

2. Atingeti si tineti apasat semnul de carte pe care vreti sa-l editati.
3. Atingeti **Editati semnul de carte** din meniu.
4. Editati numele sau adresa in dialogul care se deschide.
5. Atingeti OK.

### **Partajati un semn de carte**


1. Atingeti pictograma semnului de carte  aflata in marginea de sus a ecranului sau apasati **Meniu** si atingeti **Semne de carte**
2. Atingeti si tineti apasat semnul de carte pe care vreti sa-l partajati.
3. Atingeti **Partajeaza legatura** in meniu.
4. Atingeti aplicatia pe care doriti sa o folositi pentru a trimite semnul de carte. Aplicatia se deschide cu adresa semnului de carte introdusa deja.

### **Adaugati o scurtatura pentru un semn de carte la ecranul Principal**

Puteti adauga o scurtatura la ecranul Principal al telefonului dumneavoastra pe care o puteti atinge pentru a deschide semnul de carte in fereastra Navigatorului.

1. Atingeti si tineti apasat un spatiu liber pe ecranul Principal al telefonului dumneavoastra.
2. Atingeti **Scurtaturi**
3. Atingeti **Semne de carte**
4. Atingeti un semn de carte pentru a-l adauga.  
Pictograma semnului de carte este adaugata pe ecranul Principal.

### **Stergeti un semn de carte**

1. Atingeti pictograma semnului de carte  aflata in marginea de sus a ecranului sau apasati **Meniu** si atingeti **Semne de carte**
2. Atingeti si tineti apasat un semn de carte pentru a-l sterge.
3. Atingeti **Sterge semnul de carte** in meniu
4. Atingeti OK

### **Schimbarea setarilor aplicatiei Navigator**

Puteti configura un numar de setari ale Navigatorului, inclusiv unele ce va permit sa aveti grija de securitatea datelor personale.

>Pentru a deschide ecranul de setari al Navigatorului apasati **Meniu** apoi atingeti **Mai multe**>**Setari**

### **Setarile continutului paginii**

**Marimea textului** Deschide un dialog in care puteti mari sau micsora marimea textului folosit de Navigator pentru afisarea paginilor de internet.

**Zoom implicit** Deschide un dialog in care puteti mari sau micsora nivelul de magnificare folosit de Navigator atunci cand deschideti o pagina de internet initial.

**Codificarea textului** Deschide un dialog in care puteti modifica standardul de codificare al textului

folosit de Navigator atunci cand afiseaza un text al unei pagini de internet..

**Blocati ferestre pop-up** Bifati pentru a preveni paginile de internet sa deschida ferestre daca nu acceptati in mod expres.

**Incarcati imagini** Debifati pentru a omite imagini atunci cand Navigatorul afiseaza o pagina de internet. Accelerati afisarea paginilor de internet, lucru ce poate fi util atunci cand aveti o conexiune de viteza mica desi majoritatea paginilor de internet nu au nici un sens doar cu text.

**Adaptati pagini automat** Bifati pentru ca Navigatorul sa optimizeze prezentarea textului si alte elemente ale paginilor de internet sa fie adaptate ecranului telefonului. Bifarea acestei optiuni face ca navigatorul sa rearanjeze o coloana de text pentru a se incadra pe ecran daca atingeti ecranul de doua ori imediat dupa ce faceti zoom cu degetele. Debifati pentru a vedea paginile asa cum sunt optimizate pentru un monitor de calculator, iar atingerea dubla a ecranului comuta intre nivelul de zoom si afisarea implicita.

**Afisarea doar in landscape** Bifati pentru ca paginile sa fie afisate doar in mod landscape (orizontal) pe ecran, indiferent de pozitia in care tineti telefonul.

**Permiteti JavaScript** Debifati pentru a preveni JavaScript sa ruleze la paginile de internet. Multe pagini de internet functioneaza corect doar daca rulati JavaScript pe telefon.

**Permiteti plug-ins** Debifati pentru a dezactiva plug-ins de la paginile de internet.

**Deschideti in fundal** Asigurati-va ca se deschid ferestre noi in fundal, cand atingeti & creati un link si atingeti **Open in new window**. Acesta e folositor, cand lucrati cu ferestre care necesita mult timp pentru descarcare si distribuire. Apasati **Menu, Windows** si apoi o fereastră noua pentru a o vizualiza. Nu va asigurati, daca preferati sa inlocuiti o fereastră curenta cu o fereastră noua. **Parcurgeti “Schimbati ferestrele Browser-ului” la pagina 245.**

**Setati pagina de inceput** Incepeti o cautare unde puteti introduce URL-ul unei pagini, pe care doriti s-o deschideti, de cate ori deschideti fereastră noului Browser. Daca preferati sa deschideti o noua fereastră a Browser-ului mai rapid, dar sa nu deschideti orice pagina din greseala, lasati spatiul alb.

## Setarile private

**Curatarea fisierelor cache** Browser-ul pastreaza textul si imaginile de pe paginile web pe care le vizitati, astfel incat sa se deschida mai rapid cand le revizitati. Atingeti **Clear cache** pentru a sterge aceste fisiere.

**Curatarea istoricului** Browser-ul pastreaza urma cautarilor dumneavoastra, astfel incat sa le puteti gasi rapid si sa le redeschideti mai tarziu. ( **Parcurgeti “ Vizionarea istoricului Browser-ului”, la pagina 243**). Atingeti **Clear history**, pentru a sterge aceasta inregistrare.

**Acceptarea fisierelor cookies** Multe pagini pastreaza, citesc si imbunatatesc fisiere numite cookies pe telefonul dumneavoastra, pentru buna functionare. Anumite parole protejat, de exemplu, folosesc cookies, astfel incat nu trebuie sa te autentifici de cate ori vizitezi. Alte site-uri folosesc cookies pentru a-si aminti preferintele. Nu incercati sa preveniti paginile web sa nu trimita cookies pe telefonul dumneavoastra.

**Curatati toate informatiile cookie** Atingeti pentru a sterge toate fisierelor cookie de pe telefon.

**Amintiti-va datele formale** Browser-ul retine ce ati introdus in anumite campuri formale pe site si va ajuta sa reintroduceti textul data viitoare. Asigurati-va ca nu anulati aceasta comanda.

**Curatati datele formale** Atingeti pentru stergerea tuturor informatiilor, pe care Browserul le-a retinut despre datele pe care le-ati introdus.

**Dezactivati locatia** Verificati daca site-urile web cu o anumita locatie permit cererea unui anumite informatii, atunci cand doriti sa impartasiti locatia dumneavoastra folosind localizarea telefonului. Pentru a permite unui site web sa distribuie locatia, trebuie sa aveti distributia locatia activate in aplicatia setarilor. **Parcurgeti “Setari private” la pagina 370.**

**Curatati accesul la locatie** Deschideti un dialog unde sa puteti curate permisiunile pe care le-ati primit de la site-uri web in trecut, pentru a accesa locatia dumneavoastra. Daca acele site-uri doresc permisiunea sa va acceseze din nou locatia, trebuie sa le permiteti din nou.

## Setarile de securitate

**Reamintiti-va parolele** Browser-ul isi poate aminti parolele dumneavoastra, pentru anumite pagini web cand v-ati autentificat pentru a va conecta mai rapid la urmatoarea vizita. Nu va asigurati ca preveniti Browser-ul sa retina parolele.

**Curatarea parolelor** Atingeti pentru a sterge parolele, pe care Browser-ul le-a retinut.

**Afisarea avertismentelor de securitate** Nu incercati sa opriti Browser-ul sa va avertizeze in legatura cu problemele obisnuite de pe site-urile web ca certificatele depasite sau invalide.

## Setarile avansate

**Setarea operatiunii de cautare** Incercati sa deschideti un dialog unde sa puteti selecta mecanismul de cautare pe care doriti sa-l folositi, cand introduceti adresele web (URL) sau termenii de cautare in cutie URL. Mecanismele de cautare sunt disponibile in functie de locatie. Icoana microfonului este disponibila in cutia URL, numai cand folosesti motoarele de cautare Google.

**Setarile site-urilor web** Deschideti un ecran, unde sa puteti vizualiza setari avansate pentru site-uri web particulare.

**Resetati erorile** Atingeti pentru a sterge toate datele Browser-ului, inclusiv istoricul cautarilor, fisierele cookies, parolele si semnele de carte pentru a reveni la valorile originale ale Browser-ului.

## Harti, navigare, locuri si latitudine

Utilizati Harti ca sa gasiti locatia dumneavoastra curenta, pentru a vedea conditiile de trafic in timp real, pentru a primi instructiuni detaliate pe jos, transport public, bicicleta sau masina, si pentru a naviga prin vorbit, instructiunile de condus prin Hartile de navigare Google (Beta).

Puteti sa gasiti adrese de strazi, granitele si locurile de afaceri si sa localizati aceste focare de interes direct pe harta strazii sau pe imaginea pe satelit. In anumite zone, puteti vedea la nivelul strazii imaginea locurilor de afaceri si a vecinatatilor. Cu Latitudinea Google, puteti vedea locuintele prietenilor tai pe harta dumneavoastra si sa impartasiti cu ei adresa dumneavoastra si alte informatii.



Aplicatia Harti contine de asemenea trei caracteristici care va permit sa aveti acces rapid la Locurile Google, Navigare (Beta) si Latitudine, acestea aparand ca icoane ale aplicatiei pe pagina de inceput.

Harti nu detine informatii despre toate locatiile.

## **In aceasta sectiune**

“Deschiderea hartilor” la pagina 152

“Vizionarea locatiei mele si a localizarii serviciilor” la pagina 152

“Cautarea, explorarea si vizionarea locurilor” la pagina 153

“Utilizarea aplicatiei locuri in pagina de inceput” la pagina 154

“Schimbarea coordonatelor hartii” la pagina 155

“Primirea instructiunilor” la pagina 155

“Navigarea cu Hartile de navigare Google (Beta)” la pagina 156

“Previzualizarea si schimbarea imaginilor cu traseul dumneavoastra” la pagina 157

“Gasirea prietenilor dumneavoastra cu Latitudinea Google” la pagina 158

## **Deschiderea hartilor**

Hartile Google pentru Android includ aplicatia Harti, precum si Latitudinea, Navigatia si componentele pentru locuri, fiecare disponibila cu Harti sau link in pagina de inceput.

### **Deschiderea hartilor**

- Apasa icoana Maps in pagina de inceput a ecranului principal. Pentru mai multe informatii despre folosirea aplicatiilor independent de Harti, va rugam sa parcurgeti “Gasirea prietenilor dumneavoastra cu Latitudinea Google” la pagina 158, “ Navigarea cu Hartile de navigare Google (Beta)” la pagina 156 si “Utilizarea aplicatiei locuri in pagina de inceput” la pagina 154.

### **Miscarea hartii**

- Trageti de harta cu degetul dumneavoastra.

### **Mariti harta**

- Atingeti partea cu minus sau plus a comenzii Zoom  
**SAU**
- Apasati de doua ori pe o locatie a hartii cu un deget pentru a mari locatiea, apasati o data cu doua degete pentru a micsora.  
**SAU**
- Atingeti o zona cu doua degete o data pentru a mari imagine si impreunati-le pentru a micsora. Nu toate aplicatiile Zoom sunt disponibile pentru toate locatiile.

## **Vizionarea locatiei mele si a localizarii serviciilor**

Caracteristica Locatia mea, pe Google Harti, va permit sa centrati cu aproximatie harta pe locatiea dumneavoastra folosind o varietate de metode pentru a determina unde va aflati.

## Activati localizarea serviciilor

Trebuie sa aveti localizarea serviciilor pornita pentru a vedea locatia dumneavostra pe Harti si sa folositi locatia dumneavostra pentru a gasi resurse locale.

1. Apasati **Home**, apoi **Menu** si atingeti **Settings>Location&security**
2. Verificati in Locatia mea optiunile, pe care doriti sa le utilizati.

Verificati daca **Folosind retelele wireless** aveti acces la informatii, pe telefon, despre locatia dumneavostra prin folosirea retelelor Wi-Fi sau de telefonie mobila.

Verificati **Folosind satelitul GPS** daca se permite accesul telefonului dumneavostra sa determine locatia dumneavostra cu acuratete pana la afisarea strazii (GPS-ul lucreaza bine, cand cerul e senin).

## Vizionarea locatiei

- Atinge icoana My Location in spatiul de cautare.  
Harta se centreaza pe o sageata albastra care indica traseul dumneavostra. Un cerc albastru in jurul sagetii indica ca actuala dumneavostra locatie este in afara cercului.

In functie de ce optiuni Locatia Mea ati activat, veti putea observa o varietate de grade de aproximare, cu ajutorul satelitilor GPS de o mare acuratete, al retelelor wireless si al retelelor mobile.

## Cautarea, explorarea si vizionarea locurilor

Hartile Google va permit sa explorati lumea din jurul dumneavostra. Puteti sa gasiti o locatie si sa identificati zona inconjuratoare folosind aplicatia Locuri.

## Cautare

1. In spatiul de cautare, introduceti locul pe care-l cautati. Aveti posibilitatea sa introduceti o adresa, un oras sau un tip de locatie de afaceri, de exemplu "muzeul din San Francisco"
2. Atingeti **Go** pentru cautare.  
Cum ati introdus informatia, sugestiile pentru cautarile anterioare si pentru cautarile raspandite va apar intr-o lista sub spatiul de cautare. Puteti atinge o sugestie, pentru a o cauta.

## Vizionati rezultatele cautarii

- Dupa cautare, markerii cu litere indica cautarea rezultatelor pe harta.
- Atingeti un marker pentru a deschide un balon cu o informatie sumara despre locatie.
  - Atingeti un balon pentru a afla mai multe informatii, instructiuni si altele.

## Vizionati detalii despre locatie

Puteti obtine adresa si alte informatii despre o zona pe harta. Cantitatea de informatie depinde de locatie.

- Apasati si tineti apasat pe locatie, stea sau eticheta si selectati un rezultat al cautarii pe harta.  
Un balon apare in dreptul locatiei, cu adresa si o fereastră cu Vederea Strazii, daca e disponibila,

- si adresa.
- Atingeti un balon pentru a se deschide un ecran cu instrumente pentru invatat mai mult despre locatie.  
De pe acest ecran, puteti primi instructiuni de navigatie, sa dati un telefon, sa explorati strada si sa cititi reviste si scoruri in legatura cu locatia.

## Selecteaza si deselecteaza locatia

Puteti selecta orice locatie sau s-o etichetati pentru a o recunoaste mai usor, cand va autentificati pe Google Harti pe telefon sau pe web.

Atingeti si tineti apasat o locatie sau eticheta de pe harta.

Atingeti pentru a deschide balonul.

Atingeti steluta gri in partea de sus a ecranului pentru a selecta locatia (sau atingeti o steluta de aur pentru deselectare locatiei).

## Vizionarea unei liste de locuri selectate

Puteti deschide o lista de locatii selectate, astfel incat sa ajungeti rapid la o locatie pe harta. Lista include locatii, pe care le-ati insemnat pe Harta, pe telefon sau web.

1. In timp ce vizionati harta, pasati **Menu** si apoi **More> Starred Places**.  
Lista de elemente insemnate si adresele acestora se deschid. Puteti apasa **Menu** si apoi **Refresh** pentru reactualizarea listei.  
Atingeti o locatie pe lista pentru vizualizarea hartii.

## Curatati istoricul cautarii

Google Harti stocheaza informatii, pentru a va usura cautarea mai tarziu. Puteti sterge istoricul cautarii in aplicatia Setari.

1. Apasati **Home**, **Menu** si apoi **Settings> Applications> Manage applications**.
2. Atinge tasta **All**.
3. Atinge lista de cautari de pe Harti
4. Atinge **Clear data**.

## Utilizarea aplicatiei locuri in pagina de inceput

Locuri utilizeaza loocatia dumneavoastra pentru a gasi afaceri langa pozitia dumneavoastra obisnuita.

- Atinge icoana Places, pe pagina de inceput sau pe ecranul principal.  
Parcurgeti “Deschiderea si comutarea aplicatiilor” la pagina 19.
- Alegeti dintr-o serie de categorii de locuri din lista (de exemplu restaurantele si ATM-urile) sau creati propria dumneavoastra categorie prin atingerea tastei **Add**.

O data ce ati facut selectia, veti observa ca lista de rezultate de cautare se inchide cu distanta ei obisnuita de pozitia dumneavoastra curenta si locatia relative indicate de o mica sageata.

Daca doriti sa vedeti rezultatele pe harta, apasati icoana Map in partea superioara dreapta a ecranului (aceasta va porni aplicatia Google Harti).

Apasati **Menu** si atingeti **My Maps** pentru a vizualiza lista de harti ale dumneavoastra  
Apasati **Menu** si atingeti **Starred Places** pentru a vedea lista cu locuri insemnate.

- Atingeti un rezultat pentru a afla mai multe informatii, pentru a lasa un comentariu sau pentru a primi instructiuni.

## Schimbarea coordonatelor pe harta

Initial, Google Harti se deschide cu o harta a strazii. Activati coordonatele pentru a vedea prin satelit sau imaginea de teren a locatiei, sa verificati traseul, sa accesati vederea strazii si multe altele.

### Schimbarea coordonatelor hartii

1. Atingeti icoana Layers in spatiul de cautare.  
Se deschide un dialog cu o lista de coordonate si link-uri pentru anumite cautari recente.  
Atingeti **More Layers**, pentru a accesa Hartile mele, informatii de pe Wikipedia si multe altele.  
Atingeti **Clear Map** pentru a sterge coordonatele de pe harta.
2. Atingeti coordonata pe care vreti s-o vedeti sau atingeti o coordonata verificata pentru a o ascunde.  
In functie de coordonate, informatiile apar pe harta de baza sau schimba harta in intregime.

### Accesati vederea strazii

Vederea strazii ofera imagini ale locatiei de la nivelul strazii, pe care puteti naviga, sa mariti etc.  
Vederea strazii nu este disponibila in anumite zone.

1. Atingeti si tineti apasat pe locatie pe harta pentru a deschide balonul cu adresa si o iconita cu Street View.
2. Atingeti balonul.
3. Pe ecranul care apare atingeti icoana Street View.

### Navigati cu Street View

Utilizati degetul, pentru a manui harta.

- Tragetii icoana Pegman in coltul din stanga jos, pentru mari imaginea chiar in acel punct.
- Apasati de doua ori un punct al Vederii Strazii, cu un deget pentru a o mari sau cu doua degete pentru a o micșora.
- Apasati **Menu** si apoi **Compass mode**, ca sa utilizati telefonul pentru navigare. Inclina, misca si intoarce telefonul pentru a schimba vederea. Atinge **Compass mode** din nou pentru a termina.
- Apasati **Menu** si apoi **Report image**, ca sa deschideti versiunea de pe web, pentru a reclama continutul inadecvat al imaginilor sau raspandirea unor date cu caracter privat
- Apasati **Menu** si apoi **Go to map**, pentru a inchide Vederea Strazii.

### Primirea instructiunilor

Hartile pot necesita instructiuni pentru plimbari, calatoriile cu transportul public, cu bicileta sau masina.

Puteti adauga un link cu o destinatie pe ecranul dumneavoastra principal, astfel incat sa atingeti link-

ul pentru a primi instructiuni despre locatie indiferent unde sunteti.

### Primirea instructiunilor

1. In timp ce vizualizati harta, atingeti **Menu** si apoi **Directions**.
2. Introduceti un inceput si un sfarsit si selectati modul de transport (masina, public, transit, bicileta sau plimbare).  
Daca ati activat My Location, aceasta va aparea ca lacuna in campul de pornire.
3. Atingeti icoana pentru masina, transport public, ciclism sau instructiuni pentru pietoni.
4. Atingeti **Go**.  
Instructiunile privind destinatia dumneavoastra se afla in lista.

Atingeti **Show on map** pentru a vedea traseul desfasurat pe harta.

5. Atingeti **Menu** pentru optiuni referitoare la instructiunile pe care le cereti, drumuri, trasee sau instrumente sau sa reclamatii orice problema privind instructiunile Google.

## Navigarea cu Hartile de navigare Google (Beta)

Hartile Google contin o aplicatie numita Navigatie (Beta), care contine instructiuni si va ghideaza de-a lungul traseului, pana la destinatie.

### Folositi Navigarea (Beta)n pe Harti

Puteti incepe navigarea dupa descoperirea instructiunilor pentru soferi cu o singura atingere.

1. Cititi instructiunile pentru soferi de la locatiea dumneavoastra, pana la adresa de destinatie
2. Atingeti **Navigate** pentru a incepe ghidajul.

Puteti, de asemenea, sa navigati intr-o locatie cuprinse in paginile sale.

1. Cauta detalii in pagina locatiei
2. Atingeti icoana Directions.
3. Atingeti **Driving Navigation** pentru a incepe ghidajul.

Navigarea pentru plimbare este, de asemenea, disponibila ca un ghid separate. Pentru a utiliza, selectati **Walking Navigation**, in loc de **Driving Navigation**.

### Adauga o scurtatura pentru navigare pe ecranul principal

1. Pe ecranul principal, apasati **Menu** si apoi **Add**.
2. Atingeti **Shortcuts**, apoi **Directions& Navigation**.
3. Introduceti o adresa de destinatie, in campul pentru destinatii.
4. Asigurati-va ca masina este selectata in sectiunea Travel By si ca **Turn-by-turn navigation** este verificata.
5. Numeste link-ul, alege o icoana pentru link si atinge **Save**.  
Link-ul dumneavoastra este afisat pe ecranul principal.

### Folositi comenzile vocale

1. De pe ecranul principal, atingeti icoana pentru microfon.
2. Cand sunteti gata sa vorbiti, spuneti " Navigheaza la" urmat de o locatie.
3. Daca sunteti gata, atingeti o locatie din lista de sugestii.  
Ghidajul va incepe automat.

## Previzualizarea si schimbarea imaginilor cu traseul dumneavoastra

Puteti viziona progresiv traseul dumneavoastra cu repere si informatii. Puteti mari si micsora harta sis a trageți de harta pentru vizualizarea zonelor adiacente. Puteti, de asemenea, sa vedeti progresiv imagini cu strada de pe satelit sis a verificati conditiile de trafic de pe traseu.

### Previzualizarea traseului dumneavoastra

Puteti vizualiza traseul pe hartile de navigatie, satelit si alte modalitati.

1. Atingeti banner-ul din partea de sus a ecranului.
2. Atingeti sageata din stanga sau din dreapta pentru a vedea imagini anterioare sau urmatoare cu traseul.

Cand vizualizati drumul, atingeti icoana Pegman pentru a comuta imaginea la nivelul strazii. In cadrul acestui tip de vedere, atingeti din nou icoana Pegman pentru a comuta pe Vederea Strazii, unde puteti sa trageți cu degetul pentru a schimba vederea. Parcurgeti informatiile despre Vederea Strazii in “Schimbarea coordonatelor hartii” la pagina 155.

3. Cand ati terminat vizualizarea, atingeti icoana Navigation pentru a va intoarce la locatia de unde ati plecat si verificati urmatoarea directie.

### Schimbati vederile traseului

- Apasati **Menu** si apoi **Route Info** pentru o vedere sumara de calitate a traseului cu optiunea de a alege un traseu nou, sa vedeti informatiile despre traffic etc
- Atingeti lista pentru vizualizarea icoanei pe ecranul Route Info, pentru vizualizarea fiecarui detaliu din drum ca o lista de instructiuni scrise.
- Apasati **Menu** si apoi **Layers** pentru comutarea vederilor despre traffic, satelit, parcare, restaurante si alte repere de pe traseu.
- Trageți de harta pentru a vedea imprejurimile sau atingeti mapa pentru comenzile de marire si micsorare.

### Filtrati traseul

Cand primiti ghidajul, puteti sa va alegeti traseul evitand obstacolele.

1. Apasati **Menu** si apoi **Route Info**.
2. Atingeti icoana pentru Setari.
3. Alegeti ce traseu preferati, apoi apasati OK pentru actualizarea traseului.

### Gasiti trasee alternative

Puteti sa cereti un drum alternative de la Navigarea cu Harti Google (Beta).

1. Apasati **Menu** si apoi **Route Info**.
  2. Atingeti icoana pentru traseu alternative.
- Drumurile alternative sunt desfasurate pe harta (daca sunt disponibile).
3. Selectati traseul alternative, pe care-l doriti, folosind ghidajul.

### Obtineti informatii despre calatorie

Navigarea cu Harti Google (Beta) prevede o estimare de timp pentru calatoria dumneavoastra, in coltul din stanga jos al ecranului.

- Atingeti pata colorata din coltul din stanga jos al ecranului, pentru o vedere rapida a conditiilor de traffic, cat si o estimare temporala. Atinge icoana pentru Navigare pentru a te intoarce la

ghidaj.

## Utilizarea aplicatiei de Navigare in pagina de inceput

Aplicatia de Navigare prevede optiuni de acomodare cu traseul si de acces la drumuri recente. Puteti de asemenea sa introduceti modul de Navigare fara setare de pe ecran

- Atinge icoana de Navigare pe pagina de inceput a ecranului principal.  
Parcurgeti “Deschiderea si comutarea aplicatiilor” la pagina 19.  
Selectati o destinatie din lista sau selectati o destinatie noua pentru ghidaj.  
Atingeti icoana de setari pentru acomodarea cu traseul si evitarea obstacolelor.  
Atingeti **Map**, pentru a incepe derularea traseului, chiar daca nu ati ales inca o destinatie.

## Selectati o destinatie pe traseu

1. Apasati **Menu** si apoi **Set Destination**.
2. Selectati o destinatie din lista de optiuni.

## Iesiti din Navigare

Puteti iesi din modul de Navigare oricand, cand ajungeti la destinatie.

- Apasati **Menu** si apoi **Exit Navigation**.  
Va puteti intoarce la imaginea cu harta anterioara.

## Gasirea prietenilor dumneavoastra cu Latitudinea Google

Latitudinea Google va permite sa va vedeti cu prietenii si sa trimiteti mesaje in alte zone geografice. In Latitudine, puteti trimite mesaje si email-uri, sa dati telefoane si sa primiti instructiuni de la prieteni.

Locatia dumneavoastra nu e distribuita automat. Trebuie sa urmati instructiunile si apoi va invitati prietenii sa va vada locatia sau acceptati invitatiile prietenilor.

## Alaturati-va Latitudinii

- In timpul vizionarii unei harti, atingeti **Menu** si apoi **Join Latitude**.  
Prima data cand folositi Latitudinea, sunteti dispusi sa acceptati sau sa respingeti instructiunile Google.  
Cand v-ati alaturat, meniul **Latitudinii** se schimba.

## Deschideti Latitudinea

Dupa ce va alaturati, puteti sa va faceti noi prieteni si sa le vedeti actualizarile.

- In timp ce vizualizati harta, apasati **Menu** si apoi **Latitude**.

## Invitati-va prietenii sa isi impartaseasca locatiile

Dup ace v-ati alaturat, puteti sa afisati locatia dumneavoastra pentru prieteni, numai pentru prietenii pe care i-ati invitat sau au acceptat sa va vada locatia.

1. Deschide Latitudinea, pasa **Menu** si apoi **Add friends**.
2. Atinge **Select from Contacts** sau **Add via email address**, in meniul care se deschide.

Daca ai atins **Select from contacts**, o lista a tuturor contactelor tale se deschide. Verifica toate contactele, pe care doresti sa le inviti.

3. Atinge **Add friends** in partea de jos a ecranului.  
Daca prietenii tai folosesc deja Latitudinea, vor primi un email de cerere si o notificare pe Latitudine. Daca nu s-au alaturat, vor primi un email de invitatie pe Latitudine cu contul lor Google.

## Raspundeti la invitatie

Cand un prieten va invita sa-i impartasiti locatia in Latitudinem puteti sa-i raspundeti in mai multe moduri.

**Acceptati si distribuiti** Dumneavoastra si prietenul dumneavoastra puteti sa va vedeti locatiile.

**Acceptati, dar ascundeti-va locatia** Puteti vedea locatia prietenilor, dar sunteti invizibil pentru ei.

**Nu acceptati** Nu impartasiti nicio informatie despre locatie

## Vizualizati locatiile prietenilor

Puteti vizualiza locatiile prietenilor pe harta sau in lista

Prietenii dumneavoastra sunt vizibili, cand deschideti harta. Fiecare prieten este reprezentat de imaginea de la Contacte cu o sagetuta care arata locatia. Daca un prieten a ales sa impartaseasca localitatea, imaginea acestuia apare in mijlocul orasului.

Daca prietenii dumneavoastra folosesc Google Talk, status-urile online (disponibil, ocupat etc) sunt indicate printr-o icoana circulara deasupra imaginii. Pentru mai multe informatii, parcurgeti "Schimbarea si monitorizarea statusurilor online" la pagina 120.

- Pentru a vedea profilul prietenului si conectarea, atinge fotografia.  
Numele prietenului tau apare pe balon
- Atinge balonul unui prieten pentru a deschide ecranul cu detalii si informatii despre prieten si conexiune.

Cand deschizi Latitudinea, parcurgi o lista de prieteni cu un sumar al ultimelor locatii, status etc. Atinge un prieten din lista pentru a afla detalii despre prieten si sconexiune.

## Conecteaza-te cu prietenii

Atinge balonul de contact al unui prieten pe Harta, pentru a deschide profilul acestuia. Pe ecranul profilului, poti sa comunicii cu prietenul si sa setezi optiunile private.

**Aratati o harta** Arata-i prietenului locatia pe harta.

**Discutati folosind Google Talk** Deschideti o fereastră pe Google Talk, pentru a discuta cu un prieten.

**Trimite-ti un email** Deschideti Gmail cu un mesaj adresat unui prieten.

**Instructiuni** Primeste instructiuni de la un prieten privind locatia acestuia.

**Ascundeti-va de acest prieten** Nu mai comunicati cu prietenul in Latitudine, in lista sau pe harta. Pentru a reafisa locatia si a comunica cu acest prieten, apasa **Unhide from this friend**.

**Distribuiti numai orasul** Distribuiti numai orasul din care faceti parte, nu strada. Prietenul vede imaginea dumneavoastra in mijlocul orasului. Pentru a impartasi mai mult, atingeti **Best available location**.

**Scoate** Scoate prietenul din lista si nu mai distribui locatiile.

## Controlati ce impartasiti

Controlati felul in care prietenii va contacteaza in Latitudine. Numai ultima locatie trimisa in Latitudine este retinuta de contul Google. Daca inchideti Latitudinea sau va ascundeti, nicio locatie nu



e disponibilă.

- Deschideți Latitudinea, atingeți-va numele și apăsați pe **Edit privacy settings**.

Puteti seta urmatoarele optiuni private.

**Detectati locatia dumneavoastra** Lasati Latitudinea sa detecteze și sa actualizeze locatia dumneavoastra. Actualizarea frecventa este determinata de mai multi factori, cum ar fi incarcarea bateriei telefonului sau schimbarea locatiei.

**Setati locatia** Setati locatia și introduceti adresa, pe care o impartasiti cu altii, sau cea de la Contacte, faceti un semn pe harta sau multumiti-va ca Latitudinea distribuie noua dumneavoastra adresa.

**Ascundeti-va locatia** Dezactivati Latitudinea și opriti distribuirea locatiei sau a statusului. Puteti sa va alaturati oricand Latitudinii.

**Pentru mai multe informatii despre intimitate, vizitati**

<http://www.google.com/support/mobile/bin/topic.py?topic=21223>

## Camera

Camera este o combinatie între camera digitală și camera video, pe care le utilizati să realizati și să distribuiti fotografiile și filmele video.

Fotografiile și filmele video sunt stocate pe cardul SD al telefonului sau pe USB (în funcție de telefon). Poti să-ți copiezi fotografiile și filmele video pe computer, așa cum e descris în “Conectarea USB-ului la computer” la pagina 37.

Poti să vezi fotografiile și filmele video pe telefon, să le editezi, să le distribuie și așa mai departe cu Galeria. Vezi “Galeria” la pagina 165.

**In aceasta sectiune :**

“Deschiderea camerei și realizarea fotografiilor sau a filmelor video” la pagina 160

“Schimbarea setarilor Camerei” la pagina 162.

## Deschiderea camerei și realizarea fotografiilor sau a filmelor video

Ai posibilitatea să faci fotografii și filme video cu Camera

Setarile numeroase ale Camerei sunt descrise în “Schimbarea setarilor camerei” la pagina 162.

Ai posibilitatea să vezi fotografiile tale cu aplicatia numita Galerie, așa cum este mentionat în “Galeria” la pagina 165.

**Important** Asigurați-va că ați curățat capacul obiectivului cu un material din microfibră înainte de a face fotografii. Amprentele degetelor pe obiectiv pot să provoace imagini neclare cu « efect de halo ».

## Deschiderea camerei

Deschideți icoana Camerei apăsând pe Comutator sau pe Ecranul de baza

Pentru a afla mai multe despre aplicatiile de pornire sau comutare, parcurgeti „Deschiderea și comutarea aplicatiilor” de la pagina 19.

Camera se deschide în modul Peisaj, gata pentru a face fotografii sau filme video.

## **Faceti o fotografie**

2. Daca este necesar, glisati butonul pe pozitia Camera.
3. Daca doriti, puteti ajusta expunerea, blitz-ul si alte setari. Sau lasati-le pe setare automata.

Consultati “Schimbarea setarilor Camerei” la pagina 162. Imaginea anterioara este inlocuita de alta, cum schimbati setarile.

4. Incadrati imaginea pe ecran

In functie de caracteristicile telefonului, puteti seta, daca doriti sa porniti sau sa opriti camera Pornirea sau Oprirea. Selectati icoana Camera si mariti sau micorati prin atingerea o data a icoanei Zoom si apoi atingerea unui nivel al setarii de marire sau micorare.

5. Atingeti icoana de pe ecran Pornire ( Shutter.)

Daca telefonul dumneavoastra are Buton glisant (Trackball) sau buton pentru Camera, puteti apasa pentru realizarea fotografiei (parcurgeti ghidul telefonului pentru mai multe detalii despre folosirea butoanelor)

Camera focalizeaza imaginea. Daca imaginea este focalizata, indicatorii de focalizare din fiecare colt se fac verzi si camera e poate face fotografia.

Puteti de asemenea sa apasati & sa tineti pe icoana de Pornire (sau butonul telefonului) pentru a focaliza inainte de-a realiza fotografia, apoi luati degetul pentru o focalizare mai rapida a imaginii.

Apasati cu degetul pe pictograma Pornire (Shutter) pentru oprire și apoi luati degetul pentru a anula operatiunea de fotografiere.

Fotografia pe care tocmai ati facut-o este afisata pentru moment, iar apoi este afisata sub forma de iconita.

6. Apasati iconita pentru a vedea, distribui sau edita fotografiile in Galerie. Parcurgeti “Galeria” la pagina 165.

## **Comutati camera de pe interior pe exterior**

Daca telefonul dumneavoastra are ambele setari ale camerei pe interior si pe exterior (parcurgeti ghidul utilizatorului), puteti selecta setarea camerei cu care doriti sa fotografiati.

Apasati ecranul de pornire icoana Selectarea Camerei, pentru a comuta camera de pe interior pe exterior.

Schimbati comutarile pentru vizionarea imaginii selectate pe camera. Nu toate caracteristicile (ca blitz-ul) sunt disponibile pentru camera de exterior.

## **Realizarea fotografiilor cu zoom digital**

Daca camera telefonului dumneavoastra suporta zoom digital (parcurgeti ghidul utilizatoului pentru telefon), puteti sa mariti sau sa micorati imaginea inainte de-a face fotografia.

Apasati o data pe ecranul de pornire icoana cu Zoom, apoi selectati ce setare de marire sau micorare doriti.

## Sau

Apasati de doua ori ecranul pentru a alege setarile de marire sau micsoare

Imaginile pe care le faceti cu zoom digital pot fi mai mici (in pixeli) decat marimea pe care ati setat-o cu setarea Marimea Fotografiei. Parcurgeti « Modul setarilor camerei » la pagina 163.

### Realizarea unui film video

1. Daca este necesar, glisati comutatorul pe pozitia Video.
2. Selectati camera pe care doriti s-o utilizati si ajustati calitatea, efectele cromatice, blitz-ul si alte setari pe care le doriti. Sau lasati pe setarea automata.  
Parcurgeti “Schimbarea setarilor Camerei” la pagina 162. Imaginea anterioara se schimba, imediat ce schimbati setarile. Modelele diferite de telefoane au setari diferite pentru filmele video.
3. Selectati cu ajutorul obiectivului imaginea, pe care doriti sa o incadrati.
4. Apasati pe ecranul de pornire icoana « Pornirea camerei video » (Start Video).  
Camera incepe sa filmeze. Timpul ramas este afisat in stanga, iar cand a mai ramas mai putin de un minut devine rosu.
5. Apasati pentru oprirea filmarii pe icoana « Oprirea camerei video » (Stop video).  
O imagine din cel mai recent filmulet este afisata ca o iconita in dreapta sus.  
Daca telefonul dumneavoastra are Buton glisant (Trackball) sau buton special pentru Camera, puteti apasa pe acesta pentru pornirea si oprirea camerei (pentru detalii privind utilizarea butoanelor parcurgeti ghidul utilizatorului telefonului)
6. Apasati iconita pentru afisare, distribuire sau editare a filmelor in Galerie. Parcurgeti “Galeria” la pagina 165.

## Schimbarea setarilor camerei

Camera are setari automate, pe care le puteti utiliza pentru a realiza rapid fotografii si filme video. Dar camera mai ofera numeroase modalitati de a ajusta expunerea, focalizarea, pentru a porni sau opri blitz-ul sau lumina. Puteti face chiar si negative, precum si alte efecte speciale.

Cand utilizati modul Video, Camera are setari pentru ajustarea imaginii, precum si a calitatii si a lungimii filmului video, locatia unde se pastreaza imaginile etc.

Setarile Camerei depind de caracteristicile telefonului.

### Schimbarea setarilor camerei

- Porniti ecranul Camerei pentru a realiza fotografii sau filme video si apasati icoana pentru setarile pe care doriti sa le schimbati.  
Setarile sunt afisate pe ecran.
- Apasati categoria setarii pe care doriti s-o ajustati si apoi apasati setarea.  
Setarile Camerei sunt descrise in “Modul setarilor Camerei” la pagina 163. Setarile pentru camera video sunt descrise in “Modul setarilor Video” la pagina 164.
- Apasa Inapoi (Back) pentru a inchide meniul setarilor.  
Icoanele de pe ecran indica setarile curente.
- Realizati fotografiile folosind noile setari.

## Modul setarilor camerei

Cand intrati in Modul Camerei, setarile acesteia sunt afisate pe ecran

**Setarile** Apasati pe icoana pentru afisarea setarilor:

- **Modul de focalizare** Apasati pentru setarea Camerei pe focalizare automata (**Auto**) sau si mai rapid puteti face fotografiile focusandu-va pe infinit (**Infinity**) sau pe prim-planuri (**Macro**). Parcurgeti ghidul utilizatorului telefonului pentru a invata, care sunt setarile pentru focusare ale telefonului.
- **Expunerea** Apasati pentru a ajusta expunerea.
- **Modul fundalului** Apasati pentru a selecta o combinatie a setarilor camerei special conceputa pentru fundaluri deosebite, ca plaja sau focuri de artificii. Parcurgeti ghidul utilizatorului telefonului dumneavoastra pentru a invata modurile fundalului.
- **Marimea imaginii** Apasati pentru a seta marimea fotografiei (in pixeli), pe care o doriti. Pentru telefoanele care suporta aceasta marime, VGA este 640 x 480 pixeli.
- **Calitatea imaginii** Apasati pentru a seta calitatea imaginilor, pe care o doriti (adica raportul dintre calitatea imaginii si marimea fisierului pe care Camera o poate suporta cand transforma fotografia in fisier)
- **Efectele cromatice** Alegeti efecte speciale pentru fotografiile dumneavoastra, ca monocromia, tonul sepia sau negativ
- **Revenirea la setarile initiale** Apasati setarile camerei , pana reveniti la meniul initial

**Locul de stocare** Verificati ca fiecare fotografie facuta sa aiba locul ei de stocare, folosind GPS-ul telefonului

- Locatie de stocare cu fotografii
- Locatie de stocare fara fotografii

**Intensitatea luminii** Apasati pentru a selecta ajustarea culorilor Camerei, precum si a luminii pentru a obtine culori cat mai naturale pentru fotografiile. Sau permiteti camerei sa ajusteze automat intensitatea luminii

6. Automat
7. Incandescent
8. Lumina de zi
9. Fluorescent
10. Noros

**Modul blitz** Apasati setarile pentru a decide daca este necesara activarea sau dezactivarea luminii naturale sau a blitz-ului pentru realizarea fotografiilor.

3. Automat
4. Pornire
5. Opre

**1 x Zoom** Apasati pe Zoom o data (1 x) sau de doua ori (2 x). Parcurgeti „Realizarea fotografiilor cu zoom digital” la pagina 161, pentru a invata cum se mareste sau micsoreaza imaginea. Parcurgeti ghidul utilizatorului telefonului, pentru a invata cand este necesar zoom-ul digital.

**Selectarea camerei** Apasati pentru selectarea camerei pe care vreti s-o folositi (daca telefonul dumneavoastra are mai mult de o camera)

- Camera interioara
- Camera exterioara

## Modul setarilor video

Ca si in Modul Camera, Modul setarilor Video este afisat pe ecran.

**Setari** Apasati pentru afisarea listei de setari:

- **Efectul cromatic** Apasati un efect special pentru filmele dumneavoastra, ca monocromia, tonul sepia sau negativ
- **Revenirea la setarile initiale** Apasati setarile camerei , pana reveniti la meniul initial

**Intensitatea luminii** Apasati pentru a selecta ajustarea culorilor Camerei, precum si a luminii pentru a obtine culori cat mai naturale pentru filme. Sau permiteti camerei sa ajusteze automat intensitatea luminii

11. Automat
12. Incandescent
13. Lumina de zi
14. Fluorescent
15. Noros

**Modul blitz** Apasati setarile pentru a realiza filmele video cu blitz. Parcurgeti ghidul utilizatorului telefonului pentru a invata, cand este necesar blitz-ul pentru realizarea filmelor.

6. Pornire
7. Opre

**Calitatea video** Atingeti calitatea video si lungimea maximă combinație adecvată pentru vizualizarea pe un computer sau pentru a împărtăși cu alții prin Mesagerie sau You Tube:

**Mare (30m)**

**Mic (30m)**

**MMS (mic, 30s)**

**You Tube (Mare 10m)**

**Selecteaza camera** Atingeti pentru selectarea camerei pe care doriti s-o utilizati (daca telefonul dumneavoastra are mai mult de o camera)

Camera interna

Camera externa

## Galerie

Puteți utiliza Galeria pentru a vizualiza imagini și filmele video pe care le-ati facut cu Camera, descarcat sau copiat pe cardul SD sau pe USB (in functie de modelul telefonului dumneavoastra). Puteti de asemenea sa vedeti imaginile intr-un album web Picasa. Puteți efectua activități de bază de editare pe imagini și sa le setati ca imagini de fundal sau o imagine de contact. De asemenea, puteți împărtăși imagini și materiale video cu prietenii, prin e-mail sau mesagerie, fie prin încărcarea acestora pe site-urile web de pe Picasa și You Tube.

### In aceasta sectiune

„Deschiderea Galeriei si vizionarea albumelor dumneavoastra” la pagina 165

„Lucrul cu albumele” la pagina 166

„Lucrul cu fotografiile” la pagina 168

„Lucrul cu filmele video” la pagina 170.

## Deschiderea Galeriei si vizionarea albumelor

Deschideti Galeria pentru vizionarea albumelor de fotografii sau filme video

### Deschideti Galeria si vizionati albumele

- Atingeti icoana Galerie pe comutator sau pe ecranul de baza.

**SAU**

- Deschideti Galeria de pe Camera prin atingerea imaginii iconitei din dreapta sus.

**SAU**

- Deschideti Galeria de pe Camera prin apasarea tastei **Meniu** sau a **Galeriei**

Parcurgeti “Deschiderea si comutarea aplicatiilor” la pagina 19 pentru a invata mai multe despre aplicatiile de deschidere si comutare. Parcurgeti “Camera” la pagina 160 pentru mai multe informatii despre realizarea fotografiilor si a filmelor video cu telefonul.

Galeria prezinta fotografii si filme video pe cardul SD sau USB (in functie de modelul telefonului) inclusiv acelea pe care le-ati facut cu camera si cele pe care le-ati descarcat de pe web si din alte locuri.

Dacă aveți un cont Picasa asociat cu un Cont Google, pe care le-ați adăugat pe telefonul dumneavoastra, precum si și dacă le-ati configurat pentru sincronizare cu Picasa, Galeria prezintă, de asemenea, Picasa Web Albums. Parcurgeti „Configurarea sincronizarii contului si a optiunilor de afisare” la pagina 78.

Daca aveti foarte multe fotografii sau filme video pe cardul SD, pe USB sau in albumele web Picasa, ii vor fi necesare Galeriei cateva minute pentru deschiderea si organizarea lor.

Atingeti pentru deschiderea Camerei

Atingeti orice parte a ecranului pentru a va intoarce la ecranul principal al Galeriei

Un album de fotografii si filme video facute cu Camera

Aruncati o privire in gramada, prin atingerea cu doua degete si rasfoirea lor.

Glisati la stanga sau la dreapta pentru a viziona mai multe albume

Un album Picasa

- Atinge un album, pentru a-l deschide si a-i vedea continutul
- Fotografiile si filmele video din album sunt afisate in ordine cronologica. Parcurgeti “Lucrul cu albumele” la pagina 166.
- Aruncati o privire in gramada, prin atingerea cu doua degete si rasfoirea lor.
- Atingeti o fotografie sau un film video din album, pentru a-l putea viziona. Parcurgeti “Lucrul cu fotografiile” la pagina 168 si “ Lucrul cu filmele video” la pagina 170.
- Intoarceti-va la ecranul principal al Galeriei oricand prin atingerea icoanei in partea stanga sus a ecranului.

## **Lucrul cu albumele**

Albume sunt grupuri de imagini și filme video în dosarele de pe cardul SD sau de stocare USB (în funcție de modelul dvs. de telefon) sau în albumele web Picasa.

### **Deschideti un album si vizionati-i continutul**

- Deschideti o Galerie si atingeti album, pe care doriti sa-l vizionati. Parcurgeti “Deschiderea Galeriei si vizionarea albumelor dumneavoastra” la pagina 165. Albumele se deschid afisand imaginile si filmele video, pe care le contin, in ordine cronologica. Numele albumului este afisat in partea de sus a ecranului. Puteti sa atingeti o imagine sau un film pentru a-l viziona, asa cum este mentionat in “ Lucrul cu fotografiile” la pagina 168 si “ Lucrul cu filmele video” la pagina 170.

Atingeți pentru a comuta de la vizionarea rețelei la vizionarea fisierului

Numele albumului

Atingeti o imagine sau film pentru a-l viziona

Atingeți o săgeată pentru a rula o singura imagine pe ecran .  
Trageți spre stânga sau spre dreapta pentru a schimba rapid.

- Atingeți o săgeată pentru instrumentul de rulare în partea de jos a ecranului, pentru a rula imaginile cate una pe ecran.
- Trageți instrumentul de rulare la stanga sau dreapta pentru a rula mai mult sau mai puțin rapid imaginile. Data imaginilor vizionate este afisata, asa ca puteti rula dupa data.
- Puteti, de asemenea, sa rulati intr-un album, parcurgand de la stanga la dreapta

## Schimba modul în care conținutul unui album este afișat

Puteti viziona imaginile si filmele video din albume, intr-o retea cronologica sau fisiere, organizate in functie de data sau locul unde au fost facute. Aveți posibilitatea să comutați imaginile din album cu comutatorul Vizionarii albumului din partea dreapta sus a ecranului.

4. Trageți comutatorul Vizionarii albumului la dreapta pentru vizionarea conținuturilor fisierelor albumului

Fisierele sunt aranjate după data și locul în care au fost făcute

5. Trageți comutatorul Vizionarii albumului la stanga pentru vizionarea conținutului albumului în retea cronologica din nou

## Lucrul cu seriile de fotografii și filme video

Referitor la lucrul cu albume întregi și cu fotografii individuale, puteți selecta una sau mai multe fotografii sau filme video dintr-un album să lucrați cu ele în serii, de exemplu să trimiteți câteva fotografii dintr-un album unui prieten.

1. Deschideți albumul ca să vedeți fotografiile și filmele video cu care doriți să lucrați.
2. Apasați de două ori **Menu**
3. Verificați o dată sau de două ori fotografiile sau filmele cu care doriți să lucrați  
Puteți să verificați de mai multe ori toate lucrurile, pe care le-ați verificat tastați **Deselect All** în partea dreapta sus a ferestrei.
4. Folosiți instrumentele din partea de jos a ecranului, pentru a acționa asupra lucrurilor verificate.  
Instrumentele disponibile depind de lucrurile, pe care le-ați selectat. Pentru informații despre distribuirea și editarea fotografiilor sau filmelor video, parcurgeți „Lucrul cu fotografiile” la pagina 168 și „Lucrul cu filmele video” la pagina 170.

## Distribuiți un album

Puteti să distribuiți conținutul unui album sau al mai multor albume.  
Aveți posibilitatea să distribuiți imagini individuale sau filme video dintr-un album, așa cum e menționat în „Lucrul cu fotografiile” la pagina 168 și „Lucrul cu filmele video” la pagina 170.

- Deschideți fereastra principală a Galeriei  
Parcurgeți „Deschiderea Galeriei și vizionarea albumelor dumneavoastră” la pagina 165.
- Apasați **Menu** de două ori.
- Verificați o dată sau de mai multe ori albumele, pe care doriți să le distribuiți.
- Atingeți **Share** în partea de sus a ecranului. În meniul care se va deschide, atingeți aplicația pentru distribuirea albumelor selectate.  
Aplicația, pe care ați selectat-o, se deschide cu fotografii din albumele sau legăturile selectate, atasate la un mesaj nou. Pentru informații despre realizarea și trimiterea mesajelor, parcurgeți secțiunea din aplicație.

**Important** Dacă distribuiți un album prin Gmail, nu ștergeți originalul unui document atasat înainte



ca mesajul sa fie trimis (adica sa fie salvat in categoria Trimis si nu in Netrimis), deoarece atasamentul nu va fi trimis.

## Obțineți detalii despre un album

5. Deschideti fereastra principala Galeria  
Parcurgeti „Deschiderea Galeriei si vizionarea albumelor dumneavoastra” la pagina 165.
6. Apasati **Menu** de doua ori.
7. Verificati o data sau de mai multe ori albumele despre care doriti informatii.
8. Atingeti **More** in partea de jos a ecranului. In meniul care se va deschide, atingeti **Details**

## Stergerea unui album

Puteti sa stergeti un album si continutul acestuia de pe cardul SD sau USB

1. Deschideti fereastra principala Galeria  
Parcurgeti „Deschiderea Galeriei si vizionarea albumelor dumneavoastra” la pagina 165.
2. Apasati **Menu** de doua ori.
3. Verificati o data sau de mai multe ori albumele despre care doriti informatii.
4. Atingeti **Delete** in partea de jos a ecranului. In meniul care se va deschide, atingeti **Confirm Delete**.

## Lucrul cu fotografiile

Utilizati Galeria pentru vizionarea fotografiilor, pentru descarcare, pentru copierea acestora pe cardul SD sau USB (in functie de modelul telefonului) sau in albumele web Picasa. Aveti posibilitatea sa editati fotografiile pe telefon si sa le distribuiti cu prietenii.

## Vizionarea si cautarea imaginilor

6. Deschideti un album al Galeriei si atingeti fotografia.

Parcurgeti „Deschiderea Galeriei si vizionarea albumelor dumneavoastra” la pagina 165 si „Lucrul cu albumele” la pagina 166.

Atingeti fotografia pentru a vedea comenzile.

Glisati in stanga sau dreapta pentru a vedea imaginea urmatoare sau anterioara din album.

Atingeti marirea sau micșorarea imaginii.

7. Porniti telefonul pentru a vizualiza imaginea in pozitie verticala (portret) sau laterala (peisaj).

Fotografia este afisata (dar nu este salvata) in noua orientare.

8. Atingeti imaginea sa vizionati cu Zoom (marire sau micșorare) si alte comenzi.
9. Atingeti de doua ori fereastra cu Zoom pe ecran, uniti doua degete sau raspanditi-le pentru a mari sau micșora
10. Cand fotografia este marita (zoom in), apasati pe imagine pentru a vedea anumite parti din aceasta.
11. Când imaginea este marita pentru a se potrivi în fereastra, trageți spre stanga sau spre dreapta pentru a vizualiza imaginea urmatoare sau precedenta in album.

## Vizionati o prezentare a fotografiilor dumneavoastra

3. Atingeti o fotografie pentru a vedea comenzile si atingeti **Prezentare**
4. Atingeti o fotografie pentru a sfarsi prezentarea

## Rotiti fotografia

5. Atingeti o fotografie pentru a viziona comenzile si atingeti **Menu**.
6. Atingeti **More**  
Meniul se deschide cu instrumente pentru lucrul cu fotografia.
7. Atingeti **Rotate left** sau **Rotate right**.  
Fotografia este salvata cu noua orientare.

## Folositi fotografia ca imagine de contact sau ca imagine pentru ecranul principal

Atingeti fotografia pentru vizionarea comenzilor si atingeti **Menu**.

Atingeti **More**.

Atingeti **Set as**.

Daca atingeti **Contact icon**, vi se va solicita să selectați contactul pentru a se asocia cu fotografia și apoi pentru a edita imaginea.

Daca atingi **Wallpaper**, vi se solicita sa editati imaginea.

## Decuparea imaginii

Poti sa salvezi un detaliu obtinut prin marire al imaginii prin decuparea acestuia. Puteti, de asemenea, sa decupati imagini care sunt salvate pe cardul dumneavoastra SD sau USB (nu acelea, de exemplu, dintr-un album web Picasa).

3. Atingeti o fotografie pentru a viziona comenzile si atinge **Menu**
4. Atinge **More**.
5. Atinge **Crop**.  
Dreptunghiul de decupare apare in partea de sus a fotografiei.
6. Utilizati instrumentul de decupat pentru a selecta portiunea din fotografie de taiat.  
Trageti din interiorul instrumentului de decupat pentru a-l misca.  
Trageti de o latura a instrumentului de decupat pentru a o rearanja pe anumite portiuni.  
Trageti de un colt al instrumentului de decupat pentru a-i rearanja portiunile fixe.

Trageti din interiorul instrumentului de decupat pentru a-l muta

Trageti de un colt sau o latura pentru redimensionarea instrumentului de decupare si pentru marire sau micșorare.

Cand ati terminat, apasati Salveaza

7. Atingeti **Salvare** pentru a salva copia fotografiei, asa cum ati decupat-o.
8. Originalul nedecupat se pastreaza.

## Obtineti detalii despre o fotografie

1. Atingeti fotografia pentru vizualizarea comenzilor si atingeti **Menu**.
2. Atingeti **More**.

### 3. Atingeti **Details**.

## Vizionarea locatiei fotografiei in Google Maps

Daca programati camera sa salveze locatia fotografiilor dumneavoastra (parcurgeti „Schimbarea setarilor Camerei” la pagina 162), puteti sa vizionati locatia unde a ti facut fotografia in Google Maps.

6. Atingeti o fotografie pentru vizionarea comenzilor si atineti **Menu**.
7. Atingeti **More**.
8. Atingeti **Show the map**.

**Google Maps** se deschide, centrat pe locatia din fotografie.

## Distribuirea fotografiei

Puteti sa distribuiti o fotografie trimitand-o prietenilor sau punand-o intr-un album web Picasa.

Puteti, de asemenea, sa distribuiti albume cu fotografii sau filme video, asa cum este mentionat in „Lucrul cu albumele” la pagina 166.

3. Atinge fotografia pentru a viziona comenzile si atinge **More**.

4. Atinge **Share**.

5. In meniul care se deschide, atinge aplicatia necesara pentru distribuirea fotografiei.

Aplicatia, pe care ati selectat-o, se deschide cu o fotografie (sau un link) atasata la un mesaj nou. Pentru informatii despre adresarea si trimiterea mesajului, parcurgeti sectiunea despre aplicatie.

**Important** Daca distribuiti o fotografie prin Gmail, nu stergeti fotografia originala

Inainte de trimiterea completa a mesajului (adica sa fie Trimis, nu Netrimis) sau fotografia atasata nu va fi trimisa.

## Stergerea fotografiei

Puteti sterge o fotografie de pe cardul dumneavoastra SD sau USB.

3. Atinge fotografia pentru a viziona comenzile si atinge **Menu**.

4. Atinge **Delete**.

5. Atinge **Ok** in dialogul care se deschide.

## Lucrul cu filmele video

Utilizati Galeria pentru realizarea filmelor video cu Camera si distribuirea lor.

## Realizarea filmelor video

- Deschideti un album al Galeriei si atineti un film video.
- Filmul porneste cu orientarea (portret sau peisaj), in care l-ati facut. Deschiderea albumelor este descrisa in „Deschiderea Galeriei si vizionarea albumelor” la pagina 165.

Atinge filmul video pentru vizionarea comenzilor de playback pentru pauza, reluare si sarire peste secvente inainte si inapoi

- Atinge filmul video pentru a putea vedea comenzile de playback

## **Distribuie un film video**

Puteti distribui un film video prin trimiterea acestui pe email sau prin mesaj multimedia (MMS). Mesajele multimedia MMS au limite de marime, in general 3MB, sau aproximativ 1 minut de film video de calitate inalta sau 2 minute de film video cu o calitate mai scazuta. Parcurgeti „Schimbarea setarilor Camerei” la pagina 162. Aveti posibilitatea sa distribuiti un film video prin incarcarea acestuia pe un site web You tube.

1. In timpul vizionarii unui album, apasati de doua ori **Menu**.
2. Verificati filmele video si fotografiile pe care doriti sa le distribuiti.
3. Atingeti **Share**.
4. In meniul care se deschide, apasati aplicatia pentru distribuire a filmelor video selectate. Aplicatia pe care ati selectat-o se deschide cu filmul video atasat la un mesaj nou. Daca ati selectat You Tube, vi se solicita furnizarea de informatii despre filmul pe care doriti sa-l incarcati. Pentru mai multe informatii, parcurgeti sectiunea despre aceasta aplicatie.

**Important** Daca distribuiti unul sau mai multe filme video prin Gmail, nu stergeti originalele inainte de a trimite in intregime mesajul (adica sa fie Trimis, nu Netrimis) sau filmele video atasate nu vor fi expediate.

## **Stergerea unui film video**

1. In timpul vizionarii unui album, apasati de doua ori pe **Menu**.
2. Verificati filmele video sau fotografiile, pe care doriti sa le stergeti.
3. Atingeti **Delete**.
4. Atingeti **Confirm Delete**.

## **You Tube**

You Tube este serviciul Google de difuzare a filmelor video online, pentru vizionarea, descoperirea si distribuirea acestora.

### **In aceasta sectiune**

„Deschiderea You Tube si vizionarea filmelor video” la pagina 171  
„Descoperirea filmelor video” la pagina 173  
„Notarea si comentarea filmelor video” la pagina 174  
„Incarcarea si distribuirea filmelor video” la pagina 175  
„Administrarea playlisturilor” la pagina 176  
„Administrarea canalelor” la pagina 176  
„Schimbarea setarilor You Tube” la pagina 177

## **Deschiderea You Tube si vizionarea filmelor video**

Puteti sa selectati, sa cautati, sa vizionati, sa incarcati si sa notati filmele video de pe You Tube pe telefon cu aplicatia You tube.

### **Deschideti You Tube si de ecranul principal You Tube**

- Atingeti icoana You Tube pe Comutator sau pe Ecranul principal android. Parcurgeti „Deschiderea si comutarea aplicatiilor” la pagina 19.

Ecranul de pornire You Tube se deschide. Daca v-ati autentificat (parcurgeti „Autentificarea in You Tube” la pagina 173), aveti acces la cele mai recente filme video de pe canalele pentru care ati

subscris si pana la filmele recomandate. Altfel, aveti acces la cele mai raspandite filme video de pe You Tube.

- Apasati **Menu** si atingeti **Home** pe orice ecran You Tube pentru a va intoarce la ecranul principal You Tube.

Aveti posibilitatea sa atingeti un film video pe ecranul principal You Tube pentru a-l viziona: parcurgeti „Vizionarea filmelor video” la pagina 172.

Aveti posibilitatea sa atingeti icoana pentru filmare a camerei pentru a deschide aplicatia Camerei, pentru a trage si a distribui filmul: parcurgeti „Realizati un film nou si incarcati-l pe You Tube” la pagina 175.

Aveti posibilitatea sa atingeti icoana pentru cautare, pentru a cauta filme video: parcurgeti „Descoperirea filmelor video” la pagina 173.

Atingeti pentru cautarea unui film video.

Aveti posibilitatea sa cautati chiar si dupa voce.

Atingeti pentru filmare si distribuirea unui film video cu aplicatia Camerei.

Atingeti un film video pentru a porni.

## **Vzionarea filmelor video**

- Pe ecranul You Tube, atingeti un film video pentru a rula.  
Filmul video a inceput sa ruleze pe ecran.  
Ecranul este locul unde interactionezi cu filmele video in mai multe feluri, pentru a le putea viziona. Parcurgeti „Notarea si comentarea filmelor video” la pagina 174, „Incarcarea si distribuirea filmelor video” la pagina 175 si alte sectiuni din acest capitol.

Pe ecranul de vizionare, atingeti filmul pentru pauza sau continuarea rularii.

Intoarcati telefonul intr-o parte pentru a comuta vizionarea pe tot ecranul.

Atingeti filmul pentru pauza, atingeti-l din nou pentru reinceperea acestuia.

Atingeti o tasta pentru a invata mai mult despre Filmul video (apasati cu putere, pentru a vedea mai multe taste).

Atingeti pe detinatorul filmului video, pentru a deschide canalul.

- Atingeti o tasta, pentru a invata mai multe despre filmele video.  
Referitor la informatiile despre rulare pe tasta Info, ecranul de vizionare include filme video asemanatoare si taste pentru comentarii. Puteti sa apasati tare in stanga sau in dreapta pentru a vedea tastele ascunse. Parcurgeti „Descoperirea filmelor video” la pagina 173.  
Intoarcati telefonul pe o latura sau alta, pentru a viziona filmul pe ecran in intregime.  
Puteti, de asemenea, sa tastati de doua ori filmul pentru a comuta de pe vizionare panoramica pe tot ecranul, pe ecranul normal de vizionare.

Atingeti filmul video pentru a vedea comenzile de vizionare.

Trageti sageata pentru a sari la o alta secventa a filmului video

- In vizionarea pe tot ecranul, atingeti filmul video pentru vizionarea comenzilor, apasati-o din nou pentru pauza sau reluare.
- Cand comenzile sunt vizibile, puteti trage de sageata pentru a sari la alte secvente ale filmului.
- Atingeti icoana **HQ**, pentru a schimba calitatea versiunii filmului.  
Aveti posibilitatea sa alegeti calitatea filmului, cand sunteti conectati la retelele telefonului mobil. Parcurgeti „Schimbarea setarilor You Tube” la pagina 177.
- Atingeti icoana **CC**, pentru a vedea titrarile in ce limba doriti, sau sa ascundeti titrarea inchisa. Titrrile inchise sunt disponibile pentru filmele video, numai daca detinatorul filmului video le furnizeaza.  
Aveti posibilitatea sa schimbati dimensiunile titrarii, parcurgeti „Schimbarea setarilor You Tube” la pagina 177.
- Apasati **Inapoi**, pentru a opri playback-ul si pentru a reveni la lista de filme video.

### Autentificarea in You Tube

Puteti descoperi si viziona filmele dupa You Tube fara a avea un cont You Tube, dar daca doriti sa comentati filmele, sa le adaugati la Favorite, sa incarcati filmele, sau sa profitati de alte avantaje ale You Tube, trebuie sa va autentificati pe You Tube.

- Apasati **Menu** si atingeti **My Channel** pentru a va autentifica in You Tube.  
Daca unul dintre conturile Google de pe telefon este deja un cont You Tube, vi se solicita sa va autentificati. Altfel, trebuie sa va faceti un cont You Tube.

Daca nu ati semnat pentru a utiliza o caracteristica You Tube pentru care e necesar un cont, vi se solicita sa va autentificati.

Puteti sa iesiti de pe You Tube (de exemplu, ca sa intrati de pe un alt cont), prin atingerea comenzii **Sign Out** pe **Canalul meu** (parcurgeti „Administrarea canalelor”, la pagina 176).

Pentru mai multe informatii despre conturile You Tube, vizitati You Tube pe web.

### Descoperirea filmelor video

Puteti descoperi filmele de pe You Tube in multe feluri, inclusiv prin afisarea pe categorii, cautare si prin explorarea informatiei despre un film pe ecran.

Vizionarea canalelor pentru oamenii care au incarcat filme care iti plac, este de asemenea o modalitate de a descoperi filme: parcurgeti „Administrarea canalelor”, la pagina 176.

### Cautarea filmelor video

1. Apasati butonul **Cautare**, cand You Tube functioneaza.  
Aveti posibilitatea sa apasati icoana de cautare pe ecranul You Tube si apasati **Menu** si apoi **Cautare**.
2. Introduceti textul in functie de ce cautati sau apasati icoana cu microfonul, ca sa cautati prin voce.
3. Atingeti o sugestie sub cutia de cautare si atingeti filmul pentru a-l privi.  
Initial, rezultatele cautarii dumneavoastra include fiecare film pe care l-ati incarcat vreodata. Dar puteti limita rezultatul la o perioada de timp mai recenta prin atingerea tastei **All time** (sau setarea pentru timpul curent) in partea superioara a rezultatelor cautarii de pe ecran.

Puteti seta filtrarea tuturor filmelor violente cu Safe Search. Puteti de asemenea sa curatati lista de descarcari, astfel incat sa nu includa sugestii cand cautati pe You Tube. Parcurgeti „Schimbarea setarilor You Tube” la pagina 177.

## Afisati filmele video pe categorii

1. Apasati **Menu** si apoi **Browse**.
2. Atingeti o categorie prin parcurgerea listei categoriilor You Tube (sau atineti **All**).

Fiecare categorie pe care o atineti se deschide pe ecran, cu lista filmelor pe care le atineti pentru a le privi.

Puteti aranja filmele pe categorii, in functie de perioada in care le-ati realizat, prin atingerea setarii pentru timpul curent in partea de sus a ecranului cu categorii.

Atingeti o tasta pentru a vedea cele mai vizualizate, topul celor mai apreciate, mai comentate sau favorite filme din aceasta categorie.

## Exploreaza filme inrudite

Fiecare ecran al filmului include informatii despre film, pe care le puteti folosi sa descoperiti filme inrudite.

- Atingeti tasta **Related videos**.  
**SAU**
- Atingeti numele celor care au incarcat filmul apasand tasta Info, pentru a deschide canalul acestora si pentru a vedea lista altor filme pe care le-au incarcat.  
**SAU**
- Utilizati una sau mai multe denumiri, pentru ceea ce cautati apasand pe tasta Info. Parcurgeti „Cautarea filmelor video” la pagina 173.

## Notarea si comentarea filmelor video

Aveti posibilitatea sa notati si sa comentati filmele. Puteti, de asemenea, sa adaugati un film video la favorite, precum si sa raportati un film neadecvat.

Utilizati versiunea web a You Tube, pentru difuzarea comentariilor despre filme.

## Urcarea sau coborarea scorului unui film

- Pe ecranul filmului, apasati icoanele thumbs-up sau thumbs-down. Votul dumneavoastra este adaugat la al celoralti care au agreat sau nu filmul, pe ecranul filmului.

## Adaugati sau scoateti un film de la Favorite

- Pe ecranul filmului, atineti **More** si apoi **Favorite** sau **Unfavorite**. Filmul este adaugat (sau scos) dintre favoritele dumneavoastra. Favoritele dumneavoastra sunt disponibile pe ecranul My Channel. Parcurgeti „Administrarea canalelor” la pagina 176.

## Comentati un film video

Puteti sa distribuiti comentariile dumneavoastra despre un film cu altii.

- Pe ecranul filmului, apasati tasta Coments.
  - Atingeti campul textului in partea superioara a tastei.
  - Introduceti comentariile in dialogul Post Coments.  
Parcurgeti „Utilizarea tastaturii de pe ecran” la pagina 6.
4. Atinge **Post**.

## **Insemneaza filmul video ca neadecvat**

- Pe ecranul filmului, atinge **More** si **Flag**.  
Afisajul apare imediat dupa ce te autentifici pe You Tube pe web, vi se solicita sa motivati de ce filmul este neadecvat, inainte de a trece comentariile pe Google.

## **Incarcarea si distribuirea filmelor video**

Aveti posibilitatea sa incarcati pe You Tube filmele dumneavoastra personale, unde apar pe pagina de pe My Channel. Puteti, de asemenea sa distribuiti filmele video, prin trimiterea adresei web (URL).

## **Realizati un film nou si incarcati-l pe You Tube**

1. Atingeti icoana pentru film a camerei in partea superioara a ecranului de pe You Tube.  
Camera se deschide in modul video.
2. Realizati un film cu Camera.  
Parcurgeti „Realizarea unui film video”, la pagina 162.  
Cand ati terminat, se deschide ecranul video de incarcare.
3. Dati un titlu filmului si toate detaliile pe care le doriti, ca de exemplu unde doriti sa le difuzati.
4. Atingeti **Upload**.  
Filmul este adaugat la canalul tau.

## **Incarcarea filmului existent pe You Tube**

1. Atinge **Menu** si atingeti **Upload**.  
Galeria se deschide cu albume si filme.  
Pentru mai multe informatii despre Galerie, inclusiv pentru deschiderea albumelor, selectarea filmelor si chiar inceperea incarcarii pe You Tube, parcurgeti „Galeria” la pagina 165.
2. Deschide un album si atinge filmul pe care vrei sa-l incarci.
3. Introduce un titlu pentru film si mai multe detalii pe care le solicitati, ca de exemplu locul in care vrei sa le difuzezi public sau privat.
4. Atinge **Upload**.  
**Filmul este adaugat la canalul tau.**

## **Stergerea filmului pe care l-ati incarcat**

Aveti posibilitatea sa stergeti filmul pe care l-ati incarcat pe canalul de pe You Tube, cand l-ati incarcat de pe telefon sau de pe web.

- 1 Atingeti **Meniu** si atingeti My chanel
- 2 Atingeti tabul **Uploads**  
Este posibil sa aveti nevoie sa trageți tabul in campul visual.
- 3 Atingeti si mentineti apasat pe pictograma alaturata video-ul pe care vreti sa-l stergeti
- 4 Apasati **Sterge**

## **Puneti la comun un video**

5. Atunci cand vizualizati ecranul unui video apasati **More** si apoi **Afisati**
6. Atingeti aplicatia pe care vreti sa o folositi pentru a afisa un video  
Consultati indicatiile referitoare la aplicatia pe care ati ales sa o folositi pentru a afla cum trebuie finalizata trimiterea informatiilor referitoare la video celor cu care vreti sa-l impartiti



## Copierea adresei web a unui video

Puteti copia adresa web a unui video (URL) pe Youtube pentru a il transpune intr-un mesaj sau in alt document.

- Cand vizualizati fereastra unui video, apasati **More** si apoi **Copiaza URL**

Acum puteti da paste la URL in campul unui text in orice aplicatie (vedeti "Editarea de text" la pagina 17)

## Administrare Playlisturi

Playlistul este o colectie de videoclipuri pe care le puteti urmari pe YouTube. Playlisturile dumneavoastra sunt disponibile pe ecranul dumneavoastra My Channel (Vedeti "Administrarea canalelor" pag 176). Puteti adauga videoclipuri la playlistul dumneavoastra. Puteti de asemenea viziona playlisturile altor persoane.

Vizitati YouTube pe pagina de internet pentru a afla cum sa creati si sa editati playlisturi.

## Adaugati un video la playlist

Puteti crea, edita si sterge playlisturi in YouTube pe retea. Dar puteti adauga videoclipuri la playlisturile existente folosind YouTube pe telefonul dumneavoastra.

1 Pe fereastra unui video apasati **More** si apoi **Salveaza in**

2 In dialogul care se deschide apasati numele playlistului la care vreti sa adaugati video-ul

## Vizualizarea propriilor playlisturi

6. Apasati **Menu** si apoi **My Channels**

7. Apasati tabul **Playlisturi**

Este posibil sa fie necesar sa trageti tabul playlist in campul visual

8. Apasati lista de derulare pentru a vedea videoclipurile. Sau atingeti **Play all** in partea superioara a ecranului pentru a playa toate videoclipurile din playlist fara intrerupere

Atunci cand vedeti toate videoclipurile intr-un playlist puteti sa **swipe** stanga sau dreapta pentru a schimba videoclipurile

## Vizualizarea videoclipurilor altora

- Deschideti Channel-ul altei persoane

Vedeti "Administrarea canalelor" la pagina 176

- Apasati tabul **Playlist**

Este posibil sa fie necesar sa trageti tabul playlist in campul visual

- Apasati lista de derulare pentru a vedea videoclipurile. Sau atingeti **Play all** in partea superioara a ecranului pentru a playa toate videoclipurile din playlist fara intrerupere

Atunci cand vizualizati toate videoclipurile intr-un playlist puteti sa **swipe** stanga sau dreapta pentru a schimba videoclipurile.

## Aministrarea canalelor

Un channel este o colectie de videoclipuri, playlisturi si alte informatii YouTube unei persoane. Puteti crea propriul channel personal si sa invitati alte persoane sa se inscrie la toate componentele acestuia, astfel

incat sa va puteti bucura de contributiile dumneavoastra la YouTube. Puteti de asemenea sa vizualizati si sa va inregistrati pe canalele altor persoane.

Pe telefon, My Channel este locul in care va gasiti upload-urile playlist-urile, Favoritele si inregistrarile. Vizitati Youtube pe pagina de internet pentru a afla mai multe despre configurarea channel-ului personal.

## Deschiderea My Channel

- Apasati Menu si apoi My Channel

Ecranul My Channel se deschide cu informatii despre canalul dumneavoastra si taburi pe care le puteti atinge pentru a vizualiza lista videourilor incarcate, videourile favorite si canalele pe care sunteti inregistrat.

## Deschidrea canalului altei persoane

8. Pe ecranul unui video uploadat de o alta persoana, apasati numele persoanei respective in tabul cu informatii

SAU

9. Apasati pe un canal din lista de channeluri in care v-ati inregistrat, in tabul Inregistrare in My Channel

Ecranul canalului se deschide si afiseaza informatii despre canalului.

Puteti apasa un tab de pe ecranul cu canale pentru a vedea uploadurile, favoritele, activitatile sau playlisturile.

## Inregistrarea pe un canal

Deschideti canalul altui utilizator

Vedeti "Deschiderea canalului altei persoane" la pagina 177.

Apasati **Inregistrare** in partea superioara a ecranului canalului

Apasati **Toate activitatile** sau **Numai upload video** in dialog.

Optiunea pe care o atingeti influenteaza tabul care se deschide atunci cand deschideti ecranul.

Puteti vizualiza lista canalelor pe care sunteti inregistrat (si sa atingeti unul pentru a-l deschide) in tabul Inregistrari din Canalul meu.

Daca sunteti deja inregistrat pe un canal, **Subscribe** se modifica in **Unsubscribe** in partea superioara a ecranului acelu canal.

## Schimbarea setarilor YouTube

Puteti schimba urmatoarele setari YouTube pe telefonul dumneavoastra

8. Pentru a modifica setarile YouTube, apasati **Meniu** si apoi **Setari**

**Video de calitate inalta pe mobil** Verificati daca preferati sa urmariti automat videouri in calitate inalta atunci cand va conectati la retele mobile, pentru a reduce timpul de initiere si usajul de date.

Aceasta setare nu are efect daca sunteti conectat la o retea Wi-Fi, unde videourile se deschid intotdeauna la calitate inalta.

**Marime font captura** Deschide un dialog in care puteti seta marimea textului preferat atunci cand urmariti capturi video cu videourile dumneavoastra

**Sterge istoricul cautarilor** Apasati pentru a sterge memoria rezultatelor cautarilor video trecute, astfel incat acestea sa nu fie prezentate ca sugestii pentru viitoare cautari de videouri pe YouTube.

**Filtru cautare in siguranta** Deschide un dialog in care puteti seta daca doriti ca filtrul Google SafeSearch sa blocheze anumite rezultate atunci cand cautati videouri: Blocheaza cautarile fara rezultate (inchis), numai videouri explicite sau ofensive (moderat), sau atat videouri, cat si texte explicite sau ofensive (strict).

**Ajutor** Deschide un Centru de Ajutor YouTube in Browser

**Feedback** Deschide un feedback (raspuns) de la YouTube in Browser

**Conditii de functionare si politica de confidentialitate** Afiseaza conditiile de functionare si politicile de confidentialitate ale YouTube si Google

**Versiunea Aplicatii** Versiunea aplicatiilor YouTube instalate in telefonul dumneavoastra.

## **Muzica**

Puteti folosi optiunea Muzica pentru a organiza si asculta muzica sau alte fisiere audio pe care le transferati pe cardul SD sau pe dispozitivul de stocare USB (in functie de modelul telefonului) de pe computer.

In aceasta sectiune

„Trasferarea fisierelor cu muzica pe telefonul dumneavoastra” la pagina 178

„Deshiderea aplicatiei Muzica si accesarea colectiei de muzica” la pagina 178

„Ascultare muzica” la pagina 180

„Administrarea playlisturilor” la pagina 182

### **Trasferarea fisierelor de muzica pe telefonul dumneavoastra**

Aplicatia „Muzica” deschide fisiere audio stocate pe cardul SD al telefonului dumneavoastra sau pe USB (in functie de modelul telefonului), astfel incat inainte de a deschide Muzica, trebuie sa copiati fisiere audio din computerul personal.

Muzica sustine o varietate larga de formate de fisiere, astfel incat poate playa muzica achizitionata din magazinele online, pe cea copiata din colectia dumneavoastra de CD-uri, etc.

Muzica sustine fisiere audio in numeroase formate, incluzand MP3, M4A (Tunes Applications AAC, DRM-free), AMR, MIDI si OGG Vorbis.

### **Copierea fisierelor cu muzica din computer**

16. Conectati-va telefonul la computer printr-un cablu USB, apoi atasati cardul SD sau USB la computer

Vedeti „Conectarea la un computer prin USB” la pagina 37.

17. Pentru organizarea fisierelor audio, puteti folosi computerul unde creati un folder cu muzica in partea superioara a cardului SD sau a USB-ului

18. Folositi computerul pentru a copia muzica si alte fisiere audio in folderul creat.

Puteti folosi subfoldere pentru a va organiza fisierele cu muzica. Sau puteti copia pur si simplu fisierele audio in partea superioara a cardului SD sau a USB-ului.

Daca fisierele cu muzica sunt insotite de imagini in format JPEG, redenumiti fisierul de imagini albumart.jpg si includeti-l in acelasi folder cu fisierele de muzica.

19. Daca ati creat deja un playlist, creati un subfolder pentru acesta in folderul cu muzica si copiati playlistul in el.

20. Detasati cardul SD sau cablul USB de la computer si deconectati telefonul.

Atentie! Pentru a preveni deteriorarea fisierelor, urmati instructiunile privind deconectarea cablurilor USB si „Conectarea la un computer prin USB” la pagina 37.

### **Deschiderea aplicatiei Muzica si administrarea colectiei de muzica**

Dupa ce ati copiat un anumit volum de muzica pe cardul SD sau pe dispozitivul de stocare USB, asa cum este descris la „Trasferarea fisierelor de muzica pe telefon” la pagina 178, sau dupa ce ati descarcat muzica dintr-o alta sursa, puteti deschide sectiunea Muzica si vizualiza lista de fisiere cu muzica, clasificate prin una din patru variante.


Deschideti Muzica si vizualizati colectia dumneavoastra de muzica

8. Apasati pictograma Muzica in Launcher sau pe ecranul principal

Vedeti "Deschiderea si comutarea aplicatiilor" la pagina 19 pentru mai multe informatii privind deschiderea si switchingul aplicatiilor.

Atunci cand copiat muzica pe cardul SD sau pe dispozitivul de stocare USB, Muzica va cauta in aceste fisier cu muzica si creeaza un catalog al muzicii dumneavoastra, pe baza informatiilor despre fiecare fisier stocate chiar in fisierul respectiv. Aceasta operatiune poate dura de la cateva secunde la cateva minute, in functie de numarul fisierelor.

Atunci cand catalogul este complet, ecranul colectiei de Muzica se deschide afisand taburi pe care le puteti atinge pentru a vizualiza colectia de muzica organizata in functie de: Artisti, Albume, Piese sau Playlist.

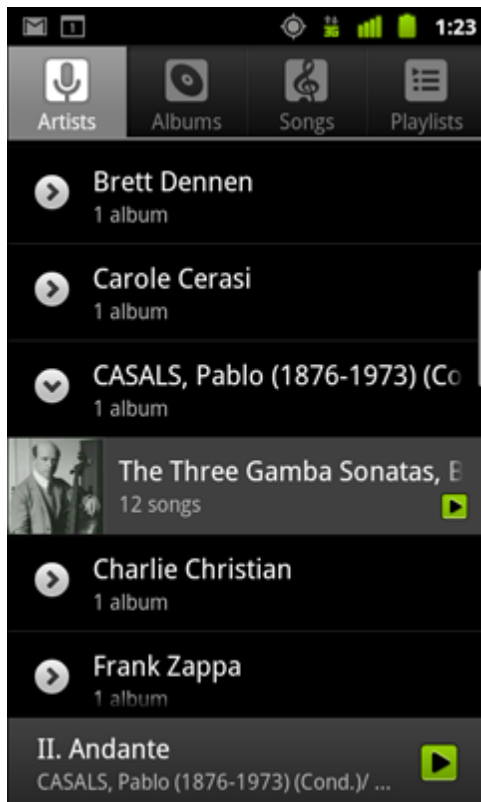

- Apasati un tab pentru a vedea colectia dumneavoastra in una din cele patru modalitati

- Apasati cuprinsul piesei curente pentru a deschide ecranul Playback

Pentru a reveni la ecranul Colectiei principale din multe alte ecrane ale aplicatiei Muzica apasati **Meniu** si apoi atingeti **Colectie**.

### **Cautarea de muzica in colectia dumneavoastra**

- Deschideti ecranul principal Colectie si apasati butonul **Cauta**

- Incepeti sa tastati numele artistului, albumului sau al piesei pe care o cautati  
Piese care se potrivesc cautarii sunt afisate in lista plasata sub caseta de cautare.

- Atingeti o piesa care se potriveste cu cautarea pentru a o playa. Sau apasati un album care se potriveste cautarii pentru a vizualiza o lista de melodii asemanatoare.

### **Stergerea unei melodii de pe cardul SD sau dispozitivul de stocare USB**

8. Apasati si mentineti apasat pe o melodie din lista de colectie. In meniul care se deschide apasati **Sterge**  
SAU

9. Pe ecranul Playback, apasati **Meniu** si apoi **Sterge**

Cand telefonul dumneavoastra este conectat la un computer, puteti de asemenea sa stergeti fisiere cu muzica, dupa cum este descris la „Transferarea fisierelor de muzica pe telefonul dumneavoastra”, la pagina 178.

### Redare muzica

Puteti asculta muzica folosind speakerul incorporat in telefon, cu ajutorul castilor cu fir sau prin casti Bluetooth fara fir care pot sustine profilul A2DP. Vedeti „Conectarea la dispozitive Bluetooth”, la pagina 35 si consultati manualul de utilizare al telefonului pentru mai multe informatii despre castile care insotesc telefonul la achizitionare.


### Ascultare muzica

8. Atingeti un cantec din colectia dumneavoastra pentru a-l asculta  
SAU

9. In timp ce vizualizati o lista cu piese dintr-un album, apasati **Meniu** si atingeti **Play all**.

Ecranul Playback si cantecul pe care l-ati atins sau primul cantec din albumul sau alt playlist selectat incepe sa fie redat. Piesele din playlistul curent se deruleaza in ordine pana cand ajung la sfarsitul playlistului ( in caz ca nu alegeti o optiune de repetare).

In caz contrar, playback-ul se opreste numai daca dumneavoastra il opriti, chiar si atunci cand faceti switch cu aplicatiile sau cand primiti un telefon.

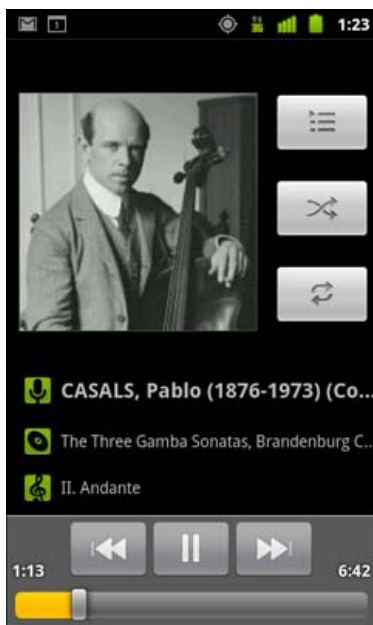

- 
- Apasati pentru a deschide playlistul curent
- Apasati pentru a combina playlistul curent
- Apasati pentru a repeta playlistul curent
- Sariti peste anumite piese sau puneti pauza si continuati playback-ul. Trageti cursorul pentru a merge direct la o sectiune a unui track








Puteti reveni la ecranul Playback cand va aflati in majoritatea ecranelor din aplicatia Muzica apasand

## Meniu si apoi Playback.

Va puteti intoarce la ecranul Playback din orice alta aplicatie prin deschiderea tabelului de notificari si apasarea pe notificarea muzicii in derulare. Vedeti „Gestionarea notificarilor”, la pagina 11.

## Controlul playback

Ecranul playback contine o serie de pictograme pe care le puteti atinge pentru a controla playback-ul pieselor, albumelor si playlist-urilor.

	Apasati pentru a face pauza playback
	Apasati pentru a relua playback
	Apasati pentru a sari la urmatoarea piesa de pe album, playlist sau shuffle.
	Apasati pentru a sari peste piesa anterioara din album, playlist sau shuffle.
	Apasati pentru a deschide playlistul actual
	Apasati pentru a reda playlistul curent in modul shuffle (piesele sunt redade la intamplare)
	Apasati pentru a alege modul de repetare: Nu repeta, Repeta playlist sau Repeta piesa curenta.

## Controlul volumului playback

In completarea tehnicilor de setare a volumului media descrie la „Setari sunet”, la pagina 209, puteti controla volumul muzicii in aplicatia Muzica.

Apasati butonul telefonului Volume Up/Down .

Un tabel se deschide pentru a expune volumul media la momentul respectiv; indicatorul se misca pe parcurs ce ajustati volumul.


Unele casti includ propriul dispozitiv pentru reglarea volumului sau modalitati de a pune pauza si a relua sau switch cu piese.

## Redarea pieselor in Party Shuffle

Cand deschideti Party Shuffle, Muzica deschide piese in ordine aleatorie, pana cand inchideti optiunea Party Shuffle.

In ecranul unui Playback sau in cel al unei Colectii, apasati **Meniu** si apoi **Party Shuffle**

Optiunea muzica creeaza un playlist curent din zece de piese selectate la intamplare si incepe sa le redea. Dupa ce a terminat de redat primele zece piese adauga inca zece si continua sa redea.

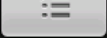Vizualizati playlistul pe care Party Shuffle il deruleaza prin apasarea Pictogramei Playlist  pe ecranul Playback.

Pentru mai multe informatii, vedeti „Administrarea playlisturilor” la pagina 182.

Pentru a adauga o piesa la sfarsitul Party Shuffle Playlist apasati si mentineti apasati pe numele unei

piese din colectia dumneavoastra. In meniul care se deschide, apasati **Adauga la playlist** si apoi **Current playlist**.

Piesa este adaugata la sfarsitul playlistului Party Shuffle.

Pentru a inchide Party Shuffle apasati **Meniu** si apoi atingeti **Party Shuffle Off (Inchide Party Shuffle)**

### **Folosirea unei melodii ca sunet de apel**

Puteti folosi o melodie ca sunet de apel in locul unuia dintre sunetele de apel care insotesc telefonul.

Apasati si mentineti apasat pe o melodie din lista de colectie. In meniul care se deschide, apasati **Foloseste ca sunet de apel**.

SAU

Pe ecranul Playback, apasati **Meniu** si apoi **Foloseste ca sunet de apel**.

Detalii privind aplicatiile Setari pentru vizualizarea si setarea sunetului de apel al telefonului vedeti „Setari sunet” la pagina 209.

### **Aministrarea playlisturilor**

Puteti crea playlisturi pentru organizarea fisierelor de muzica in seturi de melodii, pe care le puteti reda in ordinea pe care ai ales-o sau in shuffle .

#### **Crearea unui playlist**

8. Cand vizualizati o lista de melodii in colectie, apasati si mentineti apasati pe prima melodie pe care vreti sa o adaugati la noul playlist.

9. Apasati **Adauga la lista**

10. Apasati **Nou**

11. Introduceti un nume si apasati **Salveaza**

Noul playlist este adaugat la colectia de Playlisturi.

Puteti adauga si melodia care este redata pe ecranul Playback ca prima melodie intr-un playlist prin apasarea **Meniu** si apoi **Adauga la playlist**. Sau apasati **Salveaza ca playlist** si salvati toate melodiile dintr-un album pe care il ascultati ca playlist.

#### **Adaugarea unei melodii intr-un playlist**

1. Cand vizualizati un playlist in Colectie, apasati si mentineti o piesa pentru a o adauga la un playlist.

2. Apasati **Adauga la playlist** .

3. Apasati numele playlistului in care vreti sa adaugati melodia.

Melodia este adaugata la playlist.

Puteti de asemenea sa adaugati la playlist melodia care este redata in ecranul Playback prin apasarea **Menu** si apoi **Adauga la playlist**

#### **Rearanjarea melodiilor intr-un playlist**

- Pentru a deschide un playlist atingeti-l in colectia Playlist.

Puteti de asemenea sa deschideti playlistul activ la momentul respectiv prin atingerea pictogramei Playlist in fereastra Playback.

- Trageți o melodie in sus sau jos pentru a-i schimba ordinea in playlist.

## **Stergerea unei piese din playlist**

- Deschideti un Playlist
- Atingeti si mentineti apasati pe un playlist. In meniul care se deschide apasati **Redenumeste** sau **Sterge**

Nu puteti sterge sau redenumi Playlistul recent adaugat

Nicio melodie nu este afectata prin stergerea unui playlist.

## **Crearea de playlist-uri pe computer**

Puteti crea playlisturi pe computer pe care sa le folositi in aplicatia Muzica. Muzica poate functiona cu playlisturi in formatele M3U, WLP si PLS. Puteti copia playlisturi pe cardul SD sau pe USB in aceeasi maniera in care copiat muzica, dupa cum este descris la “Transferarea fisierelor de muzica in telefonul dumneavoastra”, la pagina 178. Cea mai buna modalitate este aceea de a crea un subfolder pentru playlisturi in folderul cu muzica.

Daca nu aveti in computer nicio aplicatie speciala pentru crearea playlisturilor, puteti crea un playlist intr-un document word, folosind urmatoarele indicatii:

- Introduceti numele fiecarui fisier cu muzica pe care vreti sa-l includeti in playlist pe randuri separate
- Folositi numele fisierelor cu muzica asa cum sunt denumite de computerul dumneavoastra. Atunci cand afiseaza playlistul, Muzica ia in considerare numai numele pieselor.
- Salvati fisierul cu extensia .m3u

## **Stirile si vremea**

Puteti verifica starea vremii si cele mai noi stiri cu ajutorul News&Weather (Stiri si Vreme), un widget pentru desktopul dumneavoastra sustinut de o aplicatie full-featured.

### **In aceasta sectiune**

“Cum verificati stirile si vremea”, la pagina 183

“Schimbarea setarilor Stiri si Vreme”, la pagina 186

### **Cum verificati stirile si vremea**

News&Weather ofera predictiile metereologice si stiri despre subiecte de interes comun.

Puteti de asemenea sa schimbati subiectele stirilor expuse in functie de preferintele dumneavoastra.

Aceste informatii sunt rezumate in widgetul Stiri si Vreme, pe care il puteti pune pe Home screen, si prezentate foarte detaliat in aplicatia Stiri si Vreme.


### **Cum deschideti Stirile si Vremea**

Apasati sectiunea stiri si vreme in widgetul Stiri si Vreme pe ecranul principal, sau apasati pictograma acestuia in Launcher.

Pentru informatii referitoare administrarea widgeturilor dumneavoastra, vedeti “Personalizarea ecranului principal (Home screen)”, la pagina 20. Trebuie sa adaugati mai multe widgeturi pe ecranul principal, fiecare dintre acestea fiind configurat sa afiseze doar stiri, doar vreme sau pe ambele.

Vedeti “ Deschiderea si comutarea aplicatiilor” la pagina 19 pentru mai multe informatii.



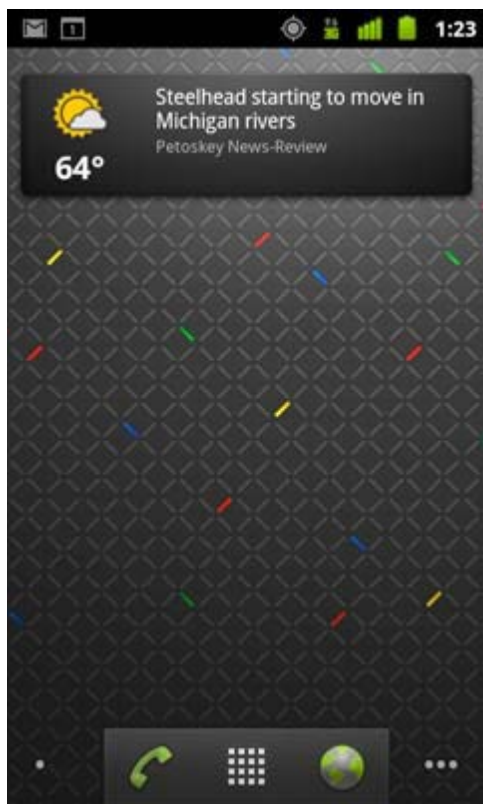


Apasati sectiunea vreme pe widgetul Stiri si vreme pentru a deschide aplicatia News&Weather cu un sumar despre vreme. Apasati sectiunea de stiri al widgetului pentru a deschide o lista a stirilor de top.

### **Aflati detalii despre stiri si vreme**

Cand deschideti aplicatia Stiri si vreme vizualizati un sumar al vremii si titlurile principale. Apasati un tab in lista de derulare a taburilor in partea de sus a ecranului pentru a vizualiza vremea si principalele stiri pe categorii. Sau pur si simplu glisati stanga sau dreapta pe suprafata ecranului pentru a trece la categorii noi.



- Rulati pentru a atinge categoria de stiri care va intereseaza.
- Apasati ecranul pentru detalii.
  - Apasati sumarul de vreme pentru previziuni mai detaliate.
- Apasati garficul pentru o previziune detaliata a unei anumite ore si zilei.
- Atingeti un anumit moment pe graficul vremii pentru o previziune detaliata, pentru fiecare ora.
- Apasati un titlu si cititi toata stirea.

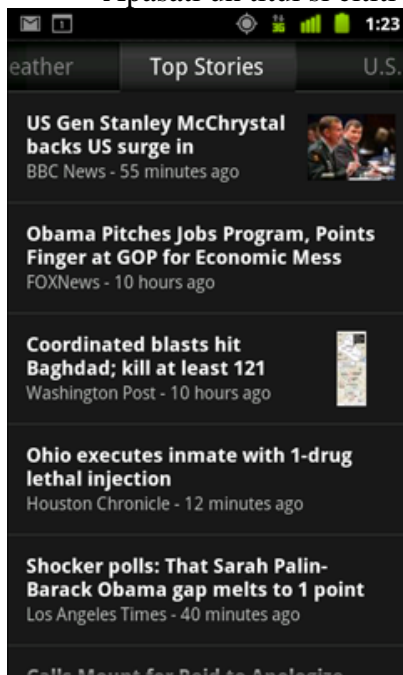

- Glisati stanga sau dreapta pentru a schimba categoriile de stiri.
- In timp ce vizualizati titlurile din categoria vreme sau stiri, apasati **Menu** si apoi **Refresh** pentru

a obtine cele mai noi informatii

## Scimbarea setarilor Stiri si Vreme

Puteti configura o serie de setari pentru Stiri si vreme

Localizarea si setarile relationate afecteaza de asemenea displayul widgetului Stiri si vreme si aplicatia Ceas.

- Pentru a deschide ecranul setarilor Vreme si stiri apasati **Menu** si apoi **Setari**

### Setari Vreme si stiri

**Setari vreme** Vedeti “Setari vreme” la pagina 186

**Setari stiri** Vedeti “Setari stiri” la pagina 186

**Reinnoirea setarilor** Vedeti “Reinnoirea setarilor”, pagina 186

**Versiune aplicatie** Afiseaza noua versiune a aplicatiei Stiri si vreme instalate in telefonul dumneavoastra

## Setari vreme –Weather Settings

**Use my location (Foloseste localizarea mea)** Folositi serviciul de localizare al telefonului pentru a va afla locatia atunci cand se afiseaza informatia despre vreme. Debifati pentru a seta locatia manual, folosind **Set location (Seteaza locatia)**.

**Set location (Seteaza locatia)** Cand **Foloseste localizarea mea** este neselectat, apasati pentru a specifica locatia pentru informatii despre vreme, prin tastarea unui oras sau a unui cod postal.

**Use Celsius (Utilizati grade Celsius)** Bifati pentru a utiliza grade Celsius in loc de Fahrenheit.

## Setari Stiri

**Selectati noi subiecte** Deschide un ecran in care puteti selecta categoriile de stiri pe care vreti sa le includeti cand derularati lista cu taburile Stiri si Vreme. Puteti de asemenea sa atingeti **Personalizati subiect (Custom topic)** pentru a introduce diverse subiecte – de exemplu “energie solara” sau “Jocurile Olimpice”.

**Termeni de utilizare ai Stirilor** Deschide un ecran cu detalii despre conditiile de utilizare ale Google News.

**Prefetch articles** Bifati pentru a descarca articole de stiri astfel incat acestea sa se deschida mai repede si sa fie disponibile atunci cand nu ai conexiune. Prestabilirea articolelor imbunatateste performanta in ceea ce priveste consumul de date si durata mai scurta a vietii bateriei intre incarcari.

**Prefetch image** Bifati pentru a utiliza optiunea prefetch cu imagini ale stirilor in completarea textului acestora, atunci cand descarcati titlurile/headline. Optiunea Prefetch imagine imbunatateste performanta in ceea ce priveste consumul de date si durata mai scurta a vietii bateriei intre incarcari. Setarea este valabila numai atunci cand **Prefetch articole** este bifat.

## Reinnoire setari

Aceste setari controleaza cat de frecvent este updatata informatia widgetului Stiri si vreme. Pe langa utilizarea acestor setari, prin adaugarea sau scoaterea widgetului Stiri si vreme din ecranul principal se activeaza sau dezactiveaza **Auto-refresh**. Pentru mai multe informatii despre widgeturi, vedeti “Personalizarea ecranului principal” la pagina 20.

**Auto-refresh** Bifati pentru a updata informatia automat, la frecventa pe care o setati in **intervalul de refresh**. Debifati pentru a updata stiri si vremea numai atunci cand apasati **Menu** si apoi **Refresh**. Pentru un refresh automat trebuie de asemenea ca Background Data sa fie deschis in aplicatia Setari. Vedeti “Setari conturi si sincronizari”, la pagina 213.

**Interval refresh** Deschide un dialog in care va puteti seta cat de des vreti ca informatiile despre vreme si stiri sa se updateze automat, atunci cand **Auto-refresh** este activat. Updaturile frecvente **trade the convenience of** informatiilor curente pentru uzura intensa a datelor si viata mai scurta a bateriilor intre

incarcari.

**Refresh status** Afiseaza data si ora la care s-a facut ultimul refresh si urmatorul refresh programat pentru stiri si vreme.

## Ceas

Pe langa afisarea datei si a orei, aplicatia Clock(Ceas) mai ofera si informatii despre vreme pe telefonul dumneavoastra. Puteti de asemenea sa folositi Ceasul pentru a va transforma telefonul in ceas desteptator.

Ceasul este destinat folosirii cu un desktop dock, insa nu aveti nevoie de dock pentru a folosi Ceasul.

### In aceasta sectiune

“Vizualizarea datei, orei si alte informatii”, la pagina 187

“Setarea alarmei”, la pagina 188

“Resetarea alarmei”, la pagina 189

## Vizualizarea datei, orei si alte informatii

Puteti folosi Clock pentru a monitoriza mai multe informatii in acelasi timp, pe langa cea legata de data si ora.

## Deschiderea aplicatiei Clock


Inserati telefonul intr-un desktop dock

SAU

Apasati pictograma Ceas pe ecranul principal sau in Launcher.

Vedeti “Deschiderea si comutarea aplicatiilor” la pagina 19 pentru mai multe informatii despre deschiderea si switch de aplicatii.

Ceasul se deschide cu data si ora afisate pe fundalul ecranului principal, pe langa alte informatii folositoare despre vremea locala si altele.

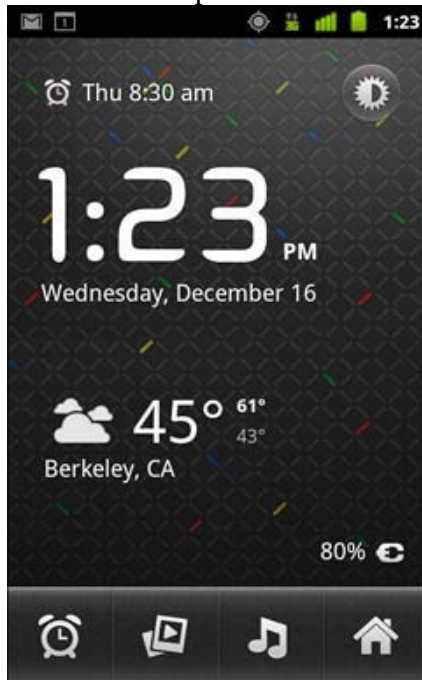

- Apasati pentru a reduce luminozitatea ecranului.
- Ora la care este setata urmatoarea alarma.
- Nivelul de incarcare al bateriei si daca telefonul este conectat la un incarcator.
- Apasati o pictograma si puteti seta alarma, vizualiza un slideshow, asculta muzica sau merge la ecranul principal.

Atunci cand aplicatia Ceas este activa trece in modul screen-saver dupa cateva minute, mutand displayul cu data si ora pe ecranul telefonului. Pur si simplu atingeti ecranul sau o tasta a telefonului pentru a-l reactiva.

Pentru a va intoarce la ecranul principal, apasati pictograma Home in partea de jos a ecranului Ceas.

### **Vizualizarea unui slideshow**

Puteti seta derularea unui slideshow al pozelor din Albume Galerie, in locul datei si orei.

Apasati pictograma Slideshow in partea de jos a ecranului Ceas.

Apasati **Back (Inapoi)** pentru finalizare.

### **Cum scultati muzica**

Puteti asculta muzica in timp ce aplicatia Ceas este afisata. Daca aveti un accesoriu desktop dock, muzica este transmisa prin microfonul dock-ului, astfel puteti asculta muzica stereo din telefon folosind cablul stereo inclus in dock.

- Apasati pictograma Muzica in partea de jos a ecranului Clock.

Se deschide aplicatia Muzica, de unde puteti selecta muzica pe care vreti sa o ascultati. Pentru mai multe informatii vedeti "Muzica" la pagina 178. Va puteti intoarce la Ceas sau la alta aplicatie in timp ce ascultati muzica.

### **Cum reduceti luminozitatea ecranului ceasului**

- Daca vreti sa folositi telefonul pe post de ceas desteptator pe care il tineti langa pat, puteti seta luminozitatea ecranului la foarte mic. Apasati pictograma Dimmer(Reduce luminozitatea) pentru a reduce luminozitatea ceasului.
- Apasati pictograma Dimmer din nou pentru a reveni la luminozitatea normala.

Daca nu vedeti pictograma Dimmer, apasati si mentineti tasta **Home** si apasati pictograma Ceas pentru a aduce Ceas la luminozitatea normala.

### **Schimbare setarilor audio ale desktop dock-ului**

Prima data cand inserati telefonul intr-un desktop dock, veti fi intrebat daca vreti sa ascultati muzica sau alt tip de material audio prin linia audio sau portul dock-ului. Setarile se aplica numai la dock-ul pe care il folositi – puteti avea setari diferite pentru diferite dock-uri .

- Apasati **Menu** si apoi **Setari dock**.


Setarile dock se deschid asa cum este descris la "Setari sunet", la pagina 209.

### **Setarea alarmelor**

Puteti seta alarma modificand-o pe cea actuala sau adaugand una noua.

### **Setarea alarmei**

Apasati pictograma Alarm in partea de jos a ecranului Clock.

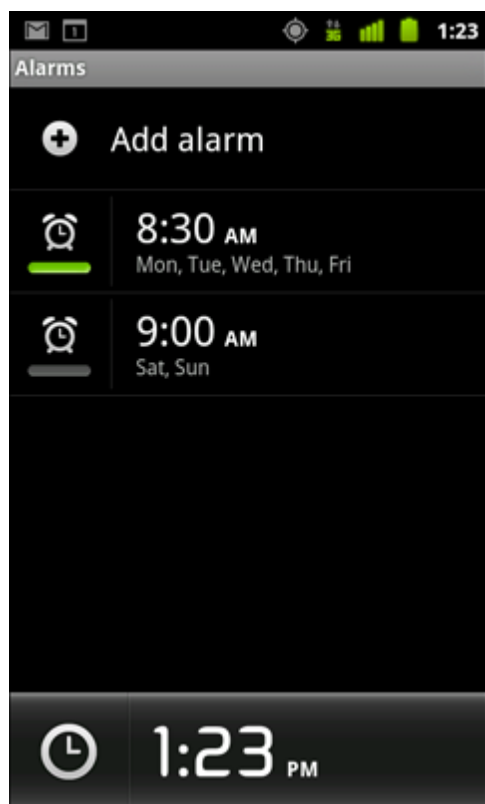


- Apasati pentru a adauga o alarma
- Apasati pentru a deschide sau inchide o alarma.
- Apasati pentru a deschide un ecran in care sa setati ora alarmei si alte caracteristici.
- Apasati pentru a reveni la ecranul principal Clock

- Apasati pictograma de langa alarma pentru a o deschide sau inchide.

Alarmerle setate sunt subliniate cu verde.

- Apasati pe o alarma existenta pentru a seta ora si alte caracteristici. Sau apasati **Add alarm (Adauga alarma)** pentru a adauga o alarma noua.

Cand vizualizati ecranul principal Ceas, puteti de asemenea sa apasati **Menu** si apoi **Adauga alarma** pentru a adauga o alarma noua.

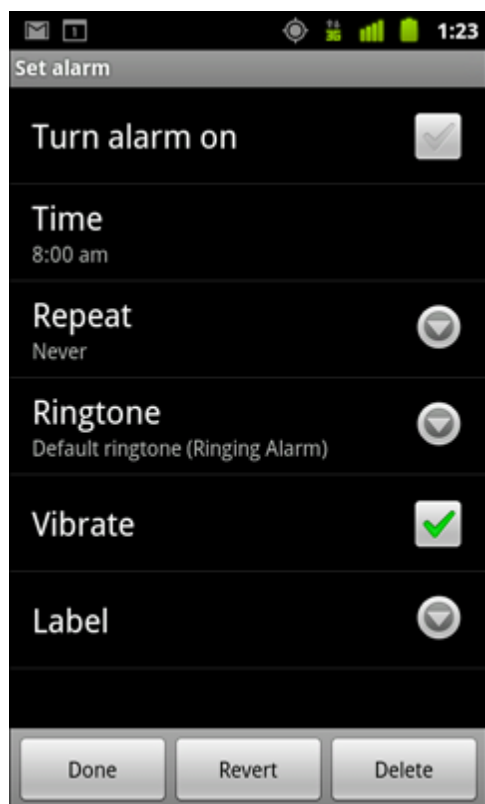

- Apasati **Time** pentru setarea orei alarmei

In dialogul care se va deschide, puteti schimba ora apasand tastele “+” sau “-” si pe cele Am sau PM. Sau apasati o ora pentru a seta ora dorita.

- Apasati **Ringtone** pentru a selecta un ringtone pentru alarma.

Puteti selecta ringtone-ul cu care este prevazut telefonul sau unul pe care l-ati salvat ca sument de apel atunci cand ati folosit aplicatia Muzica. Vedeti “Folosirea unei melodii ca sunet de apel” la pagina 182.

Sunetul de apel canta un scurt moment atunci cand il selectati.

- Apasati **Vibratii** pentru a seta telefonul pe vibratii in completarea ringtone-ului
- Apasati **Repete** pentru a seta zilele in care vreti sa sune alarma.

Daca nu setati functia de repetare, alarma suna numai o data.

- Apasati **Label (Eticheta)** pentru a insera un nume pentru alarma.
- Dupa ce ati terminat apasati **Gata**.

Alarma va suna la ora setata.

- Apasati **Inapoi** pentru a va intoarce la ecranul principal Clock

### Schimbarea setarilor alarma Ceas

Puteti schimba mai multe setari ale alarmelor.

Puteti de asemenea schimba numarul de afisari ale Ceasului in Aplicatii setari. Vedeti “Setarile datei si orei” la pagina 217.

- Pentru a schimba setarile Alarma ceas, apasati pictograma Alarma in partea de jos a ecranului Ceas. In ecranul Alarme care se deschide apasati **Setari**.

**Alarma in modul silentios** Bifati pentru a activa alarma cand telefonul este in modul Silentios.

**Volumul alarmei** Deschide un dialog in care puteti seta volumul alarmei.

**Durata Snooze** Deschide un dialog in care puteti seta cat de mult asteapta Ceasul pentru a activa din nou alarma.

**Functionarea butoanelor laterale** Deschide un dialog in care puteti seta ce se intampla daca apesati **Volume Up/Down** cand suna alarma. Puteti seta ca butonul sa nu aibe niciun efect, sa treaca in modul snooze sau sa-l anulati.

### **Car Home**

Car Home reprezinta cele mai folositoare aplicatii atunci cand conduceti prin atingerea unui buton. Car Home este proiectat pentru utilizarea impreuna cu car dock, desi nu este nevoie sa detineti un dock pentru a-l folosi.

### **In aceasta sectiune**

“Deschiderea aplicatiei Car Home” la pagina 191

“Personalizarea aplicatiei Car Home” la pagina 192

“Initierea aplicatiei Car Home cu un dispozitiv Bluetooth” la pagina 194

“Schimbarea setarilor Car Home” la pagina 194

### **Deschiderea aplicatiei Car Home**

Puteti utiliza Car Home indiferent daca detineti sau nu un car dock.

### **Deschiderea aplicatiei Car dock**

Inserati telefonul in car dock

### **SAU**

Puneti telefonul langa un dispozitiv Bluetooth pe care l-ati configurat pentru deschiderea Car Home

Vedeti “Initierea aplicatiei Car Home printr-un dispozitiv Bluetooth” la pagina 194

### **SAU**

Apasati pictograma Car Home in Launcher sau in ecranul principal.


Vedeti “Deschiderea si comutarea aplicatiilor” la pagina 19.

Car Home afiseaza butoane mari pe care le puteti atinge pentru a accesa Navigare, Cautare Voce, Contacte, si alte caracteristici folositoare atunci cand conduceti.

Car Home transpune telefonul in Car mode, ceea ce inseamna ca daca atingeti butonul Home veti reveni la Car Home, nu la ecranul principal; folositi butonul **Exit car mode(Iesi din car mode)** pentru accesarea altor aplicatii.

Butonul **Navigate** este inlocuit de butonul **Directions(Directii)** daca nu aveti acces la navigare Google in zona sau daca telefonul dumneavoastra nu poate accesa satelitul GPS.

- Atingeti sageata mica (sau swipe) pentru a dechide celelalte ecrane ale Car Home.

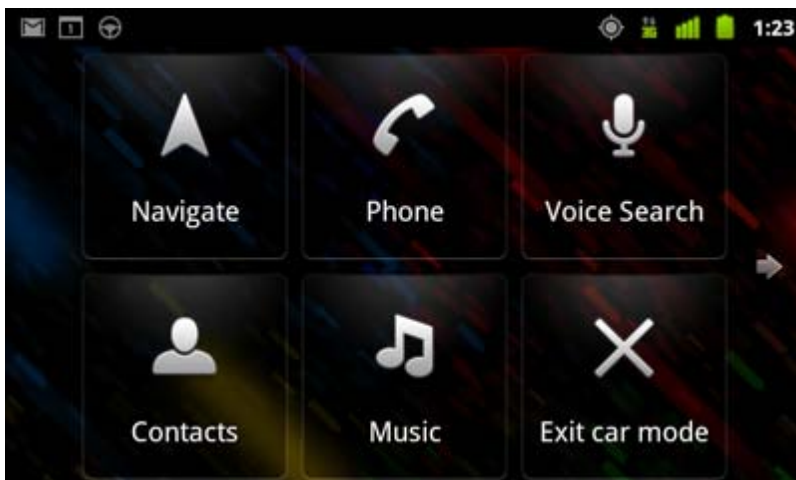



- Atingeti un buton pentru acces la o aplicatia sau un serviciu in timp ce conduceti.
- Atingeti o sageata (sau swipe) pentru a trece la alte ecrane ale Car Home
- Atingeti pentru a iesi din Car mode.



- Atinge o portiune libera pentru a adauga un buton de shortcut sau a muta un buton existent tragandu-l intr-un loc liber.

Puteti adauga sau muta shortcut-uri la ecranele Car Home, puteti schimba fundalul si configura un numar al altor setari Car home. Vedeti “Personalizarea Car Home” la pagina 192 si “Schimbarea setarilor Car Home” la pagina 194.

Pentru informatii in legatura cu aplicatia Maps, inclusiv navigare, vedeti “Harti, Navigare, Locatii si Latitudine” la pagina 151.

Pentru informatii privind cautarea dupa voce, vedeti “Cautarea dupa text si voce” la pagina 93

Pentru informatii privind contactele vedeti “Contacte” la pagina 63.

Pentru informatii privind ascultatul Muzicii vedeti “Muzica” la pagina 178.

### Personalizarea aplicatiei Car Home

Puteti adauga propriile dumneavoastra shortcuturi lin locurile libere de pe ecranele car Home si puteti muta shortcuturile sau le puteti sterge. Puteti de asemenea utiliza butoanele Luminozitatea sau Setari (de obicei in alt doilea ecran Car Home ) pentru a personaliza Car Home in alte moduri, dupa cum se descrie in acest capitol si in “Schimbarea setarilor Car Home” la pagina 194.

### Adaugare unui shortcut

- Apasati butonul **Add shortcut (Adaugati shortcut)**
  - Atingeti tipul de setare pe care vreti sa o adaugati
5. Atingeti **Car applications (Aplicatii masina)** pentru a vedea o lista de aplicatii folositoare atunci cand sunteti la drum.
  6. Atingeti **Other applications (Alte aplicatii)** pentru a vedea restul de aplicatii
  7. Atingeti **Direct dial (formare numar directa)** pentru a vedea o lista cu contactele dumneavoastra
  8. Atingeti **Directions & Navigation** pentru a insera o adresa de destinatie si metoda preferata de calatorie. Pentru mai multe informatii despre Harti, inclusiv despre navigare vedeti “Harti, Navigare, Locatii si Latitudine” la pagina 151.

### Mutarea unui shortcut

7. Trageti pe ecran un shortcut pentru a deschide un loc in acelasi ecran sau pe unul diferit

### **Stergerea unui shortcut**

4. Atingeti si mentineti apasati pe un shortcut
5. Trageti shortcutul spre pictograma cu cos din partea de jos a ecranului
6. Atunci cand cosul se transforma in rosu, puteti sa nu mai tineti apasat pe shortcut

### **Schimbarea culorii butoanelor aplicatiei Car home**


4. Apasati butonul **Setari**.  
Butonul de setari se afla in al doilea ecran al aplicatiei Car Home, de regula cel din stanga
5. Atingeti **Colorize icons (Colorati pictogramele)**
6. Atingeti culoarea dorita. Sau atingeti **Customize your color (Personalizati-va culoarea)** pentru a deschide un dialog de unde puteti alege tipul de culoare si saturatia.
7. Apasati **OK**.

### **Schimbare fundalului Car Home**

Initial, Car Home foloseste ca fundal aceeasi imagine pe care o setati in ecranul principal, dar puteti alege una diferita.

- Apasati butonul **Setari**
- Atingeti **Wallpaper**
- Atingeti **Same as Home Screen (La fel ca ecranul principal)** sau **Select from Gallery (Selecteaza din galerie)**
- Atingeti o poza din Galerie si apoi **Set wallpaper (Setati fundal)**

### **Schimbarea setarilor de luminozitate ale Car Home**

Atingeti **Automatic (Automat)**, **Night (Noapte)**, sau **Day (Zi)** sau butonul de luminozitate  pentru a schimba setarile luminii de fundal.


Butonul de luminozitate se afla de regula pe al doilea ecran din stanga al Car Home.

Puteti naviga in aceste trei moduri, fie ca vreti sa setati modul lumina de fundal manual sau sa lasati telefonul sa foloseasca senzorul de lumina ambientală sa se modifice automat.

### **Schimbarea setarilor car dock audio**

Prima data cand inserati telefonul intr-un car dock un dialog va intreaba daca vreti sa folositi dock-ul pe post de speaker sau daca vreti sa ascultati muzica sau alt format audio prin intermediul acestuia. Setarile dumneavoastra se aplica numai la dock-ul pe care il folositi – puteti avea diferite setari pentru diferite dock-uri.

Aceste setari sunt valabile numai daca telefonul dumneavoastra este compatibil cu un car dock.


4. Apasati butonul **Setari** 
5. Apasati **Setari Android**
6. Apasati **Dock**

### **Initierea aplicatiei Car Home printr-un dispozitiv Bluetooth**

Daca aveti un dispozitiv Bluetooth in masina, cum ar fi speaker sau system integrat fara fir, puteti seta initierea Car Home atunci cand aplicatia detecteaza acel dispozitiv.


Inainte de a configura initierea Car Home trebuie sa dublati telefonul cu un dispozitiv; vedeti “Conectarea la dispozitive Bluetooth”, la pagina 35.

## Cum configurati initierea aplicatiei Car Home printr-un dispozitiv Bluetooth

- Deschideti Car Home si apasati butonul **Setari** 
- Atingeti **Bluetooth initiaza Car Home**.
- Verificati cele doua dispozitive Bluetooth cu care vreti sa deschideti Car Home, dupa ce au fost detectate


## Configurati rapiditatea cu care iesiti din Car Home dupa deconectarea de la un dispozitiv

Puteti seta cat timp asteapta Car home de cand pierde conexiunea cu un dispozitiv Bluetooth pana cand iesiti din aplicatie. Daca dispozitivele pe care le folositi au un semnal mai slab, setarea unei perioade mai lungi de timp va poate ajuta sa preveniti deconectarea prematura a Car Home. Setati o perioada mai scurta daca dispozitivele au un semnal mai puternic si pot impiedica iesirea din aplicatie atunci cand doriti.

- Dechideti Car Home si atingeti butonul **Setari** 
- Atingeti **Bluetooth initiaza Car Home**.
- Atingeti **Timeout**
- Selectati cat timp asteptati de cand va deconectati pana cand iesiti din aplicatia Car Home.

## Schimbarea setarilor Car Home

Puteti configura o serie de setari Car Home, inclusiv culoarea butoanelor Car Home, fundalul si dispozitivele Bluetooth care pornesc automat Car Home. Acestea si alte moduri de a personaliza Car Home sunt descrise in aceasta sectiune si la "Personalizarea Car Home" la pagina 192 si la "Initierea aplicatiei Car Home printr-un dispozitiv Bluetooth", la pagina 192.

- Pentru a deschide ecranul de setari Car Home apasati butonul **Setari** 

Acest buton pentru setari se afla de regula pe al doilea ecran din stanga Car Home.

**Intotdeauna afiseaza disclaimer** Verificati existenta mesajului privind siguranta si disclaimerul de fiecare data cand deschideti Car Home

**Coloreaza pictogramele** vedeti "Schimbarea culorilor butoanelor Car home", la pagina 193.

**Fundal** Vedeti "Schimbarea fundalului Car Home", la pagina 193.

**Bluetooth deschide Car Home** Vedeti "Initierea aplicatiei Car Home printr-un dispozitiv Bluetooth", la pagina 192.

**Revenirea la setarile automate** Deschide un dialog in care vizualizati toate setarile automate Car Home

**Setarile Android** Deschide aplicatia Setari Android. Pentru mai multe informatii vedeti "Setari", la pagina 205.

## Calculator

Cu aplicatia calculator puteti rezolva probleme simple de aritmetica sau puteti folosi operatiunile avansate pentru a rezolva ecuatii complexe.

## In aceasta sectiune


"Utilizarea Calculatorului" la pagina 195

## Utilizarea Calculatorului

Folositi calculatorul pentru rezolvarea problemelor matematice.

### Deschiderea si utilizarea Calculatorului

- Apasati pictograma Calculator pe ecranul principal sau in Launcher
- Vedeti “Deschiderea si comutarea aplicatiilor” la pagina 19

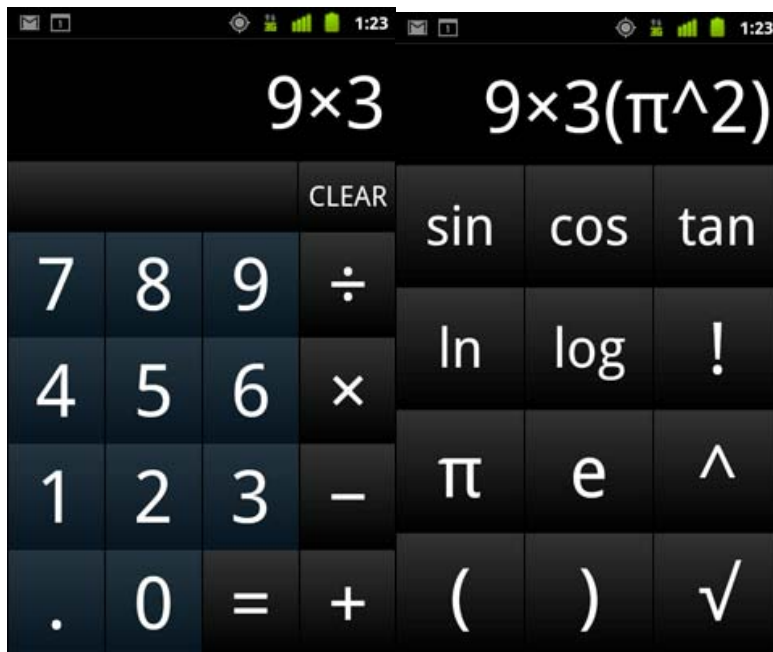

- Trageți săgeata între ecranele simple și cele avansate.

6. Inserați numere și operații aritmetice în ecranul de bază
7. Trageți ecranul de bază spre stânga pentru a deschide ecranul avansat
8. Atingeți și mențineți display-ul Calculatorului pentru accesarea meniului în care puteți copia ceea ce ați tastat și accesa alte unelte
9. Apasati **Sterge** pentru a șterge ultima cifră sau operație inserate. apăsați și mențineți **Sterge** pentru a șterge tot ce se află în display.

### Accesarea istoricului operațiilor

9. Dacă telefonul dumneavoastră dispune de **Trackball** sau un dispozitiv asemănător, rulați **Trackball** în sus sau în jos pentru a vedea operațiunile precedente. Operațiile precedente sunt introduse în display, de unde puteți lucra cu ele.
10. Ștergeți istoricul apăsând **Menu** și apoi **Sterge istoria**

## Taguri

Near Field Communication (NFC) este o tehnologie prin care puteți depozita o cantitate mică de informații pe un sticker sau alt dispozitiv mic, pe care îl puteți scana la scară cât mai fidelă cu un NFC reader.

Tagurile NFC conțin URL-uri, poze, localizări pe Harta, contacte și multe alte tipuri de informații.

Dacă telefonul dumneavoastră are abilitatea de a scana taguri NFC, puteți folosi aplicații Tags pentru a

deschide, utiliza si organiza tagurile pe care le-ai scanat.

### In aceasta sectiune

“Scanare taguri”, la pagina 196


“Utilizarea tagurilor”, la pagina 196

### Scanare taguri

Daca telefonul dumneavoastra dispune de posibilitatea de a scana taguri NFC, puteti scana un tag oricand telefonul dumneavoastra este deschis si NFC se afla in Settings (vedeti “Rețele si wireless” la pagina 207).

### Scanarea unui tag

- Deblocati ecranul telefonului si positionati-va telefonul imediat langa tag.  
Telefonul dumneavoastra scaneaza tagul si afiseaza continutul pe care l-a colectat.

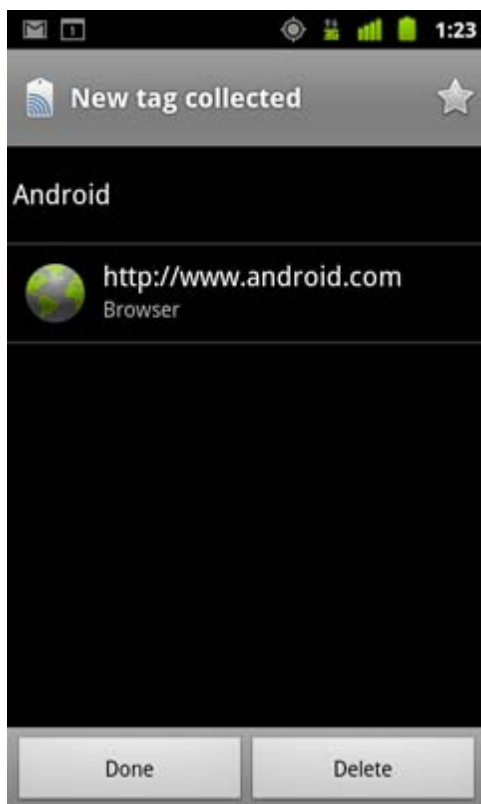

- Apasati continutul tagului pentru a-l deschide.
- Apasati **Done** pentru a salva tagul si a va intoarce la ecranul precedent. Sau apasati **Sterge**.
- Atingeti una dintre componentele tagului pentru a-l deschide (si salva tagul pe telefon). Sau apasati **Done** sau **Sterge** pentru a salva sau sterge tagul si a va intoarce la ecranul precedent in care lucrati.

Daca atingeti una dintre componentele tagului se deschide o aplicatie in care puteti lucra cu acesta, cum ar fi Galerie, Browser, Maps, Messaging etc.

### Utilizarea tagurilor

Puteti utiliza aplicatia Tags pentru a lucra cu tagurile pe care le-ati scanat.


## Deschiderea si vizualizarea Tagurilor scanate

- Apasati pictograma Tags pe ecranul principal sau in Launcher

Vedeti “Deschiderea si comutarea aplicatiilor” la pagina 19

Aplicatia tags se deschie si afiseaza o lista a tagurilor scanate anterior.


Puteti atinge tabul Starred pentru a vedea o lista a aplicatiilor pe care le-ati bifat cu stea sau apasati tags pentru a vizualiza lista tuturor tagurilor.

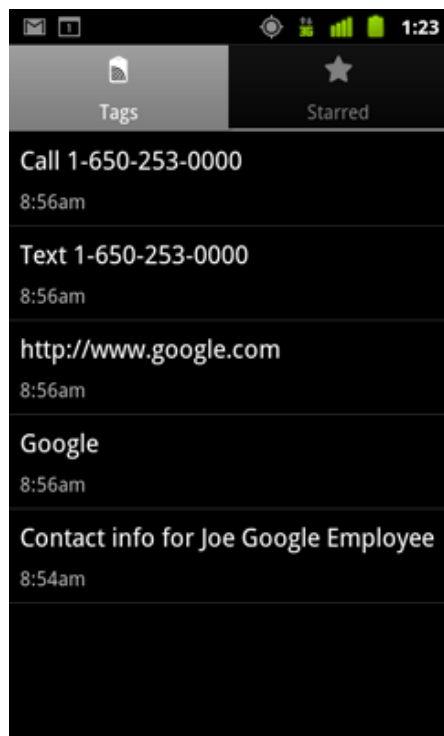

- Apasati Starred pentru a vedea o lista a aplicatiilor pe care le-ai bifat cu stea
- Apasati un tag pentru a-l deschide.

1 Deschideti Tags si atingeti un tag din Tags sau Starred list

Tagul deschide un ecran cu informatii despre tag si o lista a continutului acestuia.

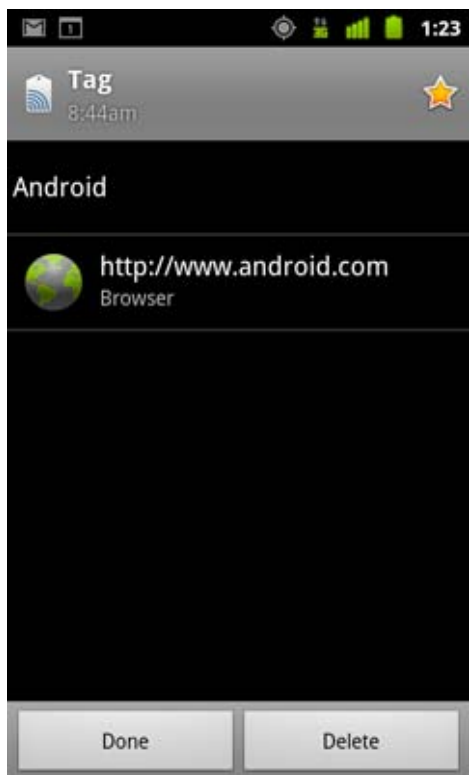

- Apasati pictograma stea pentru a o adauga sau scoate de pe lista de starred tags.
- Atingeti continutul unui tag pentru a-l deschide
- Apasati **Done** pentru a va intoarce la lista de taguri.

Sau apasati **Sterge**.

- 2 Atingeti pictograma star pentru a o adauga sau sterge de pe lista de starred tags.
- 3 Atingeti continutul unui tag pentru a-l deschide
- 4 Apasati **Done** pentru a va intoarce la lista de taguri.

#### **Stergerea unui tag**

5. Deschideti Tags si apasati un tag din Starred list
6. Apasati **Sterge**

## **Market**

Android Market ofera acces direct la aplicatiile si jocurile pe care le puteti descarca si instala pe telefon.

### **In aceasta sectiune**

“Deschiderea Android Market si gasirea aplicatiilor” la pagina 198

“Descarcarea si instalarea aplicatiilor” la pagina 201

“Administrarea informatiilor downloadate” la pagina 203

### **Deschiderea Android Market si gasirea aplicatiilor**

Afli cum puteti accesa Android market pentru browse si cum cautati aplicatii gratuite sau platite.

### **Deschiderea Android Market**



Apasati pictograma Market in Launcher sau pe ecranul principal.

Vedeti “Deschiderea si comutarea aplicatiilor” la pagina 19.

De asemenea puteti apasa widgetul Market pentru a deschide Market, daca il aveti pe ecranul principal (Vedeti “Personalizarea ecranului principal” la pagina 20)

Cand deschideti aplicatia Android Market pentru prima oara, trebuie sa cititi si sa acceptati termenii de utilizare pentru a putea continua.



- Apasati pentru a cauta Market

- Swipe pe pictograma carusel inainte si inapoi pentru a descoperi aplicatii;
- Apasati o pictograma pentru a afla mai multe informatii
- Apasati o categorie pentru a o deschide
- Apasati o aplicatie personalizata pentru detalii

### Obtineti ajutor pentru Android Market

Paginile web Ajutor Android Market sunt disponibile pentru toate ecranele Android Market.

Apasati **Menu** si apoi **Ajutor**


Browserul se deschide intr-o pagina Ajutor Android Market cu linkuri spre multe subiecte relationate cu ajutor. Vedeti “**Browser**” la pagina 237.

### Browse pentru aplicatii

Puteti rasfoi aplicatiile in functie de categorie si le puteti sorta in diferite moduri.

- Pe pagina principala Android Market, apasati o categorie principala, cum ar fi **Apps (Aplicatii)** sau **Games (Jocuri)**.



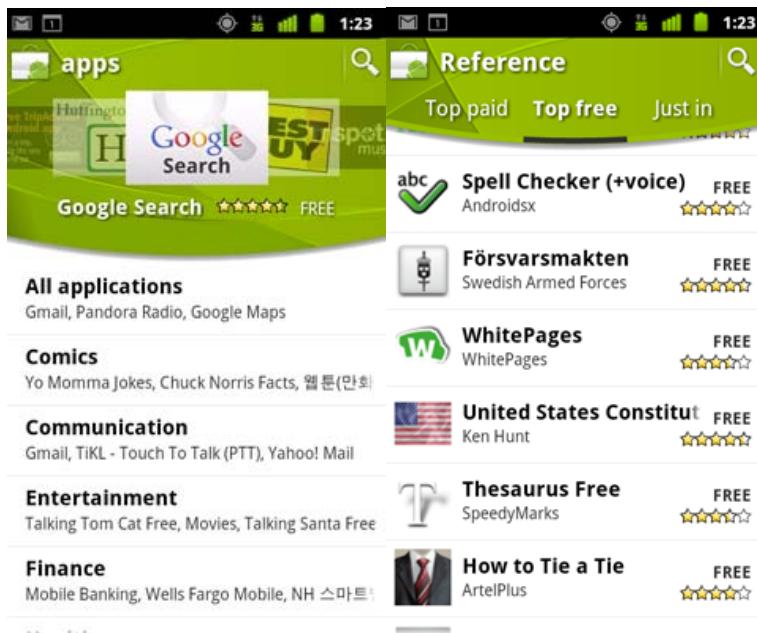

Atingeti o subcategorie pentru a vizualiza lista de aplicatii a acesteia.

- Derulati pentru a vizualiza subcategoriile si apasati una pe care vreti sa o explorati.
  - Apasati pentru a vedea topul aplicatiilor cu plata sau gratuite in aceasta subcategorie.
  - Apasati o aplicatie pentru a-i deschide ecranul cu detalii.
- Apasati Top paid, Top free sau Just in pentru o supraclasificare a subcategoriei.

### Deschiderea unui ecran cu detaliile unei aplicatii

In orice moment al explorarii Android Market, apasati o aplicatie pentru a deschide un ecran cu detalii despre aceasta.

Detaliile despre ecrane cuprind o descriere, evaluari si informatii asociate cu aplicatia. Puteti descarca si instala aplicatia din acest ecran. Vedeti “Descarcarea si instalarea aplicatiilor” la pagina 201.

Puteti de asemenea evalua, dezinstala si initia alte actiuni pe acest ecran; vedeti Administrarea materialelor downloadate” pagina 203.

### Cautarea aplicatiilor

- Apasati pictograma de cautare aflata in partea dreapta, sus a ecranului sau apasati butonul

### Cauta

- Inserati motorul de cautare si apasati Search din nou
- Puteti insera numele complet sau o parte din el al unei aplicatii sau descrieri, sau numele dezvoltatorului de aplicatii pe care vreti sa-l cauttai
- Apasati un rezultat al cautarii pentru a deschide ecranul cu detaliile acelei aplicatii
- Ecranul cu detalii descrie aplicatia care contine butoane pentru descarcarea acesteia si alte operatiuni .
- Vedeti “Descarcarea si instalarea aplicatiilor” la pagina 201 „Administrarea materialelor downloadate” pagina 203.

### Revenirea la ecranul principal Android Market

Puteti reveni la ecranul principal din majoritatea celorlalte ecrane in Android market.

Apasati pictograma Market aflata in partea stanga sus a ecranului.

SAU

Apasati **Meniu** si apoi **Home**

### Descarcarea si instalarea aplicatiilor

Cand gasiti o aplicatie dorita, o puteti instala pe telefonul dumneavoastra .

### Descarcarea si instalarea unei aplicatii

1 Gasiti aplicatia dorita si deschideti-i ecranul cu detalii.

Vedeti “Deschiderea Android Market si gasirea aplicatiilor” la pagina 198.

In ecranul cu descrierea aplicatiilor puteti citi mai multe despre aplicatii, inclusiv cost, evaluari si comentarii, dar si informatii despre dezvoltatorul de aplicatii.



- Apasati pentru descarcarea si instalarea aplicatiei (daca este o aplicatie platita, butonul are o eticheta cu pret).
- Derulare pe detaliile unei aplicatii pentru mai multe informatii despre aplicatie si dezvoltator de aplicatie.
- Apasati pentru a mari o sectiune si a mai multe informatii desprea

2 Apasati **Menu** si apoi **Security** pentru un preview al functiilor si informatiilor pe care aplicatia le poate accesa atunci cand o instalati pe telefon.


Apasati **Free/Gratuit** sau preturile de sub **Instalare**

Aplicatiile platite nu sunt oferite in toate sectiunile de toti agentii.

Daca aplicatia necesita acces la infomatiile sau control al oricarei functii pe telefon, o lista este afisata in partea de sus a ecranului cu detalii si puteti apasa **More** pentru mai multe informatii.

**Atentie!** Cititi aceste ecran cu foarte mare atentie. Este necesara o atentie sporita in cazul aplicatiilor cu acces la multe functii sau care au un numar mare de informatii. Odata ce ati apasat **OK** pe acest ecran, sunteti responsabil pentru rezultatele folosirii acestei aplicatii pe telefon.

Daca sunteti de acord cu cerintele de utilizare ale acestei aplicatii, apasati **OK** sub **Accept autorizatia**. Daca selectati o aplicatie platita se deschide un ecran in care puteti indica modalitatea de plata sau sa adaugati una noua. Puteti de asemenea sa creati un cont de la inceput, dupa cum este descris la “Crearea un cont Google Checkout”. Pag 203.

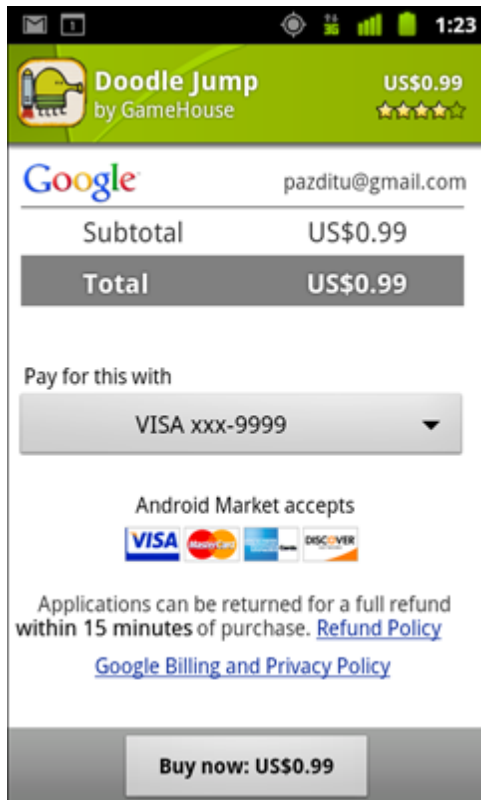

- Apasati pentru a schimba sau adauga tipul de card pe care vreti sa-l utilizati la achizitionarea aplicatiei.

- Apasati pentru achizitionarea, descarcarea si instalarea aplicatiei.

Daca ati selectat o aplicatie gratuita (sau dupa ce ati atins **Cumpara acum**) primiti o serie de notificari pe parcurs ce aplicatia este descarcata si apoi instalata in telefon.

Dupa ce aplicatia a fost instalata, puteti atinge notificarea de deschidere a aplicatiei, sau sa o deschideti apasand pe pictograma acesteia in Launcher. Vedeti “Deschiderea si comutarea aplicatiilor” la pagina 19.

In mod normal exista un timp limitat pentru a testa o aplicatie si daca decideti ca nu o mai doriti, o puteti dezinstala si vi se restituie banii. Vedeti “Cererea de restituire a sumei unei aplicatii” la pagina 350.

Daca aveti un alt telefon Android, puteti descarca o aplicatie cu plata pe acel telefon folosind acelasi cont Android Market, fara plata suplimentara.

## **Crearea unui cont Google Checkout**

Puteti plati achizitiile de pe Android Market printr-un cont Google Checkout. Puteti seta unul prima data cand achizitionati ceva pe pe Adroid Market sau inainte de orice plata pritr-un browser de internet.

Intr-un browser de internet mergeti la <http://checkout.google.com> pentru a va crea un cont Google Checkout.

SAU

Prima data cand folositi telefonul pentru a achizitiona ceva de pe Android Market, atunci cand vi se cere sa inserati informatii despre facturare puteti crea un cont Google Checkout.

**Atentie!** Dupa prima achizitionare de pe Android Market prin contul Google Checkout, telefonul va memoreaza parola, prin urmare nu este nevoie sa o inserati data viitoare. Din acest motiv se recomanda securizarea telefonului pentru a preveni utilizarea parolei fara acordul dumneavoastra. Vedeti “Blocarea ecranului” la pagina 20.

## **Administrarea materialelor downloadate**

Dupa ce ati descarcat si instalat o aplicatie o puteti evalua, vizualiza intr-o lista cu celelalte aplicatii descarcate sau configura astfel incat sa de updateze automat, etc.

## **Vizualizarea aplicatiilor descarcate**

Puteti vizualiza lista aplicatiilor descarcate de pe Android Market si o puteti folosi cu diferite scopuri.

11. Pe ecranul Android market, apasati **Menu** si apoi **Aplicatiile mele**.

In lista cu aplicatii gratuite si cu plata care se deschide, puteti apasa una dintre ele pentru a o evalua, dezinstala, cere o rambursare etc.

## **Setati daca o aplicatie este updatata automat sau nu**

Aplicatiile pe care le descarcati din Market nu sunt setate sa se updateze automat; in schimb, aplicatiile cu care ati cumparat telefonul sunt. Dar puteti schimba aceste setari pentru orice fel de aplicatie, pentru a schimba ce se intampla atunci cand primiti o notificare in legatura cu valabilitatea update-urilor pentru una sau mai multe aplicatii (vedeti “Raspunde la notificarea privind valabilitatea updateurilor aplicatiilor” pagina 203)


- Pe ecranul principal Androit Market apasati **Menu** si apoi **Aplicatiile mele**.
- Apasati o aplicatie
- Bifati sau debifati **Permite update-ul automat**

## **Raspunde la notificarea privind valabilitatea updateurilor si a aplicatiilor**

Primiti o notificare de cate ori o noua versiune a unei aplicatii este disponibila (daca nu deconectati notificarile pentru update; vedeti “Seteaza daca vrei sa fii anuntat despre aplicatii updatate” pagina 204). “Gestionarea notificarilor” la pagina 11 descrie cum raspundeti in general la notificari.

Daca ati setat updatarea automata a unei aplicatii si aplicatia nu si-a schimbat permisiunea de care are nevoie, notificarea va informeaza dupa ce update-ul a fost descarcat si instalat (vedeti “ Setati daca o aplicatie este updatata automat sau nu,, la pagina 203)

Daca nu ati setat updatarea automata, sau daca update-ul schimba permisiunea de care aveti nevoie, esti anuntat ca aveti update-uri disponibile. Cand atingeti notificarea se deschide ecranul Downloads in Market. Fiecræ aplicatie pe care ati descarcat-o si are un update disponibil are o eticheta **Update** sau **Update (manual)**

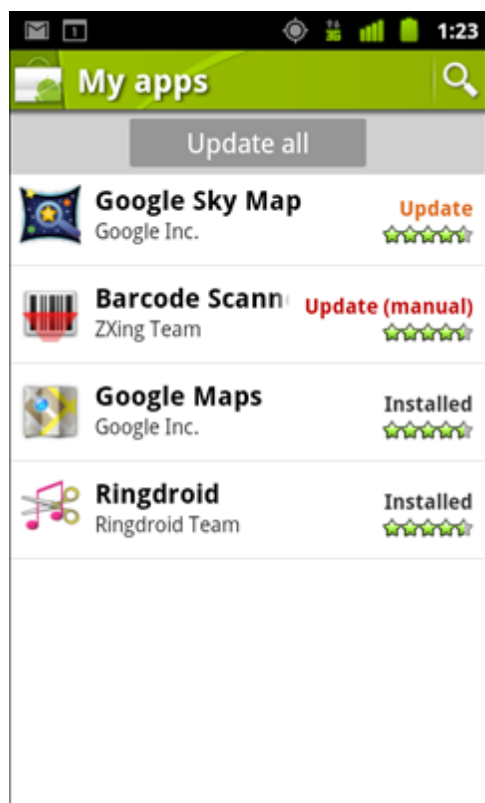

12. Apasati aplicatia **Update** sau **Update (manual)** pentru a o updata, dupa ce ati revazut accept de modificare **daca este necesar**.

13. Apasati **Update all** pentru updatarea tuturor aplicatiilor care au update-uri fara accept de modificare

Butonul **Update all** este disponibil numai daca mai mult de un unupdate care nu necesita ca aprobarea modificarilor

### **Seteaza daca vreti sa fiti anuntat cand se updateaza aplicatiile**

5. Pe ecranul Android Market, apasati **Meniu** si apoi **Setari**

6. Apasati meniul Notificari pentru a seta daca vreti sa fiti anuntat in legatura cu update-uri aplicatiilor descarcate

7. Apasati **OK**

### **Dezinstalarea unei aplicatii**

Puteti dezinstala aplicatiile pe care le-ati descarcat de pe Market folosind Market. Puteti de asemenea sa dezinstalati aplicatiile descarcate de pe Market sau din alte locatii din ecranul Settings application's Manage Applications (vedeti "Dezinstalarea unei aplicatii " pagina 204)

5. Pe ecranul Android Market apasati **Meniu** si apoi **Aplicatiile mele**

6. Apasati aplicatia pentru dezinstalare . Se deschide ecranul cu detaliile pentru dezinstalare

7. Spasati **Dezinstalare**

8. Apasati **OK** in dialogul de confirmare

9. Apasati explicatia cea mai potrivita cu motivul pentru care dezinstalati si apoi **OK**. Aplicatia este dezinstalata. Puteti reinstala aplicatie din nou in orice moment, fara a fi nevoie sa platiti daca aceasta a fost o aplicatie cu plata.

## Solicitarea unei rambursari

Daca nu sunteti multumit de o aplicatie, puteti sa cereti o rambursare a banilor intr-o perioada limitata de la momentul achizitionarii. Perioada propriu-zisa in care puteti cere o rambursare este specificata pe ecranul de achizitionare, atunci cand cumparati o aplicatie, si in dovada de plata pe care o primiti pe mail, de asemenea puteti sa-l contactezi pe dezvoltatorul de aplicatii dupa cum este specificat in ecranul cu detalii pentru aplicatii (vedeti "Deschiderea unui ecran cu detalii ale unei aplicatii" la pagina 200). Acum suma a fost transferata pe cardul dumneavoastra de credit si aplicatia dezinstalata din telefon.

Daca va razganditi, puteti reinstala aplicatia, dar nu puteti solicita o rambursare a doua oara.

- 1** Pe ecranul Android Market, apasati **Meniu** si apoi **Aplicatiile mele**
- 2** Apasati aplicatia pe care vreti sa o dezinstalati pentru rambursare  
Se deschide ecranul cu detalii pentru aplicatii
- 3** Apasati **Refund (Refinantare)**  
Aplicatia este dezinstalata si plata anulata.
- 4** Apasati explicatia care se potriveste cel mai bine cu motivul pentru care dezinstalati si apoi **OK**

## Evaluati sau lasati un comentariu despre aplicatie

Puteti premia o aplicatie cu una sau cinci stele si puteti impartasi parerea despre aplicatia respectiva cu alti cumparatori.

3. Deschideti ecranul cu detalii al unei aplicatii  
Puteti face acest lucru prin browsing sau cautarea aplicatiei si apoi atingerea ei; sau daca ati descarcat aplicatia atingeti-o in lista cu aplicatii descarcate.
- 4.** Apasati stelele de sub **My review / Parerea mea**
- 5.** Apasati numarul de stele pe care vreti sa-l acordati aplicatiei si apoi **OK**
- 6.** Apasati **Posteaza un comentariu**
- 7.** Introduceti un comentariu si apasati **OK**

## Marcati aplicatiile inadecvate

Daca descoperiti o aplicatie cu continut agresiv din punct de vedere grafic, sexual, rauvoitor sau ofensiv, puteti aduce acest lucru la cunostinta echipei Android Market.

9. Deschideti ecranul cu detalii al unei aplicatii  
Puteti face acest lucru prin browse sau cautare a aplicatiei si apoi atingerea ei sau daca ati descarcat aplicatia apasati pe ea in lista de aplicatii descarcate.
- 10.** Derulati pana in capatul de jos al ecranului cu detalii si apasati **Flag as inappropriate**

## Marcheaza ca neadecvat

11. Apasati motivul pentru care considerati ca aplicatia este inacceptabila
- 12.** Apasati **Submit/Trimite**

Comentariile dumneavoastra sunt trimise la echipa Android Market.

## Setari

Puteti folosi aplicatia setari pentru a configura modul in care telefonul dumneavoastra arata, suna, comunica, va protejeaza intimitatea si functioneaza in multe alte feluri.

Multe aplicatii au de asemenea propriile lor setari; pentru detalii vedeti documentatia pentru aceste

aplicatii.

### **In aceasta sectiune**

- “Deschiderea Setarilor” la pagina 206
- “Wireless si retele” la pagina 207
- “Setari apeluri” la pagina 208
- “Setari sunet” la pagina 209
- “Setari display” la pagina 210
- “Setari locatii si siguranta” la pagina 211
- “Setari aplicatii” la pagina 212
- “Setari conturi si sincronizari” la pagina 213
- “Setari de siguranta” la pagina 214
- “Setari depozitare” la pagina 214
- “Setari limba si tastatura” la pagina 215
- “Setari instalare si dezinstalare voce” la pagina 216
- “Setari accesibilitate” la pagina 217
- “Setari dock” la pagina 217
- “Setari data si ora” la pagina 217
- “Despre telefon” la pagina 218

### **Deschiderea Setarilor**

Aplicatia setari contine majoritatea uneltelor prin care puteti personaliza si configura telefonul.

### **Deschideti aplicatia Setari**

- Apasati Home, Meniu si atingeti Setari SAU



- Apasati pictograma Setari in ecranul principal sau in Launcher Vedeti „Deschiderea si comutarea aplicatiilor” la pagina 19. Toate setarile din aplicatia Setari sunt descrise in aceasta sectiune.

Folositi setarile „Dispozitive fara fir si retele” pentru a configura si gestiona conexiunile la retele si dispozitive prin Wi-Fi, Bluetooth si retele mobile. De asemenea puteti folosi setarile Wireless&Network la configurarea conexiunilor intre telefon si retele virtuale private (VPN), la conectarea computerului la internet folosind conexiunea de date a telefonului mobil si la inchiderea tuturor radiourilor cu modul Avion.

### **Ecranul setarilor Dispozitive fara fir si retele**

**Modul Avion** Bifati inchiderea radioulului telefonului care transmite voce sau informatii.

Atunci cand este bifat, acesta dezactiveaza de asemenea setarile Apelurilor (vedeti „Setari Apel” la pagina 208).

**Wi-Fi** Bifati pentru a deschide Wi-Fi astfel incat sa va puteti conecta la retele Wi-Fi.

**Setari Wi-Fi** Vedeti „Ecranul setarilor Wi-Fi” la pagina 207.

**Bluetooth** Bifati pentru a deschide Bluetooth astfel incat sa va puteti conecta la retele Bluetooth.

**Setari Bluetooth** Vedeti „Ecranul setarilor Bluetooth” la pagina 207.

**Tethering & portable hotspot** Vedeti „Ecranul setarilor Tethering & portable hotspot” la pagina 207

**Setari VPN** Vedeti „Ecranul setarilor VPN” la pagina 208.

**NFC** Daca telefonul dumneavoastra sustine NFC, bifati pentru a permite aplicatiilor foloseasca NFC pentru citirea tagurilor NFC sau sa permiteti tagurilor NFC sa fie citite de alte dispozitive. Debifati

aceste setari pentru a dezinstala NFC de pe telefon. Puteti lucra cu taguri NFC prin intermediul aplicatiei Tags; vedeti „Taguri” la pagina 195.

**Rețele mobile** Vedeti „Ecranul setarilor retelelor mobile” la pagina 208.

### **Ecranul setarilor Wi-Fi**

Pentru detalii despre utilizarea acestor setari vedeti „Conectarea la retelele Wi-Fi” la pagina 32.

Pe langa setarile descrise in aceasta sectiune, puteti apasa **Meniu** pe acest ecran si apoi **Advanced** pentru configurarea setarilor descrise in „Ecranul setarilor Wi-Fi Advanced” la pagina 207.

**Wi-Fi** Bifati pentru a deschide Wi-Fi si a va conecta la retelele Wi-Fi. Odata conectat la o retea, se afiseaza numele retelei.

**Notificare retea** Bifati pentru a primi o notificare atunci cand o retea deschisa WI-Fi este disponibila.

**Rețele Wi-Fi** Deschide o lista de rețele Wi-Fi pe care le-ati configurat anterior si pe cele detectate cand telefonul a cautat ultima oara rețele Wi-Fi. Vedeti “Conectarea la rețelele Wi-Fi” la pagina 32.

**Adauga o retea Wi-Fi** Deschide un dialog in care puteti aduga o retea Wi-Fi prin inserarea SSID-ului acestuia (numele pe care il transmite) si tipul de securitate. Vedeti “Conectarea la rețelele Wi-Fi” la pagina 32.

### **Ecranul setarilor Wi-Fi avansate**

**Politica Wi-Fi “sleep”** Dechide un dialog in care puteti seta daca si cand se deconecteaza radio-ul. Dezactivarea functiei sleep implica folosirea mai intensa a bateriei.

**Adrese MAC** Adresa Controlului Accesului la Media (MAC) al telefonului dumneavoastra atunci cand va conectati la rețele Wi-Fi

**IP Adress** Adresa Protocolul de Internet (IP) destinata telefonului de rețeaua Wi-Fi la care sunteti conectat (in caz ca nu ati folosit setarile Ip pentru a-I asigna o adresa statica de IP)

**Setarile IP** daca ati bifat **Foloseste IP static**, puteti utiliza setaile IP pentru a introduce o adresa de IP si alte setari de retea pentru telefonul dumneavoastra manual, mai degraba decat sa folositi protocolul DHCP pentru a obtine setari de retea de la insasi rețeaua Wi-Fi.

### **Ecranul setarilor Bluetooth**

Pentru detalii despre utilizarea acestor setari, vedeti “Conectarea la dispozitive Bluetooth” la pagina 35.

**Bluetooth** Bifati pentru a deschide Bluetooth; va puteti conecta la dispozitive Bluetooth

**Numele dispozitivului** Deschide un dialog in care puteti da telefonului un nume care devine vizibil pentru anumite dispozitive Bluetooth atunci cand le combinati. Numele curent este afisat.

**Detectabil** Bifati pentru ca alte dispozitive Bluetooth sa poata detecta telefonul dumneavoastra pentru 120 de secunde.

**Scaneaza pentru dispozitive** Apasati pentru a cauta si afisa informatii despre dispozitive Bluetooth invecinate.

**Dispozitive Bluetooth** Afiseaza o lista cu dispozitive Bluetooth pe care le-ati configurat anterior cand telefonul a scanat ultima oara pentru dispozitive Bluetooth.

### **Ecranul setarilor Tethering & portable hotspot**

Pentru detalii despre aceste setari **vedeti “Publicarea conexiunii de date mobile a telefonului dumneavoastra” la pagina 69**

**USB Tethering** Bifati pentru a folosi in comun conexiunea de date mobile cu computerul dvs. Prin conexiune USB.

**Hotspot Wi-Fi potabil** Bifati pentru a sharei conexiunea de date mobile ca hotspot Wi-Fi potabil

**Setarile Wi-Fi potabil hotspot** Deschide un ecran cu setari prin care setarile hotspot se deschid si se



inchid si pentru a seta SSID (numele transmisiei) si siguranta.

**Ajutor** Deschide un dialog cu informatii despre USB tethering si hotspot Wi-Fi portabil dar si informatii referitoare la locuri in care puteti afla mai multe detalii.

### **Ecranul setarilor VPN**

Pentru detalii despre aceste setari vedeti “Conectarea la retele virtuale private” la pagina 41.

**Adauga VPN** Deschide un ecran in care vi se cere sa selectati tipul de VPN pe care doriti sa-l adaugati. Dupa aceasta operatiune veti primi un mesaj referitor la etaliile configuratiei VPN.

**VPN-uri** Lista VPN-urilor pe care probabil le-ati configurat

### **Ecranul setarilor retelelor mobile**

**Date validate** Debifati pentru a impiedica telefonul dumneavoastra sa transmita date catre orice retea mobile. Acest serviciu este folosit atunci cand calatoriti intr-o zona unde nu aveti un plan de date mobil si vreti sa evitati sa fix taxat pentru folosirea datelor din retelele mobile locale. Debifarea acestor setari nu impiedica transmiterea de date de pe telefonul dumneavoastra spre alte retele wireless, cum ar fi Wi-Fi sau Bluetooth.

**Data roaming** Debifati pentru a preveni transmiterea de date catre alti agenti ai retelelor mobile atunci cand nu puteti accesa propriile retele mobile.

Vedeti “Dezactivati datele cand sunteti in roaming” la pagina 31.

**Data usage** Este disponibil numai daca agentul retelei impune o politica de utilizare a retelelor mobile. Afiseaza cantitatea de date pe care le-ati transmis prin retea mobile in perioada curenta, date threshold (cantitatea de date pe care le puteti transmite inainte ca politica sa fie impusa.) si momentul cand incepe urmatoarea perioada. Daca apasati aceste setari se deschide ecranul Data usage cu mai multe detalii despre utilizarea retelelor mobile, perioada in care a fost masurat si modul in care agentul va trece la impunerea silita daca depasiti data threshold a acelei perioade. Contactati furnizorul pentru mai multe informatii despre politica de utilizare a retelelor mobile.

**Access Point Names** Deschide ecranul APN in care puteti selecta configuratii ale punctelor de acces mobile; sau apasati **Meniu** si adaugati un nou APN. Consultati furnizorul pentru modul de utilizare a uneltelor pe acest ecran.

**Utilizati numai retele de 2G** Bifati pentru a obtine o durata putin mai lunga a bateriilor, evitand conexiunea telefonului la retele cu viteza mai mare. Vedeti “Limitati conexiunea de date la retelele 2G” la pagina 32.

**Operatori retele** Deschide un ecran care cauta si afiseaza retele mobile compatibile cu telefonul dvs. Consultati agentii pentru a intelege implicatiile financiare implicate de alegerea altui agent.

### **Setari apeluri**

Utilizati Setari Apeluri la configurarea setarilor apelurilor pe telefon, cum ar fi declinare apel, apel in asteptare si alte trasaturi speciale oferite de agentul dvs. Puteti utiliza Setari apeluri si pentru a configura ca telefonul sa trimita apeluri la un set fix de numere de telefon.

### **Ecranul setarilor apelurilor**

**Apelare numere prestabilite** numai pentru telefoane GSM. Vedeti “Ecranul formarii numerelor prestabilite” la pagina 209.

**Serviciul voicemail** Deschide un dialog in care va puteti selecta serviciul de voice mail al agentului dumneavoastra sau alt serviciu, cum ar fi Google Voice. Vedeti “Configurarea Google Voice” la pagina 114.

**Setari voicemail** Daca utilizati serviciul de voicemail al agentului dvs, acesta va deschide un dialog in care puteti insera numarul de telefon care poate fi folosit la ascultarea si administrarea voicemailului.

Puteti insera o virgula (,), o pauza in cadrul numarului – de exemplu, sa adaugati o parola dupa numarul de telefon. Daca utilizati Google Voice, aceasta setare deschide un ecran in care puteti vizualiza numarul Google Voice sau sa iesiti din aplicatia Google voice. Vedeti “Google Voice” la pagina 109.

**Redirectionare apeluri** Deschide un ecran in care puteti configura modul in care apelurile dumneavoastra sunt redirectionate atunci cand vorbiti la telefon, cand nu raspundeti etc.

**Setari aditionale** Vedeti “Setari aditionale” la pagina 209.

**Conturi** Vedeti “Ecranul Internet calling accounts (SIP)” la pagina 209.

**Utilizarea internet calling** Deschide un dialog in care puteti configura telefonul pentru utilizarea Internet calling pentru toate apelurile, doar pentru apeluri la adresele internet calling (setarile automate) sau sa cereti acest lucru la fiecare apel. Trebuie sa fiti conectat la o retea Wi-Fi si sa adaugati un cont Internet calling pentru a folosi Internet calling. Vedeti “Configurarea apelurilor prin Internet (SIP)” la pagina 43.

### **Ecranul formarii numerelor prestabilite**

Folositi aceste setari pentru a configura telefonul sa trimita apelurile numai la numerelor predefinite (FDN) pe care le-ati salvat pe cartela SIM a telefonului.

**Activeaza FDN** Deschide un dialog in care vi se cere sa inserati codul PIN2 dupa care telefonul trece in modul FDN. Cand FDN este activat, aceste setari se schimba in **Dezactiveaza FDN**.

**Schimba PIN2** Deschide un dialog in care vi se cere sa inserati actualul cod PIN2 si apoi sa inserati si sa confirmati un nou PIN 2.

**Lista FDN** Deschide un ecran in care sunt afisate orice FDN-uri salvate pe cartela SIM. Apasati **Meniu** si apoi **Adauga contact** pentru a adauga un numar FDN pe cartela SIM. Apasati **Menu** pe acel ecran pentru a importa un numar de la Contactele din lista FDN sau stergeti un numar de pe lista FDN.

### **Setari aditionale**

**Apelare ID** Deschide un dialog in care puteti seta daca numarul dumneavoastra de telefon este afisat pe ecranul celor pe care ii sunati.

**Apel in asteptare** Bifati pentru a vedea si raspunde la noi apeluri atunci cand aveti deja un apel preluat, asc cum se descrie la “Localizare si receptionare apeluri” la pagina 45.

### **Internet calling (SIP) accounts screen**

Pentru detalii despre aceste setari, vedeti “Configurarea apelurilor prin Internet (SIP)” la pagina 43.

**Receptionarea apelurilor** Bifati aceste setari si configurati telefonul pentru mentinerea unei conexiuni cu furnizorul serviciului Internet calling, iar telefonul va suna atunci cand cineva apeleaza o adresa Internet calling dintr-un cont pe care l-ati adaugat la telefonul dvs. Bifarea acestor setari va reduce durata de functionare a bateriei dumneavoastra intre incarcari.

**SIP accounts** Lista conturilor de Internet calling pe care ati configurat-o anterior. Apasati una pentru vizualizare sau schimbare setari, asa cum este descris in “Configurarea apelurilor prin Internet (SIP) la pagina 43.

### **Setari sunet**

Utilizati setarile de sunet pentru a configura cum si la ce volum suna telefonul, vibreaza sau va atentioneaza in alte moduri cand primiti un telefon, o notificare sau sunete de alarma. Puteti de asemenea utiliza aceste setari la reglarea volumului pentru muzica sau alte tipuri de dispozitive audio si unele setari relationate.

**Modul silentios** Bifati pentru a anula toate sunetele (inclusiv sunetele de apel si pe cele de notificari)

cu exceptia celor audio de la muzica, videouri si alte mijloace media sau alte alarme setate. (Trebuie sa anulate sunetele media in propriile lor aplicatii)

**Vibratii** Deschide un dialog in care configurati cand vreti ca telefonul dumneavoastra sa vibreze atunci cand primeste un apel sau o notificare: Intotdeauna, niciodata, doar cand telefonul este in modul Silentios, sau doar cand telefonul nu este in modul Silentios.

**Volumul** Deschide un dialog in care pueti seta volumul sunetelor de apel care suna atunci cand primiti un telefon sau o notificare, media (muzica, videouri etc) si alame. Daca debifati optiunea de a utiliza acelasi volum atat pentru apeluri cat si pentru notificari, puteti seta volumul sunetelor de apel ale notificarii independent.

**Phone ringtone** Deschide un dialog in care puteti seta sunetul pe care il auziti atunci cand primiti un telefon. Apasati un sunet pentru a-l asculta. Puteti utiliza unele aplicatii media prin care sa adaugati o melodie la aceasta lista. Vedeti "Folosirea unei melodii ca sunet de apel" la pagina 182 pentru a afla cum sa utilizati aplicati "Muzica".

**Vibratiile telefonului** Deschide un dialog in care puteti seta ca telefonul sa sune ori de cate ori primiti un apel, doar cand telefonul este in modul Silentios sau niciodata.

**Sunet notificare** Deschide un dialog in care pueti selecta sunetul pe care il auziti atunci cand primiti o notificare. Apasati un sunet pentru a-l asculta.

**Notificare lumina intermitenta** Pe telefoanele pe care se activeaza lumina Trackball sau alta lumina atunci cand primiti o notificare, bifati pentru ca lumina sa pulseze doar o data, o data la cateva secunde atunci cand aveti notificari noi. Debifati pentru ca aceasta sa pulseze doar o data pentru fiecare notificare atunci cand aceasta soseste.

**Audible touch tones** Bifati pentru a auzi un sunet atunci cand folositi telefonul pentru a forma un numar.

**Audible selection** Bifati pentru a crea un sunet atunci cand atingeti butoane, pictograme si alte elemente de pe ecran care reactioneaza atunci cand le atingeti.

**Screen lock sounds** Bifati pentru a genera un sunet atunci cand ecranul este blocat sau deblocat.

**Haptic feedback** Bifati pentru a seta telefonul sa vibreze o perioada scurta atunci cand atingeti butoanele moi sau operati alta actiune.

**Ton de urgenta** Pe unele telefoane se deschide un dialog in care puteti configura modul in care telefonul reactioneaza atunci cand se face un apel de urgenta .

## Setari display

Foloseste setarile de display pentru a configura luminozitatea si alte setari ale ecranului.

**Luminozitatea** Deschide un dialog in care se ajusteaza luminozitatea ecranului. Puteti bifa Luminozitatea automata pentru a seta telefonul sa ajusteze luminozitatea automat, folositi senzorul de lumina incorporat in telefon. Sau debifeaza acea optiune pentru a folosi un slider care seteaza nivelul luminozitatii pe care vi-l doriti tot timpul cand utilizati telefonul. Pentru a mari perioada de timp dintre incarcari folositi luminozitatea la cel mai jos nivel confortabil.

**Auto-rotate screen** Setati pentru a schimba automat orientarea ecranului atunci cand intoarcati telefonul intr-o parte sau in sus.

**Animatie** Deschide un dialog in care puteti seta daca vreti sa va bucurati de animatii cu cateva efecte (cum ar fi deschiderea meniurilor) pentru toate efectele sustinute de telefon (incluzand navigarea din ecran in ecran ) sau cand vreti sa va bucurati de telefon fara efecte animate incluse (aceasta setare nu controleaza animatiile in toate aplicatiile)

**Screen timeout** Deschide un dialog in care puteti seta cat timp asteptati dupa ce atingeti ecranul sau apasati un buton inainte ca ecranul sa se inchida. Pentru o durata mai lunga a bateriei intre incarcari, folositi cel mai scurt timeout convenabil.

Setari localizare si siguranta

Utilizati Setarile Localizare si Siguranta pentru setarea preferintelor dumneavoastra in privinta utilizarii si publicarii locatiei atunci cand cautati informatii si utilizarea aplicatiilor location-aware, cum ar fi Maps.

**Utilizarea locatiilor wireless** Bifati pentru utilizarea informatiilor de pe Wi-Fi si retele mobile pentru a va determina locatia aproximativa, pentru utilizarea in harti atunci cand faceti cautari etc. Atunci cand bifati aceasta optiune sunteti intrebat daca sunteti de acord sa faceti publica locatia in mod anonim prin serviciul de localizare Google.

**Utilizarea GPS satellites** Bifati pentru utilizarea sistemului de Receptare prin satelit al positionarii globala al telefonului (GPS) pentru a gasi locatia dumneavoastra cu o acuratete de apropiere la nivelul metrilor („street level”). Acuratetea GPS depinde de cerul senin si alti factori.

**Setati blocarea ecranului** Apasati pentru configurarea telefonului cu caracteristica solicitata, PIN sau parola pentru a debloca ecranul dvs. Aceasta setare este inlocuita de unele dintre celelalte setari descrise in aceasta sectiune, odata fixata o blocarea a ecranului.

**Setati trasatura deblocare** Deschide un set de ecrane care va ghideaza in desenarea unui profil de deblocare a ecranului, asa cum este descris la „Blocarea ecranului” la pagina 20.

**Schimbati trasatura deblocare** Atunci cand este fixata o caracteristica de deblocare, se deschide un set de ecrane pe care le puteti folosi la schimbarea caracteristicii de deblocare.

**Utilizarea unei caracteristici vizibile** Atunci cand este fixata o caracteristica de deblocare bifati pentru a trasa linii intre punctele din caracteristica de deblocare pe care o desenati.

**Utilizarea feedbac-ului tactil** Dupa ce ati configurat blocarea unui ecran, bifati pentru a seta ca telefonul sa vibreze un scurt moment pe parcurs ce atingeti fiecare punct atunci cand desenati o caracteristica de deblocare sau atunci cand introduceti codul PIN sau parola pentru deblocare.

**Setati deblocare PIN** Se deschide intr-un set de ecrane pentru setarea unui PIN numeric pe care trebuie sa-l introduceti pentru deblocarea ecranului, dupa cum este descris in „Blocarea ecranului” la pagina 20.

**Schimbarea PIN-ului de deblocare** Dupa ce a fost setat un PIN de deblocare se deschide un set de ecrane pe care le puteti utiliza pentru schimbarea PIN-ului.

**Setarea deblocarii parolei** Deschide un set de ecrane pentru setarea parolei pe care trebuie sa o introduceti pentru a va debloca ecranul, dupa cum este descris la „Blocarea ecranului” la pagina 20.

**Schimbarea parolei de deblocare** Dupa ce a fost setata parola de deblocare se deschide un set de ecrane pe care le puteti utiliza pentru schimbarea parolei.

**Cum inchideti functia de blocare a ecranului** Apasati pentru a inceta cererea unei caracteristici, PIN sau parola pentru deblocarea ecranului. Aceasta trasatura este vizibila numai daca ati configurat o caracteristica de deblocarea ecranului PIN sau parola.

**Cum instalati blocarea cartelei SIM** Se deschide intr-un set de ecrane in care puteti configura ca telefonul sa solicite introducerea PIN-ului cartelei SIM pentru a utiliza telefonul si unde puteti echimba PIN-ului cartelei SIM

**Parole vizibile** Bifati pentru expunerea de scurta durata a fiecarui caracter al parolei atunci cand le introduceti, astfel incat sa pueti vizualiza ceea ce tastati.

**Selectati administratorii de dispozitive** Se deschide un ecran cu o lista de aplicatii pe care le-ati autorizat ca administratori de dispozitive ai telefonului dvs. In mod normal acesta este un calendar de email sau alta aplicatie careia i-ati delegat aceasta autoritate atunci cand ati adaugat un cont gazduit de un serviciu de un serviciu care solicita posibilitatea de a implementa politicile de securitate in

dispozitivele la care va conectați. Atingeți o aplicație în această listă pentru a anula posibilitatea ca acesta să administreze dispozitivul; dacă faceți acest lucru contul pe care l-ați adăugat va pierde cel mai probabil unele funcționalități în aplicații, cum ar fi posibilitatea de sync a unui email nou sau evenimente din calendar în telefonul dvs, până când restrângeți autoritatea acestor aplicații ca administratori de dispozitive. Aplicațiile pe ale căror autoritate de administrare de dispozitive ați anulat-o în acest mod, dar care au conturi care solicită ca acestea să fie administratori de dispozitive, vă informează în mod normal în legătură cu restrângerea autorității lor atunci când încercați să le utilizați, în cazul în care nu ați sters aceste conturi.

**Utilizarea acreditărilor de siguranță** Bifați pentru a permite aplicațiilor accesul la stocul criptat de certificări de siguranță și parolele asociate și alte acreditări. Puteți utiliza stocul de acreditări pentru a stabili unele tipuri de VPN și conexiuni WI-FI, după cum se descrie la „Conectarea la rețele și dispozitive” la pagina 30. Dacă nu ați setat o parolă pentru stocul de acreditări, această setare este diminuată ca intensitate a luminii.

**Instalarea de pe card SD** Dacă telefonul dumneavoastră utilizează un card SD detașabil pentru stocarea dosarelor de user, apăsați pentru a instala o acreditare de siguranță prin dispozitivul de stocare USB, după cum este descris la „Lucrul cu certificate de siguranță” la pagina 43.

**Setarea parolei** Deschideți un dialog în care puteți seta sau schimba parola pentru acreditările de siguranță. Parola dumneavoastră trebuie să aibă cel puțin 8 caractere. Vedeti „Lucrul cu certificate de siguranță” la pagina 43.

**Stergeți storage** Stergeți toate certificatele de siguranță și toate parolele pentru acreditările de siguranță, după ce v-a cerut să confirmați că doriți să faceți acest lucru.

## Setări aplicații

Puteți utiliza aplicațiile de setări la vizualizarea detaliilor despre aplicațiile instalate pe telefonul dvs, gestionarea detaliilor acestora, le puteți forța să înceteze în caz de funcționare defectuoasă și puteți seta dacă permiteți instalarea aplicațiilor pe care le obțineți de pe site-uri de internet și prin email.

## Ecranul setărilor aplicațiilor

**Surse necunoscute** Bifați pentru a permite instalarea aplicațiilor pe care le obțineți din site-uri de internet, email sau din alte locații în afara de Android Market.

Atenție! Pentru protejarea telefonului și datelor dumneavoastră personale, descărcați numai aplicații din surse de încredere, cum ar fi Android Market.

**Administrarea aplicațiilor** Deschideți o listă a tuturor aplicațiilor și a altor software-uri instalate pe telefonul dvs, împreună cu detalii despre mărimea lor și unelte pentru utilizarea lor. Vedeti „Administrarea modului în care aplicațiile utilizează memoria” la pagina 24

**Servicii curente** Deschideți o listă a aplicațiilor, proceselor și serviciilor, servicii care funcționează la momentul respectiv sau sunt ascunse. Vedeti „Administrarea modului în care aplicațiile utilizează memoria” la pagina 24.

**Storage use** Deschideți o listă a aplicațiilor de pe telefon cu informații în legătură cu modul de depozitare pe care îl folosesc. Vedeti „Administrarea modului în care aplicațiile utilizează memoria” la pagina 24.

**Utilizarea bateriei** Deschideți o listă a aplicațiilor care au utilizat energia bateriei de când ați încărcat ultima oară telefonul. Vedeti „Optimizarea duratei de viață a bateriei” la pagina 23.

**Development** Vedeti „Ecranul development” la pagina 213.

## Ecranul development

**Ecranul development** Contine aplicatii utile pentru dezvoltarea aplicatiilor Android. Pentru informatii complete inclusiv documentatia android Apls si unelte de dezvoltare vedeti site-ul Android (<http://developer.android.com>).

**USB debugging** Bifati pentru a permite uneltelor dintr-un computer sa comunice cu telefonul dumneavoastra printr-o conexiune USB.

**Stay awake** Bifati pentru a preveni diminuarea luminii ecranului sau blocarea atunci cand telefonul este conectat la un incarcator sau la un dispozitiv USB care genereaza energie. Nu utilizati aceste setari cu o imagine statica pe telefon pe perioade lungi de timp sau ecranul poate fi marcat cu acea imagine.

**Permite mock location** Bifati pentru a permite dezvoltarea unei unelte pe computer care sa controleze locul in care telefonul crede ca este localizat, mai degraba decat a folosi unelte interne proprii ale telefonului in acest scop.

## Setari conturi si sincronizari

Folositi Setarile conturi si sync pentru a adauga, inlatura si manageria conturile Google si alte conturi. De asemenea puteti folosi aceste setari pentru a controla cum si daca se trimit si primesc aplicatiile si cum sincronizeaza date dupa propriul lor program si daca aplicatiile pot sincroniza userii de date automat.

Gmail, Calendar si alte aplicatii pot avea de asemenea propriile setari pentru controlul modului in care sincronizeaza datele, vedeti documentatiile acestor aplicatii pentru detalii.

## Ecranul setarilor conturi si sincronizari

**Informatii fundal** Bifati pentru a permite aplicatiilor sa sincronizeze date pe fundal, fie ca lucrati sau nu activa in acestea. Debifarea acestei setari poate salva energia din baterie si diminua (fara a elimina)usajul de date.

**Auto-sync** Bifati pentru a permite datelor sa se sincronizeze dupa propriul orar. Daca debifati aceasta setare trebuie sa apasati un cont in lista din acest ecran, apasati **Meniu** si atingeti **Sync now** pentru a sincroniza datele acelui cont.

Sincronizarea de date este dezactivata automat daca **Background data** este debifat. In acest caz, checkbox-ul Auto-sync se diminueaza.

**Administrare conturi** Restul acestui ecran afiseaza Conturile Google si alte conturi pe care le-ati adaugat in telefon. Adaugarea conturilor este descrisa in "Conturi" la pagina 75.

Daca atingeti un cont in acest ecran se deschide ecranul contului acestuia.

## Ecranul contului

Acest ecran contine diferite optiuni, in functie de tipul de cont

Pentru Conturile Google, afiseaza tipurile de date pe care le puteti sincroniza in telefon, cu checkboxes prin care puteti decide si inchide sincronizarea pentru fiecare tip. Puteti de asemenea apasa **Menu** si apoi **Sync now** pentru sincronizarea de date. Apasati butonul **Sterge Cont** pentru a sterge contul odata cu toate datele (contacte, mail, setari etc). Nu puteti sterge primul Cont Google pe care l-ati adaugat in telefon decat daca resetati telefonul la setarile din fabrica si stergeti toate datele de utilizator. Vedeti "Setari de siguranta" pagina 214.

## Setari de siguranta

Puteti utiliza setarile de siguranta pentru administrarea informatiilor personale.

**Back up my data** Bifati pentru a va face backup la unele dintre datele personale pe serverele Google cu Contul Google personal. Daca va inlocuiti telefonul puteti restrange informatiile la care ati facut back-up prima data cand intrati pe contul de Google. Daca bifati aceasta optiune, o mare varietate a datelor personale este salvata, incluzand parolele Wi-Fi, Browser bookmarks, o serie de aplicatii pe care le-ati instalat, cuvintele pe care le-ati adaugat in dictionarul folosit de keyboard-ul de pe ecran si majoritatea setarilor pe care le configurati cu aplicatiile setari. Anumite aplicatii ale tertelor parti pot fi avantajate de aceasta trasatura, astfel incat puteti restrange datele daca reinstalati o aplicatie. Daca debifati aceasta optiune nu mai aveti asigurate datele contului dumneavoastra si orice alte date existente sunt sterse de pe serverele Google.

**Restragerea automata** Bifati aceasta optiune pentru a restrange setarile si orice alte informatii cand instalati o aplicatie daca ati instalat-o si folosit-o anterior pe acest telefon sau pe un altul unde v-ati inregistrat cu acelasi cont Google in care v-au fost asigurate setarile.

**Resetarea informatiilor din fabrica** Deschide un dialog in care va puteti sterge toate datele personale din sistemul de depozitare intern al telefonului, inclusiv informatiile despre contul dumneavoastra Google, alte conturi, setarile de sistem, aplicatiile si orice alte aplicatii de sistem. Resetarea telefonului nu duce la stergerea niciuneia dintre updaturile pe care le-ati downloadat; de asemenea include un checkbox prin care se sterge storage-ul USB sau al cardului SD (in functie de modelul telefonului) care poate contine fisiere pe care le-ati descarcat si copiat acolo, cum ar fi muzica si fotografiile. Daca resetati telefonul in acest mod, data viitoare cand deschideti telefonul vi se va cere sa introduceti acelasi tip de informatie ca atunci cand ati initiat Android. Vedeti “Cum deschideti Android prima data” la pagina 1.

## Setari depozitare

Puteti utiliza setarile de depozitare pentru a monitoriza spatiul utilizat si pe cel disponibil in depozitul intern al telefonului si in storage-ul USB sau al cardului SD (in functie de modelul de telefon)

Puteti de asemenea vizualiza si manageria storage-ul utilizat de aplicatii si unde sunt ele depozitate.

Vedeti “Administrarea modului in care aplicatiile utilizeaza memoria” la pagina 24. Puteti vizualiza, redeschide si sterge fisierele pe care le-ati descarcat cu Browser, Gmail sau Email prin aplicatia Descarcari; vedeti “Administrarea informatiilor descarcate” la pagina 29.

**Card SD sau system de depozitare USB** Afiseaza sub forma de lista cantitatea de spatiu din sistemul de depozitare USB sau din SD al telefonului dumneavoastra si cantitatea pe care ati utilizat la depozitarea pozelor, videourilor, muzicii, datelor descarcate, si altor fisier. Pentru mai multe informatii vedeti “Administrarea modului in care aplicatiile utilizeaza memoria” la pagina 24 si, de asemenea, sectiunile pentru aplicatiile care depoziteaza elemente media si alte fisiere pe USB sau card SD.

**Scoaterea cardului SD** Scoateti cardul SD din telefon astfel incat sa-l indepartati in siguranta atunci cand acesta este pornit sau daca ati montat cardul SD pe computer. Nu exista setari echivalente pentru telefoane cu system de depozitare USB. Vedeti “Conectarea la un computer prin USB” la pagina 37.

**Erase USB storage or Erase SD card** Sterge definitiv tot continutul USB al telefonului sau card SD si il pregateste pentru utilizarea cu telefonul dvs.

**Internal storage** Cantitatea de informatii stocate folosita de sistemele de operare, componentele acestuia, aplicatiile (inclusiv cele pe care le-ati descarcat acolo) si datele permanente si temporare.

## Setari depozitare

Utilizati **Setari depozitare** la monitorizarea spatiului utilizat si la cel disponibil in stocarea interna a telefonului si sistemul de stocare USB sau pe cardul SD (in functie de modelul de telefon).

Puteti de asemenea vizualiza si administra storage-ul utilizat de aplicatii si locul in care sunt depozitate acestea; vezi "Administrarea modului in care aplicatiile utilizeaza memoria" la pagina 24. Puteti vedea, redeschide si sterge fisierele pe care le-ati descarcat prin Browser, Gmail sau Email-ul din Aplicatia descarcari . Vedeti "Administrarea materialelor downloadate" la pagina 203

**Card SD sau dispozitiv depozitare USB** Prezinta o lista a cantitatii de spatiu de pe Card SD sau dispozitiv depozitare USB pe care le-ati utilizat sa descarcati poze, videouri, muzica, materiale si alte fisiere. Pentru mai multe informatii vedeti "Administrarea modului in care aplicatiile utilizeaza memoria" la pagina 24 si de asemenea sectiunile pentru aplicatiile care depoziteaza media sau alte fisiere pe Card SD sau dispozitiv depozitare USB

**Scoateti cardul SD** Scoateti cardul SD din telefon astfel incat sa-l indepartati in siguranta atunci cand telefonul este deschis. Aceste setari sunt diminuate ca intensitate a luminii atunci cand nu exista niciun card SD instalat, daca l-a ti scos deja sau daca l-ati montate la computer. Nu exista setari echivalente pentru telefoane cu dispozitiv de stocare USB. Vedeti "Configurarea computerului prin USB" la pagina 37.

**Stergeti dispozitivul de stocare USB sau cardul SD** Sterge definitiv tot ce se afla pe dispozitivul de stocare USB sau cardul SD si il pregateste pentru utilizarea pe telefon.

**Depozitarea interna** Cantitatea de storage intern utilizat de sistemele de operarea, componentele acestora, aplicatii (inclusive cele pe care le-ati descarcat aici) si datele lor permanente sau temporare.

## **Setari Limba si tastatura**

### **Utilizati Setari Limba si tastatura**

Pentru selectarea limbii utilizate pe telefon si configurarea tastaturii onscreen, inclusiv cuvintele pe care le-ati adaugat la dictionarul acestuia.

### **Ecran Limba si tastatura**

**Selectati limba** Deschide un ecran in care puteti selecta limba pe care vreti sa o utilizati pentru urmatorul text de pe ecran.

**Folositi dictionarul** Deschide o lista a cuvintelor pe care le-ati adaugat la dictionar, dupa cum este descris la "Utilizarea tastaturii tactile" la pagina 6. Apasati un cuvint pentru a-l edita sau sterge.

Apasati **Meniu** si atingeti **Adaugati** pentru a adauga un cuvint.

**Tastatura Android** Vedeti "Ecranul setarilor tastaturii Android" la pagina 215.

**Checkbox tastatura Android** Pentru telefoane cu tastatura fizica debifati pentru a dezinstala tastatura de pe ecran. Vedeti "Ecranul setarilor tastaturii Android" la pagina 215.

**Tastatura dispozitivului** Vedeti "Ecranul setarilor tastaturii " la pagina 215. Aceste setari sunt disponibile doar daca telefonul dispune de o tastatura fizica.

### **Ecranul setarilor tastaturii Android**

**Ecranul setarilor tastaturii Android** se refera la tastatura onscreen inclusa in telefonul dvs. Trasaturile corectura si majuscule afecteaza numai versiunea in limba engleza a tastaturii.

**Vibratii la tastare** Bifati pentru a seta telefonul sa vibreze de fiecare data cand apasati o tasta pe tastatura onscreen.

**Sunetul la tastare** Bifati pentru a seta telefonul sa genereze un sunet scurt e fiecare data cand atingeti o tasta de pe tastatura onscreen.

**Popup la tastare** Debifati pentru a preveni formarea unei imagini mai mari a fiecărei taste deasupra tastei (iesiti din acest mod apasand spatiul de sub degetul /din josul degetului) cand il apasati.

**Apasa cuvintele corecte** Debifati pentru a inchide trasatura prin care subliniaza un cuvint in campul unui text daca atunci cand apasati un cuvint tastatura va da sugestii ale altor cuvinte pe care ati putea dori sa le scrieti.



**Transformarea automata in majuscule** Bifati pentru a seta tastatura sa transforme automat in majuscule prima litera a primului cuvant dupa un punct, a primului cuvant din corpul unui text si a fiecarui cuvant din domenii cu nume.

**Afisarea tastei setarilor** Dechide un dialog in care setati daca doriti ca tastatura sa hotarasca automat daca sa includa tasta setarilor pe tastatura (acest lucru se intampla numai daca aveti instalate mai mult de o tastatura sau alte metode de input) sau daca doriti sa afisati intodeauna tasta Setari sau sa o ascundeti intodeauna.

**Voice input** Deschide un dialog in care setati daca doriti sa inchideti Voice input sau sa setati pe ce ecran doriti sa se afle tasta Microfon a Voice input. Vedeti "Inserarea textului prin vorbire" la pagina 16.

**Limbi** Deschide ecranul cu Limbi, in care puteti bifa limbile pe care le doriti disponibile atunci cand folositi tastatura onscreen. Schimbarea limbii tastaturii este descrisa la "Utilizarea tastaturii tactile" la pagina 6.

**Ajustari rapide** Bifati pentru a corecta automat unele greseli comune de scriere atunci cand tastati  
**Afiseaza sugestiile** Bifati pentru a afisa cuvintele sugerate intr-o banda ingusta de deasupra tastaturii onscreen pe parcurs ce tastati. Vedeti "Utilizarea tastaturii tactile" la pagina 6.

**Auto-complete** Bifati pentru a insera automat un cuvant sugerat, subliniat in banda de deasupra tastaturii atunci cand introduceti un spatiu sau un semn de punctuatie. Vedeti "Utilizarea tastaturii tactile" la pagina 6.

#### **Ecranul setarilor tastaturii**

Acest ecran de setari este disponibil numai pentru telefoanelor cu tastatura fizica.

**Auto-inlocuieste** Bifati pentru a corecta cuvintele scrise gresit in timp ce tastati.

**Transformati automat in majuscule** Bifati pentru a transforma in majuscule primele litere ale primelor cuvinte din propozitii.

**Auto-punctuatie** Bifati pentru a introduce un punct (.) atunci cand apasati tasta spatiu de doua ori la rand.

#### **Setari instalare si deinstalare voce**

Utilizati Setarile de instalare si deinstalare voce pentru a configura trasatura de instalare voce descrisa la "Inserarea textului atunci prin vorbire" la pagina 16, si sintetizatorul text-voce pentru aplicatii care il pot utiliza cu success, cu ar fi TalkBack, descrise la "setari accesibilitate" la pagina 217.

#### **Ecranul setarilor Google voice recognition**

**Limba** Deschide un ecran in care puteti seta limba utilizata atunci cand inserati un text prin vorbire

**SafeSearch** Deschide un dialog in care setati daca vreti ca filtrul Google SafeSearch sa blocheze anumite rezultate atunci cand cautati Google search dupa voce: Nu bloca rezultatele cautarii (inchis), numai imagini explicite sau ofensatoare (moderat) sau atat texte cat si imagini explicite sau ofensatoare (strict)

**Blocati cuvintele ofensatoare** Atunci cand este debifat Google voice recognition va recunoaste si transcrie cuvinte pe care multe persoane le considera ofensatoare, atunci cand introduceti un text prin vorbire. Atunci cand este bifat, Google voice recognition inlocuieste acele cuvinte cu transcrieri intr-un ext alcatuit din simboluri (#).

#### **Ecranul setarilor text-voce**

Daca nu aveti instalat un sintetizator de date, numai setarea Istaleaza voce este disponibila

**Asculta un exemplu** Genereaza un scurt exemplu al sintetizatorului de vorbire, folosind setarile dumneavoastra curente

**Utilizeaza intotdeauna setarile mele** Bifati pentru a utiliza setarile de pe acest ecran in locul setarilor

de sintetizator de vorbire disponibile in alte aplicatii.

**Motor automat** Deschide un dialog in care puteti seta aplicatia text-vorbire pe care vreti sa o utilizati, daca aveti mai mult de una instalata.

**Instalarea data voice** Daca telefonul dvs nu are instalat un sintetizator de vorbire, acesta se conecteaza la Android Market si va ghideaza in procesul de descarcare si instalare de date. Aceasta setare nu este disponibila daca data a fost deja instalata.

**Evaluare discurs** Deschide un dialog in care puteti selecta cat de repede doriti ca sintetizatorul sa vorbeasca.

## **Limba**

Deschide un dialog in care setati limba textului in care vreti ca sintetizatorul sa citeasca. Aceasta trasatura este extrem de utila in combinatie cu setarea Intotdeauna Utilizeaza Setarile Mele, pentru a va asigura ca textul este vorbit corect intr-o multime de aplicatii.

**Motoare** Prezinta o lista a motoarelor text-vorbire instalate in telefonul dumneavoastra. Apasati pe una dintre ele pentru a vizualiza sau schimba setarile acestuia.

## **Setari accesibilitate**

Utilizati setarile de accesibilitate pentru a configura plug-in-urile de accesibilitate pe care le-ati instalat in telefon

**Accesibilitate** Bifati pentru a permite functionarea tuturor tipurilor de plug-in de accesibilitate instalate

**KickBack** Bifati pentru a seta telefonul sa vibreze un scurt moment ca feedback in timp ce navigati in interfata utilizatorului, pentru a apasa butoane, etc.

**Talk Back** Bifati pentru a instala un sintetizator de voce sa pronunte etichetele sau numele elementelor din interfata utilizatorului atunci cand navigati aici

**Sound Back** Bifati pentru a playa un cantec pe parcurs ce navigati in interfata utilizatorului pe telefon

**Power button ends call** Apasati pentru a initia terminarea unui apel de catre butonul power, mai degraba decat a deschide si inchide ecranul

## **Setari dock**

Daca telefonul sustine un car dock sau desktop dock care va apartin, puteti folosi Setarile dock pentru a va seta preferintele in aceea ce priveste interactiunea dintre telefon si dock.

Pentru mai multe informatii despre aplicatia care deschide atunci cand inserati telefonul in dock, vedeti „Car Home” la pagina 191, „Ceas” la pagina 187 si instructiunile cu care ati primit car dock-ul.

**Audio** Este disponibil atunci cand telefonul este inserat intr-un car dock sau desktop dock, deschide un dialog in care puteti seta daca doriti sa ascultati muzica sau alte media audio play prin difuzorul dock si daca doriti sa utilizati dockul ca speaker. Pentru desktop dock deschide un dialog in care puteti seta daca ascultati muzica sau alt mijloc audio prin linia audio out port . setarile dvs se aplica numai la dock-ul utilizat; puteti avea diferite setari pentru diferite dock-uri.

**Inserarea sunetului dock.** Apasati pentru a asculta un sunet cand inserati sau scoatei telefonu dintr-un dock.

## **Setarile datei si orei**

Utilizati setarile datei si orei pentru a va seta preferintele legate de modul de afisare al datelor. Puteti utiliza de asemenea aceste setari pentru a va stabili ora si zona de afisare a orei, mai degraba decat a folosi ora curenta a retelei mobile.

**Automat** Debifati pentru a seta data, ora si zona de afisare a orei in telefon, manual mai degraba decat a folosi ora curenta a retelei mobile.

**Setare data**     Daca modul Automat este debifat, se deschide un dialog in care puteti seta manual data telefonului

**Selectati zona de afisare a orei**   Daca modul Automat este debifat se deschide un dialog in care puteti seta zona de afisare a orei.

**Setare ora**   Daca modul Automat este debifat se deschide un dialog in care puteti seta ora .

**Utilizarea formatului 24h**   Bifati pentru afisarea orei prin utilizarea formatului 24h, de exemplu 13:00, in loc de 1:00 pm

**Selectarea formatului datei**   Deschide un dialog in care puteti seta formatul afisarii datelor.

## **Despre telefon**

Despre telefon include informatii despre telefonul dumneavoastra

## **Despre ecranul telefonului**

**Update-uri de sistem** Deschide un ecran in care se raporteaza in legatura cu valabilitatea updaturilor de software ale sistemului Android

**Status**   Deschide ecranul Status cu o lista lunga de informatii referitoare la baterie, conexiunea la retele mobile si alte detalii

**Utilizarea bateriei**   deschide o lista a componenteleo aplicatiilor si sistemelor de operare pe care le-ati utilizat de cand ati incarcat ultima data telefonul, in functie de cantitatea de energie pe care au folosit-o. Vedeti „Optimizarea duratei de viata a bateriei” la pagina 23.

**Informatii legal** Deschide un ecran in care puteti obine informatii legale in legatura cu software-ul inclus in telefonul dumneavoastra

**Informatii versiuni** Cuprinde o lista despre numerele si versiunile modelului hardware-ului si software-ului sitemului de operare ale telefonului dvs. Acesta informatie va ajuta daca trebuie sa colaborati cu echipa dumneavoastra de agenti.