


O singură telecomandă

Acum poți seta noua ta telecomandă pentru a funcționa atât pentru mediabox-ul Horizon, cât și pentru televizor.

1. Caută codul de setare pentru telecomanda ta conform listei de coduri disponibile la pagina **www.vodafone.ro** secțiunea telecomanda. Aici vei găsi o listă cu coduri de setare din 4 cifre pentru fiecare tip de televizor. Majoritatea mărcilor apar cu mai multe coduri de setare. E posibil să fie nevoie să încerci mai multe coduri corespunzătoare mărcii televizorului tău.
2. Apasă butonul **TV** pentru a seta telecomanda pe modul TV.
3. Apasă **OK** și **●** simultan. Așteaptă până când tasta **TV** se aprinde de două ori, apoi eliberează butoanele.
4. Introdu codul de setare din 4 cifre, folosind butoanele cu numere de pe telecomandă. Ai la dispoziție 20 de secunde pentru a introduce codul. Butonul **TV** de pe telecomandă se va aprinde de două ori de îndată ce ai introdus a patra cifră a codului (în cazul în care codul a fost acceptat). Dacă nu se aprinde, trebuie să încerci alt cod de setare pentru marca televizorului tău, urmând din nou pașii de la 1 la 4.
5. Apasă butonul **⏻** pentru a vedea dacă televizorul pe care îl setezi se oprește. Dacă nu se oprește, repetă pașii de la 1 la 4.
6. Dacă televizorul intră în modul standby când apeși butonul **⏻**, verifică dacă celelalte butoane funcționează corect. În acest caz, telecomanda ta controlează acum și televizorul.

Asta-i tot,
vizionare plăcută!

Fă cunoștință
cu noua ta
telecomandă

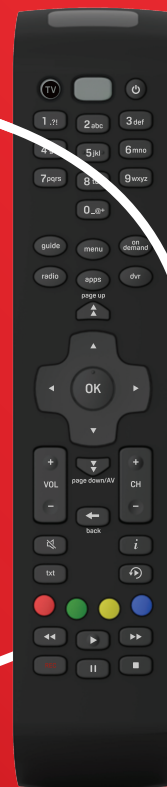


Vești bune!
Acum te poți bucura
de o experiență TV
așa cum îți dorești!

Hai să ne bucurăm
împreună de viitor

Ready?



Telecomanda HORIZON

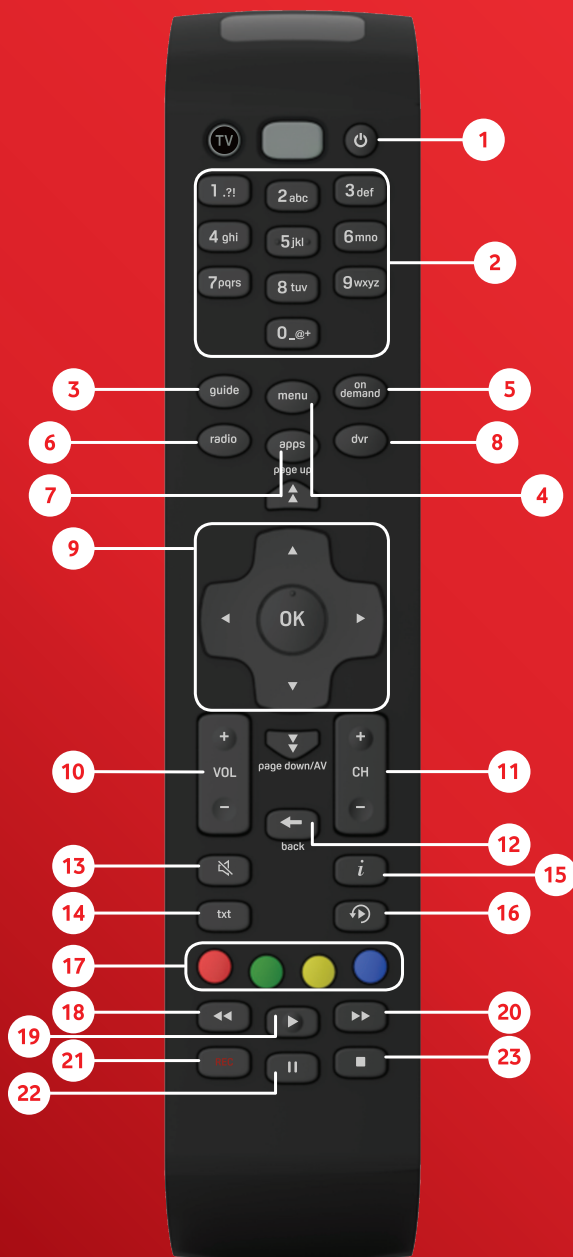

1. ON / OFF

Pornește, respectiv închide mediabox-ul și televizorul tău.

2. BUTOANE NUMERE

Compun numărul canalului pe care vrei să-l vizionezi.

3. GHID

Afișează programul TV/Radio.

4. MENU

Deschide și închide meniul principal.

5. ON DEMAND

Deschide lista de programe selecționate prin opțiunea On Demand (momentan indisponibil).

6. RADIO

Comută pe canalele radio.

7. APLICAȚII

Deschide lista aplicațiilor disponibile pentru mediabox-ul tău.

8. DVR

Deschide meniul Librărie.

9. BUTOANE SĂGEȚI / OK

Comută între opțiunile din meniu, respectiv confirmă o selecție sau deschide Mini Ghidul TV.

10. VOL+ / VOL-

Ajustează volumul mediabox-ului.

11. CANAL + / -

Navighează între canalele TV.

12. BACK

Revine la canalul anterior.

13. MUTE

Oprește volumul mediabox-ului.

14. TELETXT

Afișează meniul teletext.

15. INFO

Afișează fereastra cu informații suplimentare.

16. REPLAY TV

Accesează programele Replay.

17. BUTOANE COLORATE CONTEXTUALE

Selectează diverse acțiuni, atunci când sunt afișate diverse mesaje Vodafone sau pagini de teletext.

18. DERULARE ÎNAPOI

Derulează înapoi un film, o înregistrare sau un program live.

19. PLAY

Repornește programul sau video-ul selectat.

20. DERULARE ÎNAINTE

Derulează înainte o înregistrare sau un program live care este redat cu întârziere.

21. ÎNREGISTRARE

Înregistrează programul selectat.

22. PAUZĂ

Întrerupe programul sau video-ul selectat.

23. OPRIRE

Oprește înregistrarea selectată.